ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

Artisan Technology Group
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

Full-service, independent repair center
with experienced engineers and technicians on staff.

We buy your excess, underutilized, and idle equipment
along with credit for buybacks and trade-ins.

Custom engineering
so your equipment works exactly as you specify.

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions

Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction

All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.

Find the *Dunkermotoren GR 42x40* at our website: ***Click HERE***

dunkermotoren
advanced motion solutions



Instruction Manual / Betriebsanleitung
Motor with integrated speed controller
Motor mit integriertem Drehzahlregler
GR 53 SI / GR 63 SI

Edition / Ausgabe (07/2009)

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

dunkermotoren
advanced motion solutions

	Page
1 Contents	**2**
2 About this document	**4**
3 General description	**5**
3.1 Motor series GR 53 SI / 63 SI	5
3.2 Proper use	6
3.3 Standards and guidelines	6
4 Safety instructions	**7**
5 Technical data	**8**
5.1 Electrical data	8
5.2 Mechanical data	8
5.3 Dimensions	9
5.4 Motor GR 53 SI	9
5.5 Motor GR 63 SI	9
5.6 Accessories	10
6 Installation / terminal assignment	**10**
6.1 Mechanical assembly	10
6.2 Electromechanical compatibility	11
6.3 Ground wire	11
6.4 Regeneration	11
6.5 Connection alternatives	12
6.6 Motor power supply and signal interface supply	12
6.6.1 Connection via 12-pole connector at 12V/24V version	13
6.6.2 Connection via 12-pin connector at 40V version	14
6.7 Schematic circuit of the digital outputs	15
6.8 Schematic circuit of the digital inputs	15
7 Connection schematic	**18**
7.1 Connection motor power supply and signal interface supply	19
7.1.1 Connection 12 V- / 24 V-motors	19
7.1.2 Connection 40 V-motors	19
8 Operation hints	**20**
8.1 Operation	20
8.2 Function of the digital inputs IN1 and IN2	21
8.3 Function of the digital inputs IN3 and IN4	21
8.4 Teaching of fixed speeds	22
8.5 Teaching of ramps	23
8.6 Function of the pulse output OUT1	25

	Seite
1 Inhalt	**2**
2 Über dieses Dokument	**4**
3 Allgemeine Beschreibung	**5**
3.1 Motorbaureihe GR 53 SI / 63 SI	5
3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3.3 Normen und Richtlinien	6
4 Sicherheitshinweise	**7**
5 Technische Daten	**8**
5.1 Elektrische Daten	8
5.2 Mechanische Daten	8
5.3 Motormasszeichnung	9
5.4 Motor GR 53 SI	9
5.5 Motor GR 63 SI	9
5.6 Optionale Anbauten	10
6 Installation und Anschlussbelegung	**10**
6.1 Mechanische Montage	10
6.2 Elektromagnetische Verträglichkeit	11
6.3 Schutzleiter Anschluss	11
6.4 Energierückspeisung	11
6.5 Anschlussmöglichkeiten	12
6.6 Spannungsversorgung Motor und Schnittstellenversorgung	12
6.6.1 Anschluss über 12-pol. Stecker bei 12V-/24V-Ausführung	13
6.6.2 Anschluss über 12-pol. Stecker bei 40 V-Ausführung	14
6.7 Prinzipschaltung der Digitalausgänge	15
6.8 Prinzipschaltung der Digitaleingänge	15
7 Anschlussschema	**18**
7.1 Anschluss Leistungsversorgung Motor und Schnittstellenversorgung	19
7.1.1 Anschluss 12 V- / 24 V-Motoren	19
7.1.2 Anschluss 40 V-Motoren	19
8 Betriebshinweise	**20**
8.1 Inbetriebnahme	20
8.2 Funktion der Digitaleingänge IN1 und IN2	21
8.3 Funktion der Digitaleingänge IN3 und IN4	21
8.4 Teachen von festen Geschwindigkeiten	22
8.5 Teachen von Rampen	23
8.6 Funktion des Pulsausgangs OUT1	25

Instruction Manual/Betriebsanleitung **GR 53 SI / GR 63 SI**, Version: 1.2 en_de
© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.7 Protection function and fault output OUT3 26
8.8 Function of the analogue input AI+/AI- 27

9 Maintenance & Service 28
9.1 Motor operation in Q mode 28
9.2 Maintenance, taking out of service and disposal 28
9.3 Service & Support 29
9.4 Scope of delivery and accessories 29
9.5 Download PDF-Data 29

10 Appendix
A) CE-declaration of the manufacturer 30

8.7 Schutzfunktionen und Meldeausgang OUT3 26
8.8 Funktion des Analogeinganges AI+/AI- 27

9 Wartung & Service 28
9.1 Motorbetrieb im Q-Modus 28
9.2 Wartung, Ausserbetriebsetzung und Entsorgung 28
9.3 Service & Support 29
9.4 Lieferumfang und Zubehör 29
9.5 Download PDF-Daten 29

10 Anhang 30
A) CE-Herstellererklärung 30

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

2 About this document

These operating instructions introduce you to the SI drives and provide you with information on all the stages required for the installation of the drives and the performance of functional tests.
Notes:
Notes explain the advantages of certain settings and help you to benefit from the ideal profit of the appliance.



**Warning!
Read these instructions carefully and follow them!**

Warnings are there to protect you from danger, and to help you to avoid damage to the device.



**Warning!
Danger of electrocution!**

When you see this sign, always check that the unit is disconnected from the electrical power supply, and take precautions to prevent unintentional switching on.

2 Über dieses Dokument

Die vorliegende Betriebsanleitung stellt Ihnen die SI-Antriebe vor und informiert Sie über alle Schritte zur Installation der Antriebe und zur Durchführung von Funktionstests.
Hinweise:
Hinweise erläutern Vorteile bestimmter Einstellungen und helfen Ihnen, den optimalen Nutzen aus dem Gerät zu ziehen.



**Warnhinweise:
Lesen und befolgen Sie diese sorgfältig!**

Warnhinweise sollen Sie vor Gefahr schützen oder helfen Ihnen, eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.



**Achtung:
Lebensgefahr durch Stromschlag!**

Wenn Sie dieses Zeichen sehen, dann prüfen Sie stets ob das Gerät spannungsfrei und gegen versehentliches Einschaflten gesichert ist.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

3 General description

3.1 Motor series GR 53/63 SI


The motor type GR 53 SI / 63 SI represents DC-motors (brushed DC motor) with an attached speed control electronic for 4-quadrant operation.
The desired speed is set via an analogue signal input 0 ... +10 V. The four operating modes “clockwise rotation”, “counter clockwise rotation”, “Off” (rapid breakpoint with freewheel) and “Stop” (rapid breakpoint with holding torque) are controlled via the two digital inputs IN1 and IN2. Optional, two further digital inputs for additional functions are available. Therewith, among other things, 2 fixed motor speeds (e.g. for rapid movement and creep speed), acceleration ramp and braking ramp can be memorized (Teach). Two digital output signals are available additionally: one giving 16 pulses per turn (e.g. for position and speed control), the other showing “fault”. In case of larger needs, customer specific solutions with special firmware are available on request.

The motors GR 53 SI / 63 SI can be combined with planetary or worm gears with a multitude of fine tuned gear ratios.

3 Allgemeine Beschreibung

3.1 Motorbaureihe GR 53/63 SI

Bei der Motorbaureihe GR 53 SI / 63 SI handelt es sich um DC-Motoren (bürstenbehaftete Kollektormotoren) mit angebauter Drehzahlregelelektronik für den 4-Quadrantenbetrieb.
Die Drehzahlsollwertvorgabe erfolgt standardmäßig über einen Analogspannungseingang 0 ... +10 V. Über zwei digitale Eingänge (IN1, IN2) lassen sich die vier Betriebszustände „Rechtslauf“, „Linkslauf“, „Aus“ (Schnellstopp mit Freilauf) und „Stopp“ (Schnellstopp mit Haltemoment) ansteuern. Wahlweise stehen zwei weitere digitale Eingänge für erweiterte Funktionalität zur Verfügung. Damit lassen sich unter anderem 2 feste Motordrehzahlen (z.B. für Eil- und Schleichgang) und Beschleunigungs- und Bremsrampen (z.B. für sanftes Beschleunigen und Abbremsen) abspeichern (teachen). Außerdem werden zwei digitale Ausgänge herausgeführt, womit ein Pulsausgang mit 16 Impulsen pro Umdrehung (z.B. für Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung) und eine Fehlermeldung zur Verfügung stehen. Kundenspezifische Ausführungen mit spezieller Firmware sind bei größeren Bedarfsfällen auf Anfrage möglich.
Die Motoren GR 53 SI / 63 SI können auch mit Planeten- oder Schneckengetrieben kombiniert werden, die in einer Vielzahl fein abgestimter Untersetzungen verfügbar sind.

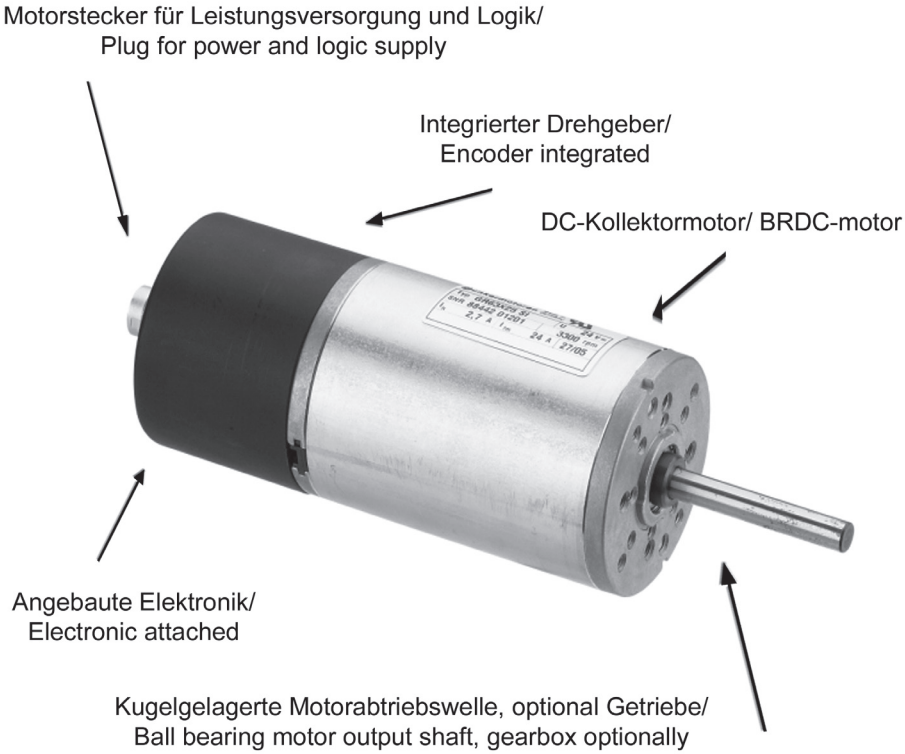

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

3.2 Proper use

- The GR 53 SI / 63 SI motor is a supplied part and may be installed into (industrial) machinery and equipment in the described configuration.
- The drive must be securely fixed, and may only be installed using cables and components specified by Dunkermotoren.
- The drive may only be put into operation once the entire system has been installed in accordance with EMC.

3.3 Standards and guidelines

EU guidelines: the EU guidelines formulate the minimum requirements made on a product and must be observed by all manufacturers and dealers marketing the product in the member states of the European Union.

Machine guideline: the drive is a machine in the sense of the EU guideline for machinery. It has moveable parts in accordance with its intended purpose: however, it may only be installed as a component of a machine or a system. The advice described in these instructions regarding installation and operation must be adhered to.

EMC guideline: the EU guidelines for EMC apply to devices which can cause electromagnetic interruptions or whose operation can be impaired by these interruptions. Compliance of the drive with the EMC guideline can only be tested once it has been installed. The information pertaining to EMC described in these instructions must be adhered to.

Conformity: by means of the conformity declaration of the product (see appendix), Dunkermotoren confirms that the drive complies with the safety standards listed therein and with EMC standards. The product may be sold and used within the European Union.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Motoren GR 53 SI / 63 SI sind Zulieferteile und dürfen in der beschriebenen Konfiguration in Ma schinen und Anlagen eingesetzt werden (industrieller Bereich).
- Der Antrieb muss fest montiert werden und darf nur mit den von Dunkermotoren spezifizierten Kabeln und Zubehörteilen eingesetzt werden.
- Der Antrieb darf erst nach EMV-gerechter Montage des Gesamtsystems in Betrieb genommen werden.

3.3 Normen und Richtlinien

EG-Richtlinien: Die EG-Richtlinien formulieren die Mindestanforderungen an ein Produkt und müssen von allen Herstellern und Händlern beachtet werden, die das Produkt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf den Markt bringen.

Maschinenrichtlinie: Der Antrieb ist eine Maschine im Sinne der EG-Richtlinie für Maschinen. Er hat zweckgerichtet bewegliche Teile, darf aber nur als Bestandteil einer Maschine oder Anlage eingesetzt werden. Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme müssen beachtet werden.

EMV-Richtlinie: Die EG-Richtlinien für EMV gelten für Geräte, die elektromagnetische Störungen verursachen können oder deren Betrieb durch diese Störungen beeinträchtigt werden kann. Die Übereinstimmung des Antriebs mit der EMV-Richtlinie kann erst nach dem Einbau überprüft werden. Die in dieser Betriebs-anleitung beschriebenen Angaben zur EMV müssen beachtet werden.

Konformität: Mit der Konformitätserklärung (siehe Anhang) des Produkts bescheinigt Dunkermotoren, dass der Antrieb den dort aufgeführten Normen zur Sicherheit und EMV entspricht. Das Produkt darf in der Europäischen Union vertrieben und eingesetzt werden.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

4 Safety instructions



Warning!
Before commissioning, the following safety instructions must, without fail, be read, understood and observed! Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

Failure-free operation requires transport and storage according to the appropriate requirements. The drives are to be stored protected against dust, dirt and humidity. It is essential, that the storage conditions are not beyond the allowed storage temperature resp. air humidity (see “Technical data”).
The transport must be knock-protected in compliance with the storage conditions.
The instruction for installing and adjustment of the drives must be considered.
To enable failure-free operation, a mounting place should be selected, which environmental conditions are not beyond the allowed values. The exact values can be taken from the product description (see “Technical data”).
Mounting or demounting may only take place under voltage-free condition.
The modules may only be implemented and equipped by qualified staff according to appropriate standards.
A person can be classified as qualified,
- if he is able to identify and avoid possible dangers as a result of experience,
- if he knows the accident prevention regulations for the used devices
  and
- if he is permitted to start up and install the electric circuit and devices according to the standards.

The equipment may only be started up by qualified or adequate indoctrinated persons.
The local standards at the application area of the devices must be considered.
The safety instructions of the operating devices and machines must be considered.
To avoid danger, a fully functional EMERGENCY-STOP-button must be placed in direct scope with unhindered access.

4 Sicherheitshinweise



Achtung:
Vor der Inbetriebnahme sind unbedingt die nachfolgen Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren bei Personen oder Beschädigungen an der Maschine führen!

Der störungsfreie Betrieb setzt den Transport und die Lagerung nach den entsprechenden Vorgaben voraus. Die Antriebe sind geschützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu lagern. Es ist zu beachten, dass die Lagerungsbedingungen nicht außerhalb der zulässigen Lagerungstemperatur bzw. Luftfeuchtigkeit liegt (siehe „Technische Daten“).
Der Transport muss stossgeschützt unter Einhaltung der Lagerungsbedingungen erfolgen.
Die Anleitung für den Aufbau und die Einrichtung der Antriebe ist zu beachten.
Um einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen, ist ein Montage-Ort zu wählen, der keine Umweltbedingungen aufweist, die außerhalb der zulässigen Werte liegen. Die genauen Werte sind der Produktbeschreibung zu entnehmen (siehe „Technische Daten“).
Die Montage oder Demontage darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen.
Die Module dürfen nur von qualifiziertem Personal nach den entsprechenden Normen eingebaut und eingerichtet werden. Als qualifiziert gilt eine Person dann,
- wenn sie aufgrund ihrer Erfahrung mögliche Gefahren erkennen und vermeiden kann,
- wenn ihr die Unfallverhütungsvorschriften für die eingesetzten Geräte bekannt sind
  und
- wenn sie gemäß den Normen Stromkreise und Geräte in Betrieb setzen und installieren darf.

Die Anlage darf nur durch qualifiziertes oder entsprechend geschultes Personal in Betrieb genommen werden.
Die regionalen Normen im Einsatzgebiet der Antriebe sind zu beachten.
Die Sicherheitshinweise der zu steuernden Geräte und Maschinen sind zu beachten.
Um Gefahren abwenden zu können, muss ein funktionstüchtiger NOT-AUS-Schalter in direkter Reichweite mit unbehindertem Zugang liegen.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

5 Technical data

5.1 Electrical data

Rated voltage	12/24V	40V
Maximum motor speed range	depends on motor windings and voltage	
Speed range adjustable	50 rpm ... rated speed	
Minimum motor voltage	12 V	
Maximum motor voltage	27 V	42 V
Maximum ripple on supply voltage	Max. 5 %	
Undervoltage shutdown	10 V	
Demolition boundary by overvoltage	32 V	55 V
Required external fuse	8 AT external	
Over-temperature protection	> 85°C at the power output stage	
Max. peak current (motor)	15 resp. 25 A	

5.2 Mechanical data

Temperature range motor	-20 °C ... +100 °C housing temperature
Recommended environmental temperature range *)	0 °C ... 50 °C
Relative humidity (not condensing)	Max. 90%
Protection class **)	IP 54
Connector plug 12-pole ***)	Round connector according DIN 45326, company Binder, series 723

*) The motor is specified for an ambient temperature of 20°C. The performance data refer to this ambient temperature.
**) The protective system only refers to the motor / gearbox casing. The shaft is to be sealed by the client. The drive may only be used in an environment complying with IP54 if the shaft outlet has been installed such that it is protected from dust and water.

***) Please see the pin diagram for further information.

5 Technische Daten

5.1 Elektrische Daten

Nennspannung	12/24V	40V
Ungeregelter Drehzahlbereich	je nach Motor und Betriebsspannung	
Regelbarer Drehzahlbereich	50 U/min ... Nenndrehzahl	
Minimal zulässige Motorspannung	12 V	
Maximal zulässige Motorspannung	27 V	42 V
Zulässige Restwelligkeit der Versorgungsspannung	Max. 5 %	
Unterspannungsabschaltung	10 V	
Zerstörungsgrenze durch Überspannung	32 V	55 V
Absicherung	8 AT extern erforderlich	
Übertemperaturabschaltung	> 85°C an der Leistungsendstufe	
Max. Spitzenstrom (Wicklung)	15 bzw. 25 A	

5.2 Mechanische Daten

Temperaturbereich Motor	-20°C…+100°C Gehäusetemperatur
Empfohlener Umgebungstemperaturbereich *)	0°C…50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 90%
Schutzart **)	IP 54
Anschlussstecker 12-polig ***)	Rundstecker nach DIN 45326, Firma Binder, Serie 723


*) Der Motor ist für eine Umgebungstemperatur von 20°C spezifiziert. Die Leistungsangaben beziehen sich auf diese Umgebungstemperatur.
**) Die angegebene Schutzart bezieht sich nur auf das Motor- bzw. Getriebegehäuse. Die Abdichtung der Welle ist vom Kunden vorzunehmen. Nur wenn der Wellenaustritt staub- und wassergeschützt montiert wird, kann der Antrieb in einer Umgebung entsprechend IP54 eingesetzt werden.
***) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anschlussbelegung.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

5.3 Dimensions

5.3 Motormasszeichnung

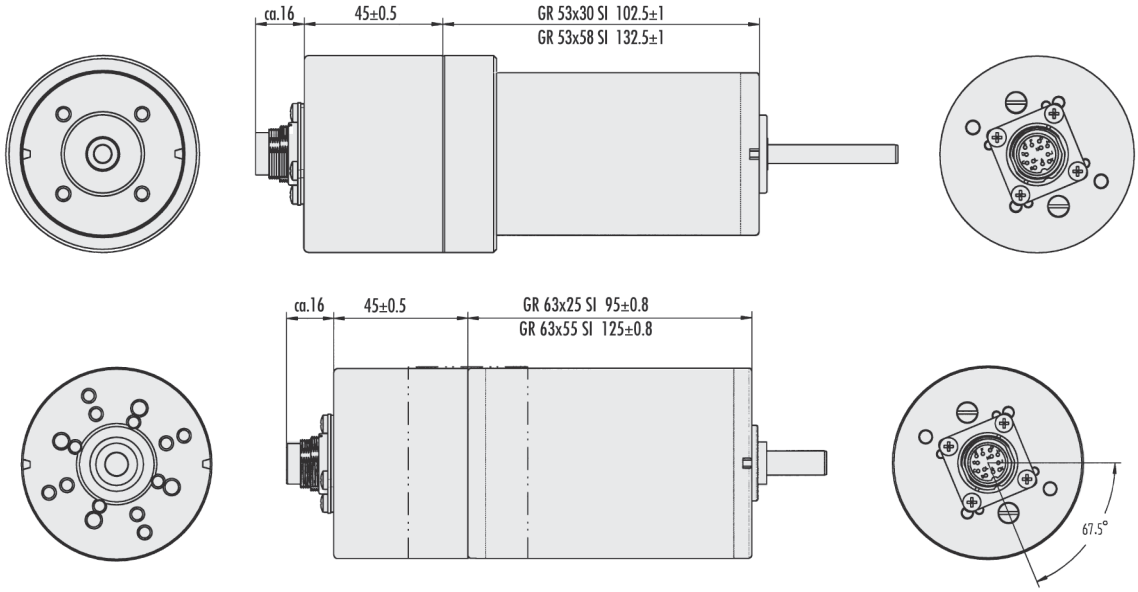

5.4 Motor GR 53 SI

5.4 Motor GR 53 SI

Data / Leistungsdaten		GR 53x30 SI		GR 53x58 SI		
Rated voltage / Nennspannung		12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	40 VDC
Continuous rated speed/ Nenndrehzahl	rpm*)	3790	3600	3000	3000	3000
Continuous rated torque/ Nenndrehmoment	Ncm*)	9	10	15.5	17	17
Continuous current / Nennstrom	A*)	4.5	2.3	5.5	2.9	1.9
Starting torque / Anlaufmoment	Ncm**)	57	67	114***)	143***)	139
Starting current / Anlaufstrom	A**)	23.7	13.5	35.3***)	22.8***)	14.4
Peak current / Zulässiger Spitzenstrom der Elektronik	A**)	25	15	25	15	15
Rotor inertia/ Trägheitsmoment	gcm²	230	230	460	460	460
Weight of motor/ Motorgewicht	g	1050	1050	1360	1360	1360
Voltage range/ Max. zulässiger Spannungsbereich	VDC	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40
Recommended speed control range/ Empfohlener Drehzahlregelbereich	rpm	50 ... 4096	50 ... 4096	50 ... 4096	50 ... 4096	50 ... 4096

5.5 Motor GR 63 SI

5.5 Motor GR 63 SI

Data / Leistungsdaten		GR 63x25 SI			GR 63x55 SI		
Rated voltage / Nennspannung		12 VDC	24 VDC	40 VDC	12 VDC	24 VDC	40 VDC
Continuous rated speed/ Nenndrehzahl	rpm*)	3100	3300	3500	3000	3350	3450
Continuous rated torque/ Nenndrehmoment	Ncm*)	13.7	14	13.3	24	27	27
Continuous current / Nennstrom	A*)	5.2	2.7	1.7	8.7	4.9	3
Starting torque / Anlaufmoment	Ncm**)	82	108***)	118	202***)	211***)	210***)
Starting current / Anlaufstrom	A**)	27	18***)	12	64***)	40***)	28.6***)
Peak current / Zulässiger Spitzenstrom der Elektronik	A**)	25	15	15	25	25	15
Rotor inertia/ Trägheitsmoment	gcm²	400	400	400	750	750	750
Weight of motor/ Motorgewicht	g	1400	1400	1400	1900	1900	1900
Voltage range/ Max. zulässiger Spannungsbereich	VDC	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40	12 ... 40
Recommended speed control range/ Empfohlener Drehzahlregelbereich	rpm	50 ... 4096	50 ... 4096	50 ... 4096	8 50 ... 4096	50 ... 4096	50 ... 4096

*) $\Delta\vartheta_W$ =100 K; **) Temp = 20°C
***) Will be restricted by peak current of the electronic

*) $\Delta\vartheta_W$ =100 K; **) Temp = 20°C
***) Wird durch den Spitzenstrom der Elektronik eingegrenzt

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

5.6 Accessories

Worm gear (WG)
The worm gear is extremely quiet. In many applications, the gear shaft shifted by 90° compared to the motor shaft is ideal with regard to structural aspects. Worm gears with hollow shafts are also available upon request.

Gear reductions	5:1 … 80:1
Constant torques	max. 1500 Ncm

Planetary gear (PLG)
Planetary gears have the most reliable constant torques of all gears and are very compact, have a low weight and an excellent degree of effectiveness.

Gear reductions	3:1 … 512:1
Constant torques	max. 6000 Ncm

Breaks (E)
Breads are available on request.

6 Installation / terminal assignment



Please note:
The safety notes in section 4 must be read and complied with before in-stallation! Ensure that the device is voltage free!

6.1 Mechanical assembly



Cautionary note:
Ensure that the pins are not damaged during installation. Bent pins can destroy the drive by causing a short circuit.

Check the drive for visible damage before carrying out the installation. Do NOT install damaged drives.
The drive must be fastened to a flat surface using 4 screw connections. The flange screws must be prevented from distortion by means of spring washers.
The motor drive shaft may be axially or radially loaded with a maximum of 130/ 90 N. For gear motors, please refer to the relevant documentation regarding the gears.

5.6 Optionale Anbauten

Schneckengetriebe (SG)
Die Schneckengetriebe zeichnen sich durch hohe Laufruhe aus. Bei vielen Anwendungen ist die um 90° gegenüber der Motorwelle versetzte Getriebewelle von baulichen Gegebenheiten her optimal. Auf Anfrage sind Schneckengetriebe auch mit Hohlwelle lieferbar.

Untersetzungen	5:1 … 80:1
Dauerdrehmomente	max. 1500 Ncm

Planetengetriebe (PLG)
Planetengetriebe haben die höchsten zulässigen Dauerdrehmomente aller Getriebe bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform, geringem Gewicht und ausgezeichnetem Wirkungsgrad.

Untersetzungen	3:1 … 512:1
Dauerdrehmomente	max. 6000 Ncm

Bremsen (E)
Bremsen sind auf Anfrage erhätlich

6 Installation und Anschlussbelegung



Achtung:
Vor der Installation sind unbedingt die Sicherheitshinweise in Abschnitt 4 zu lesen und zu beachten! Gerät spannungsfrei schalten!

6.1 Mechanische Montage



Vorsicht:
Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Steckverbinder nicht beschädigt werden. Umgebogene Pins können den Antrieb durch Kurzschluss zerstören.

Prüfen Sie den Antrieb vor der Installation auf äußerlich sichtbare Beschädigungen. Bauen Sie beschädigte Antriebe nicht ein.
Der Antrieb muss mit 4 Schraubverbindungen an einer planen Oberfläche befestigt werden. Die Flanschschrauben müssen mit Federscheiben gegen Verdrehen geschützt werden.
Die Motorabtriebswelle darf mit maximal 90 bzw. 130 N radial oder axial belastet werden. Bei Getriebmotoren sind die entsprechenden Daten der Dokumentation zum Getriebe zu entnehmen.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

6.2 Electromechanical compatibility

Electromagnetic radiated interferences occur in the drive GR 53 SI / 63 SI and the machine in which the drive is installed. Should no suitable protective measures beimplemented, these interferences can influence the signals of control panel wirings and can endanger the system‘s operational safety.
The electromagnetic compatibility of the machine must be tested and ensured before it is put into operation.

6.3 Ground wire



The motor housing must be earthed to protect the drive against damage or destruction due to static discharge (ESD)

- The motor housing must be connected to the machine earth via a separate earth wire
- Please do not touch the connector pins
- If possible, the drives should only be handled by persons wearing protective ESD equipment

6.4 Regeneration

Upon braking, the kinetic energy is returned to the intermediate circuit of the closed loop control circuit as electric energy. This can result in increased voltages in the closed loop control circuit which, in extreme cases, can cause damage to electrical components. For protection the supply must absorb the regeneration energy. DC mains adapters with a bridge recitifer and a filter capacitor of at least 1,000µF per 1A of motor nominal current should be used. The use of a discharging resistor (e.g. 1kOhm, loss capacity of U^2/1,000 ohm) is recommended. The motors have an integrated ballast circuit which, in the event of increased voltages of >53V, short-circuits the input voltage via a ballast resistor with 2.2 ohm. This ballast resistor has been designed for a maximum braking capacity of 20 watt.



Please note:
In the event of frequent hard braking, the ballast resistor and, consequently also further circuit components, can be overloaded and destroyed unless suitable measures are taken to avoid the occurrence of excessive increased voltages (see above: filter capacitor).

6.2 Elektromagnetische Verträglichkeit

Beim Antrieb GR 53 SI / 63 SI und bei der Maschine, in welche der Antrieb eingebaut wird, entstehen elektromagnetische Störstrahlungen. Diese können ohne geeignete Schutzmaßnahmen die Signale von Steuerleitungen und Anlageteilen beeinflussen und die Betriebssicherheit der Anlage gefährden.
Vor dem Betrieb muss die elektromagnetische Verträglichkeit der Maschine geprüft und sichergestellt werden.

6.3 Schutzleiter Anschluss



Zum Schutz des Antriebs vor Beschädigung oder Zerstörung durch statische Entladung (ESD) muss das Motorgehäuse geerdet werden.

- Das Motorgehäuse muss mit einer separaten Erdleitung mit der Maschinenmasse verbunden werden.
- Bitte die Steckerpins nicht berühren.
- Nach Möglichkeit sollten die Antriebe nur von Personen mit ESD-Schutzausrüstung angefasst werden.

6.4 Energierückspeisung

Bei Bremsvorgängen wird die kinetische Energie als elektrische Energie in den Zwischenkreis des Regelkreises zurückgeführt. Dabei kann es im Zwischenkreis zu Spannungsüberhöhungen kommen, die im Extremfall Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen können. Als Schutzmaßnahme muss die Versorung generell die rückgespeiste Bremsenergie aufnehmen. Es sollten DC-Netzteile mit Brückengleichrichter und ein Glättungskondesator von mindestens 1000µF pro 1A Motornennstrom verwendet werden. Zusätzlich wird die Verwendung eines Entladewiderstands (z.B. 1kOhm, Verlustleistung >U^2/1000Ohm) empfohlen.



Achtung:
Bei häufigem starken Bremsen kann der Ballastwiderstand und als Folge auch weitere Schaltungsteile überlastet und zerstört werden, falls nicht geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von zu starken Spannungsüberhöhungen (s.o. Glättungskondensator) ergriffen werden.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

6.5 Connection alternatives

In the following, the standard connection types with 12-pole connectors are described again explicitly.
The alternative with 12-pole connector offers the greatest functional range including teaching of 2 fixed speeds as well as run-up ramp and break ramp, and should be used in favour.
Further alternatives with 8-pole connector and 8 lead respectively are not available in the standard program but can be delivered in case of a major inquiry.

6.5 Anschlussmöglichkeiten


Im folgenden werden die Standardanschlussarten mit 12-pol. Stecker nochmals explizit dargestellt.
Die Variante mit 12-pol. Stecker bietet den größten Funktionsumfang einschließlich dem Abspeichern (engl. „Teachen“) von 2 festen Geschwindigkeiten sowie von Hochlauf- und Bremsrampe und sollte deshalb bevorzugt eingesetzt werden.
Weitere Varianten mit 8-pol. Stecker bzw. 8 Litzen sind nicht im Standardprogramm verfügbar, können aber bei größeren Bedarfsfällen auf Anfrage geliefert werden.

6.6 Motor power supply and signal interface supply

Plug:
Round plug to DIN 45326, Binder, Series 723
The 12-pin drive connector serves for the motor power supply and the electronic supply.

6.6 Spannungsversorgung Motor und Schnittstellenversorgung

Stecker:
Rundstecker nach DIN 45326, Fa. Binder, Series 723
Der 12-polige Antriebsstecker dient zur Leistungsversorgung des Antriebs und zur Elektronikversorgung.

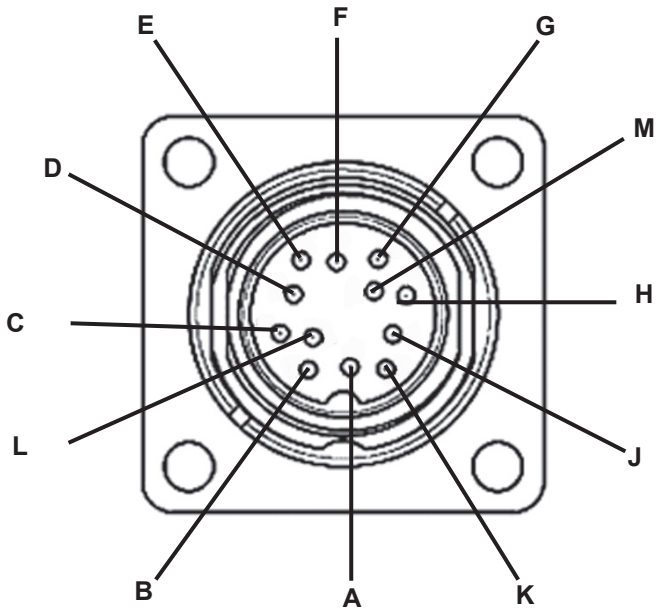

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

6.6.1 Connection via 12-pole connector at 12V/24V version

Con-nec-tor-Pin	Con-nec-tion	Function	Strand colour of the connec-ting cable with 12-pole angular connector (*)
E+F	U_E	motor supply +12V/24V	red (1 mm²)
D*	IN4	spd1/spd2 (input): “0” = speed1, “1” = speed2	green
M+G	Gnd	0 V ground for U_E	black (1 mm²)
B	IN1	Left	yellow
C	IN2	Right	blue
J	AI+	Analogue set value N+ (0 ... +10 V)	pink
H	AI-	Analogue set value N- (refe-rence mass for N+)	magenta
A	OUT1	Pulse output, 15 pulses/rot., (+24 V-swit-ching)	orange
K	OUT3	/fault-output: “1” = no fault, “0” = fault	white
L**	IN3	Teach-input	brown

(*) Lead colours refers to standard connection cables of Dunkermotoren.

**) See chapter 8.3 for further functions.

6.6.1 Anschluss über 12-pol. Stecker bei 12V-/24V-Ausführung

Ste-cker-Pin	An-schluss	Funktion	Litzenfarbe der Anschluss-leitung mit 12 pol. Winkel-stecker (*)
E+F	U_E	Motorversor-gung +12V/24V	rot (1 mm²)
D*	IN4	spd1/spd2 (Eingang): „0“ = speed1, „1“ = speed2	grün
M+G	Gnd	0 V Bezugs-masse für U_E	schwarz (1 mm²)
B	IN1	Links	gelb
C	IN2	Rechts	blau
J	AI+	Analogsollwert N+ (0 ... +10 V)	rosa
H	AI-	Analogsollwert N- (Referenz-masse für N+)	violett
A	OUT1	Pulsausgang, 15 Pulse/Umdr., (+24 V-schal-tend)	orange
K	OUT3	/fault-Ausgang: „1“ = keine Störung, „0“ = Störung	weiß
L**	IN3	Teach-Eingang	braun

(*) Litzenfarben beziehen sich auf Standard An-schlussleitungen von Dunkermotoren.

**) Weitere Funktionen von IN3 und IN4 siehe Punkt 8.3.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

6.6.2 Connection via 12-pin connector at 40V version

Connector-Pin	Connection	Function	Strand colour of the connecting cable with 12-pole angular connector (*)
E+F	U_E	motor supply + 40V DC	red (1 mm²)
D	+24V	Logic Supply	green
M+G	Gnd	0 V ground for U_E	black (1 mm²)
B	IN1	Left	yellow
C	IN2	Right	blue
J	AI+	Analogue set value N+ (0 ... +10 V)	pink
H	AI-	Analogue set value N- (reference mass for N+)	magenta
A	OUT1	Pulse output, 15 pulses/rot., (+24 V-switching)	orange
K	OUT2	Direction of rotation hi = left lo = right	white
L	OUT3	hi =o.k. lo = fault OK-Message	brown

(*) Lead colours refers to standard connection cables of Dunkermotoren.

Note: Pin connection according to 12V/24V version on request available

6.6.2 Anschluss über 12-pol. Stecker bei 40 V-Ausführung

Stecker-Pin	Anschluss	Funktion	Litzenfarbe der Anschlussleitung mit 12 pol. Winkelstecker (*)
E+F	U_E	Motorversorgung +40V DC	rot (1 mm²)
D	+24V	Logikversorgung	grün
M+G	Gnd	0 V Bezugsmasse für U_E	schwarz (1 mm²)
B	IN1	Links	gelb
C	IN2	Rechts	blau
J	AI+	Analogsollwert N+ (0 ... +10 V)	rosa
H	AI-	Analogsollwert N- (Referenzmasse für N+)	violett
A	OUT1	Pulsausgang, 15 Pulse/ Umdr., (+24 V-schaltend)	orange
K	OUT2	Drehrichtung hi = links lo = rechts	weiß
L	OUT3	hi = O.k. lo = Störung OK-Meldung	braun


(*) Litzenfarben beziehen sich auf Standard Anschlussleitungen von Dunkermotoren.

Hinweis: Steckerbelegung entsprechend der 12V/24V-Variante sind auf Anfrage möglich


© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com


6.7 Schematic circuit of the digital outputs

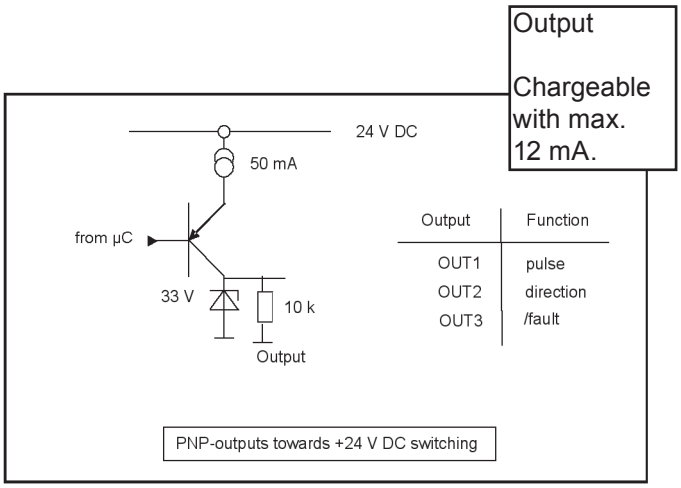


6.7 Prinzipschaltung der Digitalausgänge

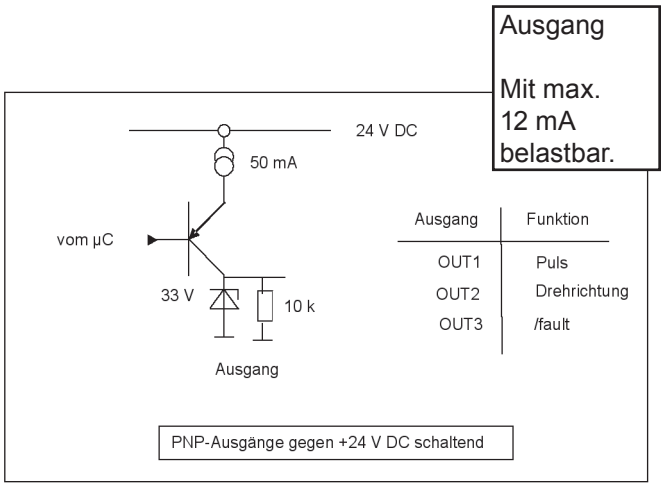

6.8 Schematic circuit of the digital inputs

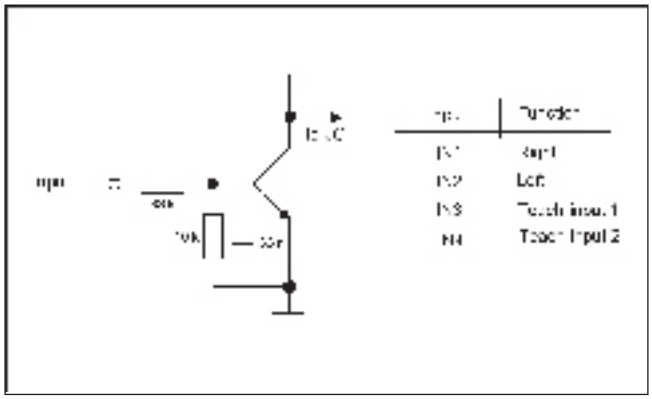

6.8 Prinzipschaltung der Digitaleingänge

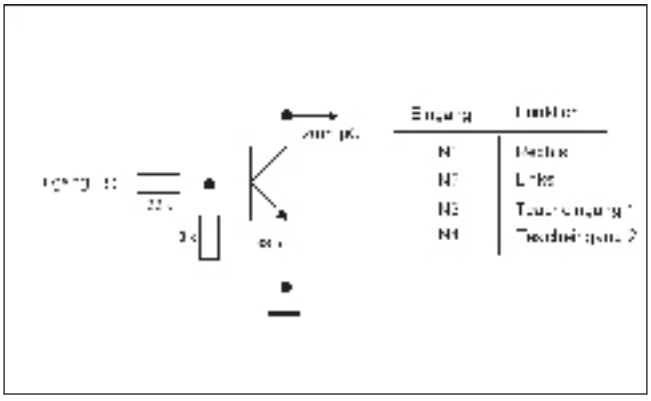

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Mating connector with cable (please oder in addition):
Adequate connector cables with different standard lengths are available for the motors GR 53/63 SI with connector plugs (12-pole). They are shielded and drag-chain capable. A cable is ready for connection to the motor by an angled round connector which is already fit to one cable end. The cable is cut plain on the other side. The cable has a diameter of 8.2 mm and is equipped with an outer overall-shielding. It fulfills the DESINA-guidelines.
With regards to the power supply of the electronics, the cable has two wires with a cross section dimension of 1 mm² each. The signal transmission wires have a cross section dimension of 0.22 mm² each. Following cables are available as standard:


Length
1.5 m
3 m
6 m
10 m

Standard (Angled position not adjustable)

Gegenstecker mit Anschlussleitung (bitte mitbestellen):
Für die Motoren GR 53/63 SI mit Anschlussstecker (12-polig) stehen entsprechende geschirmte und schleppkettentaugliche, fertig konfektionierte Anschlussleitungen in verschiedenen Längen ab Lager zur Verfügung. Die Leitungen sind auf einer Seite mit einer entsprechenden Winkeldose anschlussfertig konfektioniert. Auf der anderen Seite sind die Leitungen glatt abgeschnitten. Die Leitungen haben einen Durchmesser von 8,2 mm und sind mit einem äußeren Gesamtschirm versehen. Sie erfüllen die Richtlinien nach DESINA.
Für die Leistungsversorgung der Elektronik haben die Leitungen 2 Litzen mit einem Querschnitt von 1 mm² und für die Signalübertragung weitere Litzen einen Querschnitt von 0,22 mm². Es sind folgende Leitungslängen lieferbar:

Länge
1,5 m
3 m
6 m
10 m

Standard (Winkelposition einstellbar)

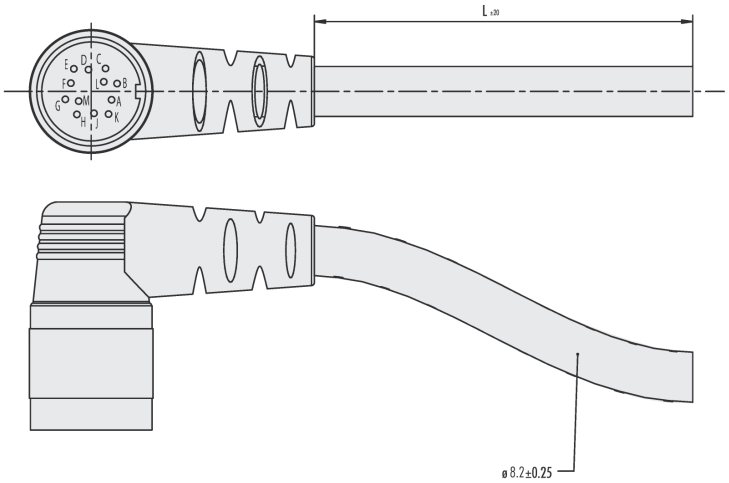



Instruction Manual/Betriebsanleitung **GR 53 SI / GR 63 SI**, Version: 1.2 en_de
© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany


Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Option (angled position adjustable)

Option (Winkelposition einstellbar)

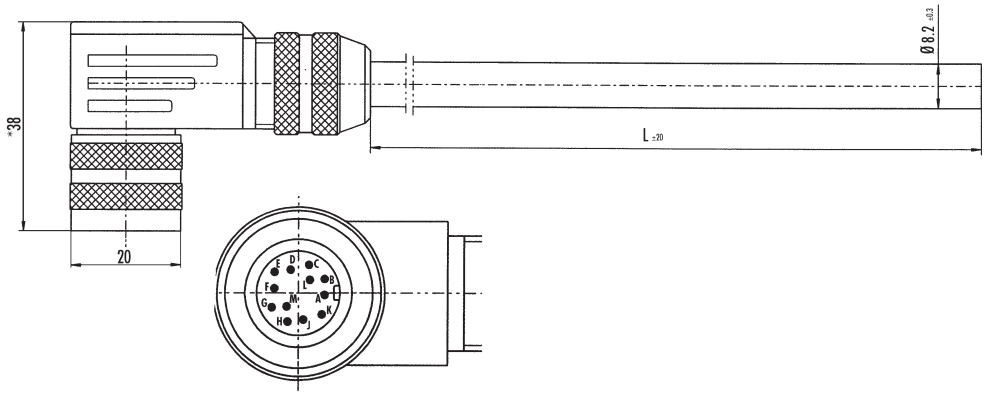

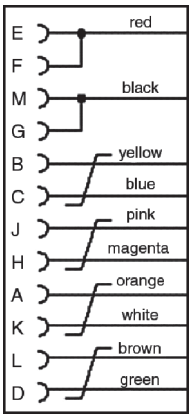

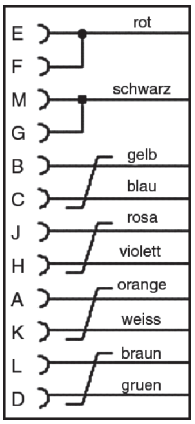

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

7 Connection schematic



Warning!
Before commissioning, the safety instructions must, without fail, be read, understood and then observed!



An incorrectly set parameter can, under some circumstances, result in oscillation of the controller and destruction of the motor. It is recommended that current limits and control parameters are initially set to low values and then carefully increased in small steps.



It is absolutely important for connecting the cables to check the right polarity of the power supply to the motor, bus electronic and the data line. A wrong connection of the power supply maybe destroy the power electronic. The motor isn‘t protected against wrong connection of the power supply.

Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

7 Anschlussschema



Achtung!
Vor der Inbetriebnahme sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!



Ein falsch eingestellter Parameter kann unter Umständen zum Schwingen des Reglers führen und den Motor zerstören. Es empfiehlt sich, Stromgrenzen und Reglerparameter, von kleinen Werten beginnend vorsichtig zu erhöhen.



Beim Anschluss der Antriebe ist unbedingt die richtige Polarität sowohl der Spannungsversorgungen für Motor und Buselektronik sowie der Datenleitungen zu prüfen. Ein verpolen der Spannungsversorgung des Motors kann die Leistungselektronik zerstören! Der Antrieb enthält keinen Verpolungsschutz für die Motorspannung.

Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren an Personen oder Beschädigungen an der Maschine.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany


Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

7.1 Connection motor power supply and signal interface supply

7.1 Anschluss Leistungsversorgung Motor und Schnittstellenversorgung


7.1.1 Connection 12 V- / 24 V-motors

7.1.1 Anschluss 12 V- / 24 V-Motoren

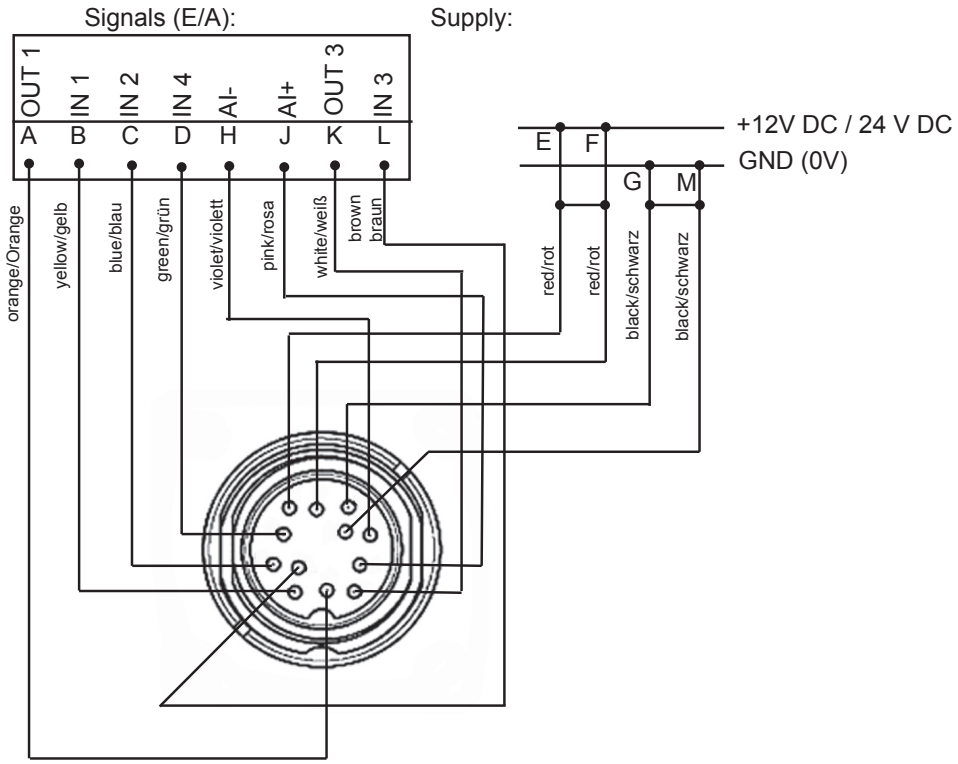

7.1.2 Connection 40 V-motors

7.1.2 Anschluss 40 V-Motoren

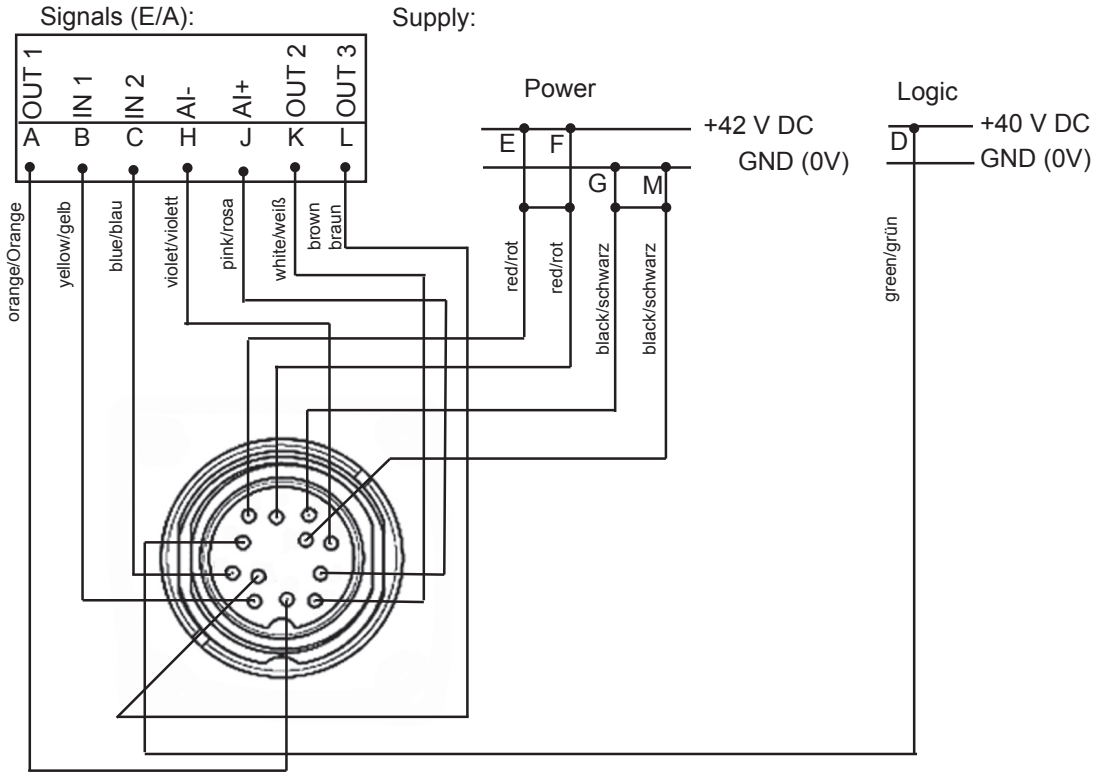

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8 Operation hints

8.1 Operation



Attention:
Before starting, the following safety instructions must be read and observed necessarily.
Non-observance may cause hazards of persons or damage machines!

First, connect the supply voltage to the motor. Thereby pay attention to the correct polarity and height of the supply voltage. After this, connect the control inputs (IN1, IN2 and, if necessary, the set value voltage for the motor speed).

Note:
The motor may not be switched on/off via the supply voltage (as long as IN1 and IN2 are on a fixed voltage level), because an undervoltage detection could happen under certain circumstances. If the motor is switched on a short time afterwards, the processor makes no „reset“, because he still works with residual voltage. If the fault is not reset properly via “OFF” (IN1 = IN2 = 0), the motor start can fail sporadically. For reset (confirmation), the motor must be transferred into status “OFF” (IN1 = IN2 = 0) at activated supply voltage.

8 Betriebshinweise

8.1 Inbetriebnahme



Achtung:
Vor der Inbetriebnahme sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!
Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren bei Personen oder Beschädigungen an der Maschine führen!

Zuerst die Versorgungsspannung an den Motor anschließen. Dabei auf richtige Polarität und Höhe der Versorgungsspannung achten. Erst danach die Steuereingänge (IN1, IN2 und ggf. die Sollwertspannung zur Drehzahlvorgabe) beschalten.

Hinweis:
Der Motor soll nicht über die Versorgungsspannung ein-/ausgeschaltet werden (solange IN1, IN2 auf festem Spannungspegel liegen), da es beim Ausschalten unter bestimmten Bedingungen zu einer Unterspannungserkennung kommen kann. Wird der Motor kurz darauf wieder eingeschaltet, macht der Prozessor kein „reset“, da er noch mit einer Restspannung arbeitet. Wenn der Fehler nicht durch „AUS“ (IN1 = IN2 = 0) sauber zurückgesetzt wird, kann der Motor sporadisch nicht einschalten. Zum Rücksetzen (Quittierung) muss der Motor bei eingeschalteter Versorgungsspannung in den Zustand „AUS“ (IN1 = IN2 = 0) versetzt werden.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.2 Function of the digital inputs IN1 and IN2

With the help of the two digital inputs IN1 and IN2, altogether 4 operating conditions can be triggered, because of the fact that to each of the both inputs the logical states 0 and 1 are dedicated:

0 complies with an input level of 0 ... 6 V
1 complies with an input level of 7 ... 24 V

The following operating conditions can be triggered:

IN1	IN2	Function
0	0	Controlling not active, output stage not provided with current, no holding torque
1	0	Counter clockwise rotation (motor shaft turns counter clockwise)
0	1	Clockwise rotation (motor shaft turns clockwise)
1	1	Stop with holding torque

8.3 Function of the digital inputs IN3 and IN4

In case the motor provides the option (inputs IN3, IN4 lead through), two fixed speed values can be adjusted by “teaching”.

Note:
In the basic setting (delivery status ex works), 2 fixed speed values spd1 and spd2 are preset:

spd1 = 200 rpm
spd2 = 2500 rpm

Furthermore, it can be toggled between motor speed regulated mode (50 ... rated speed) and unregulated mode. In unregulated mode, the motor can be operated up to its maximum idle-running speed. With the help of the two digital inputs IN3 and IN4, altogether 4 operating conditions can be triggered, because of the fact that to each of the both inputs the logical states 0 and 1 are dedicated:

0 complies with an input level of 0 ... 6 V
1 complies with an input level of 7 ... 24 V

8.2 Funktion der Digitaleingänge IN1 und IN2

Mit Hilfe der beiden digitalen Eingänge IN1 und IN2 lassen sich insgesamt 4 Betriebszustände ansteuern, da jedem der beiden Eingänge die logischen Zustände 0 und 1 zugeordnet sind:

0 entspricht einem Eingangspegel von 0 ... 6 V
1 entspricht einem Eingangspegel von 7 ... 24 V

Die folgenden Betriebszustände können angesteuert werden:

IN1	IN2	Funktion
0	0	Reglersperre, Endstufe nicht bestromt, kein Haltemoment
1	0	Linkslauf (Motorwelle dreht gegen den Uhrzeigersinn)
0	1	Rechtslauf (Motorwelle dreht im Uhrzeigersinn)
1	1	Stopp mit Haltemoment

8.3 Funktion der Digitaleingänge IN3 und IN4

Falls der Motor die Option bietet (Eingänge IN3, IN4 herausgeführt), können zwei feste Geschwindigkeitswerte eingestellt und abgespeichert (engl. „Teachen“) werden.

Hinweis:
In der Grundeinstellung (Auslieferungszustand ab Werk) sind bereits 2 feste Geschwindigkeitswerte spd1 und spd2 voreingestellt:

spd1 = 200 rpm
spd2 = 2500 rpm

Darüber hinaus kann zwischen drehzahlgeregeltem Betrieb (50 ... Nenndrehzahl) und ungeregeltem Betrieb um-geschaltet werden. Im ungeregelten Betrieb kann der Motor bis zu seiner maximalen Leerlaufdrehzahl betrieben werden. Mit Hilfe der beiden digitalen Eingänge IN3 und IN4 lassen sich insgesamt 4 Betriebszustände ansteuern, da jedem der beiden Eingänge die logischen Zustände 0 und 1 zugeordnet sind:

0 entspricht einem Eingangspegel von 0 ... 6 V
1 entspricht einem Eingangspegel von 7 ... 24 V

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

The following operating conditions can be triggered:

IN3	IN4	Function
0	0	Controlled motor speed mode (adjustable via analogue input)
0	1	Uncontrolled operation (adjustable via analogue input)
1	0	Fix adjusted, controlled motor speed spd1 = 200 rpm
1	1	Fix adjusted, controlled motor speed spd2 = 2500 rpm

8.4 Teaching of fixed speeds

Teaching of a desired fixed speed takes place as follows:

1. Adjust speed at analogue input, the motor must keep it constantly.

2. Stop motor (stop with holding torque):
   IN1 = 1 and IN2 = 1 (high).

3. Toggle 5 times with IN3 (switch between high and low). OUT3 shows via rapid signal changing (approx. 2 Hz), that the motor is in Teach-Mode. The motor can be started and stopped arbitrary frequent.

4. Select spd1 or spd2 with IN4
   (IN4 = 0 => Low-Speed, IN4 = 1 => High-Speed).

   Note: This allocation is obligatory, because one braking or acceleration ramp is dedicated to the speeds in each case.

5. Toggle IN3 5 times again, OUT3 shows the accep tance of the value via low signal changing (approx. 1 Hz).

6. For permanent storage, start the motor again via separating from the supply voltage.
   To teach the second fixed speed, repeat this proce dure.

Die folgenden Betriebszustände können angesteuert werden:

IN3	IN4	Funktion
0	0	Drehzahlregelbetrieb (über Analogeingang einstellbar)
0	1	Ungeregelter Betrieb (über Analogeingang einstellbar)
1	0	Festdrehzahl spd1
1	1	Festdrehzahl spd2

8.4 Teachen von festen Geschwindigkeiten

Das Teachen (Einstellen und Abspeichern) einer gewünschten festen Geschwindigkeit erfolgt folgendermaßen:

1. Geschwindigkeit am Analogeingang einstellen, der Motor muss diese konstant halten.

2. Motor stoppen (Stopp mit Haltefunktion):
   IN1 = 1 und IN2 = 1 (high).

3. Mit IN3 5 mal toggeln (zwischen high und low hin- und herschalten). OUT3 zeigt durch schnellen Signalwechsel (ca. 2 Hz) an, dass sich der Motor im Teach-Modus befindet. Der Motor kann beliebig oft gestartet und gestoppt werden.

4. Mit IN4 spd1 oder spd2 auswählen
   (IN4 = 0 => Low-Speed, IN4 = 1 => High-Speed).

   Hinweis: Diese Zuordnung ist zwingend erforderlich, da den Geschwindigkeiten jeweils eine Brems- oder Beschleunigungsrampe zugeordnet ist.

5. IN3 wieder 5 mal toggeln, OUT3 zeigt durch lang samen Signalwechsel (ca. 1 Hz) die Übernahme des Wertes an.

6. Zur bleibenden Speicherung ist der Motor durch Trennen der Versorgungsspannung neu zu starten. Zum Teachen der zweiten festen Geschwindigkeit ist der Vorgang zu wiederholen.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.5 Teaching of ramps

In case the motor provides the option (inputs IN3, IN4 lead through), the acceleration and braking ramp can be adjusted by “teaching”.

Note: The adjusted ramps are only active during toggling between the 2 fixed, stored speeds spd1 and spd2, but not at speed allegation via the analogue input or at stopping the motor via IN1 and IN2.

Note: In the delivery status ex works, 2 fixed ramp times for the acceleration ramp Tr (rise time) and the braking ramp Tf (fall time) are preset:

Tr = 200 ms
Tf = 50 ms

With the help of the set value voltage US between the analogue inputs AI+ and AI-, ramp times between 20 ms and 20 s can be adjusted referring to 1000 rpm speed modification. Thereby, the set value voltage US = 0 ... 10 = V is converted proportionally by the processor into a number z = 0 ... 1024. The following interrelationship applies for the ramp time T, orientated to a speed modification of 1000 rpm:

T = (20000 / z) ms

When Teaching the ramps, the speed is incremented (acceleration) or decremented (braking) by a computed value in a time pattern of 10 ms. The ramp function is upstream to the speed controller as simple set point setter. For clarification, some values are presented in table form:
(see next page)

8.5 Teachen von Rampen

Falls der Motor die Option bietet (Eingänge IN3, IN4 herausgeführt), können die Beschleunigungs- und Bremsrampe eingestellt und abgespeichert (engl. „Teachen“) werden.

Hinweis: Die eingestellten Rampen sind dabei nur beim Umschalten zwischen den 2 fest abgespeicherten Geschwindigkeiten spd1 und spd2 wirksam, nicht jedoch bei Geschwindigkeitsvorgabe über den Analogeingang oder beim Stoppen des Motors mit IN1 und IN2.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ab Werk sind bereits 2 feste Rampenzeiten für die Beschleunigungsrampe Tr (rise time) und die Bremsrampe Tf (fall time) voreingestellt:

Tr = 200 ms
Tf = 50 ms

Mit Hilfe der Sollwertspannung US zwischen den Analogeingängen AI+ und AI- können Rampenzeiten zwischen 20 ms und 20 s bezogen auf 1000 rpm Geschwindigkeitsänderung eingestellt werden. Dabei wird die Sollwertspannung US = 0 ... 10 V proportional in eine Zahl z = 0 ... 1024 im Prozessor umgesetzt. Für die Rampenzeit T bezogen auf eine Geschwindigkeitsänderung um 1000 rpm gilt größenordnungsmäßig folgender Zusammenhang:

T = (20000 / z) ms

Die Geschwindigkeit wird beim Rampen in einem Zeitraster von 10 ms um einen errechneten Wert inkrementiert (Beschleunigung) oder dekrementiert (Bremsen). Die Rampenfunktion ist als einfacher Sollwertsteller dem Drehzahlregler vorgeschaltet. Zur Verdeutlichung sind einige Werte tabellarisch dargestellt:
(siehe nächste Seite)

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

U_S (Volt)	z = 1024 * U /10 (number)	T (ms) per 1000 rpm
0,00	0	20000
0,01	1	19531
0,02	2	9766
0,05	5	3906
0,10	10	1953
0,20	20	977
0,50	51	391
1,00	102	195
2,00	205	98
5,00	512	39
10,00	1024	20

Via speed control using hall signals (without high resolution encoder), achievement of an accurate operating profile is not possible. Hence, this ramp function must be considered as soft starting and soft braking.

The motor will require a longer starting time if ramp times are too long.
Teaching of the ramps takes place as follows:

1. Switch motor to “OFF” (IN1 = 0 and IN2 = 0).

2. Toggle 5 times with IN3. OUT3 shows via rapid signal changing (approx. 2 Hz), that the motor is in Teach-Mode. The motor can be started and stopped arbitrary frequent.

3. Adjust the ramp time T with the analogue input (see above). The ramp can be tested by switching IN4.

4. If the ramp is optimal, the motor can be switched off by IN1 = 0 and IN2 = 0.

5. IN4 = 0 selects the braking ramp, IN4 = 1 the acceleration ramp.

   Note: This allocation is obligatory, because one bra king or acceleration ramp is dedicated to the speeds in each case.

6. Toggle IN3 5 times again, OUT3 shows the acceptance of the value via low signal changing (approx. 1Hz).

7. For permanent storage, start the motor again via separating from the supply voltage.

To teach the second ramp, repeat this procedure.

U_S (Volt)	z = 1024 * U /10 (Zahl)	T (ms) pro 1000 rpm
0,00	0	20000
0,01	1	19531
0,02	2	9766
0,05	5	3906
0,10	10	1953
0,20	20	977
0,50	51	391
1,00	102	195
2,00	205	98
5,00	512	39
10,00	1024	20

Durch die Drehzahlregelung mittels Hallsignalen (ohne hochauflösenden Geber) ist das Erreichen eines exakten Fahrprofils nicht möglich. Deshalb ist diese Rampenfunktion nur als Sanftanlauf und Sanftbremsung zu verstehen.
Werden die Rampen zu flach parametriert so entsteht eine größere Motoranlaufzeit.
Das Teachen (Einspeichern) der Rampen erfolgt folgendermaßen:

1. Motor auf „AUS“ schalten (IN1 = 0 und IN2 = 0).

2. Mit IN3 5 mal toggeln, OUT3 zeigt durch schnellen Signalwechsel (ca. 2 Hz) an, dass sich der Motor im Teach-Modus befindet. Der Motor kann beliebig oft gestartet und gestoppt werden.

3. Mit dem Analogeingang die Rampenzeit T (siehe oben) einstellen. Die Rampe kann durch das Umschalten an IN4 getestet werden.

4. Ist die Rampe optimal, wird der Motor mit IN1 = 0 und IN2 = 0 ausgeschaltet.

5. Mit IN4 = 0 wird die Bremsrampe, mit IN4 = 1 die Beschleunigungsrampe ausgewählt.

   Hinweis: Diese Zuordnung ist zwingend erforderlich, da den Geschwindigkeiten jeweils eine Brems- oder Beschleunigungsrampe zugeordnet ist.

6. IN3 wieder 5mal toggeln, OUT3 zeigt durch langsamen Signalwechsel (ca. 1 Hz) die Übernahme des Wertes an.

7. Zur bleibenden Speicherung ist der Motor durch Trennen der Versorgungsspannung neu zu starten.

Zum Teachen der zweiten Rampe ist der Vorgang zu wiederholen.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany


Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.6 Function of the pulse output OUT1

The pulse output OUT1 provides 15 impulses per motor turn, whereas the pulse duration t_P and the pulse brake t_0 is motor speed addicted. As a result of the generation of the pulses via sampling, a fuzziness of up to 100 ms arises at the flanks, so that a measurement of the pulse duration larger than 1 pulse is not adequate for designation of the motor speed. The pulse duration t_P and the pulse brake t_0 are at the same length on average. Thereby, approximately following correlation is essential at a rotation of n rpm:

8.6 Funktion des Pulsausgangs OUT1

Der Pulsausgang OUT1 liefert 16 Impulse pro Motorumdrehung, wobei die Pulsdauer t_P und die Pulspausendauer t_0 drehzahlabhängig ist. Aufgrund der Erzeugung der Impulse durch Abtastung ergibt sich bei den Flanken eine Unschärfe von bis zu 100 ms, so dass eine Pulsdauermessung über 1 Impuls nicht zur Drehzahlbestimmung geeignet ist. Die Pulsdauer t_P und die Pulspausendauer t_0 sind im Mittel gleich lang. Dabei gilt bei einer Umdrehungszahl von n rpm ungefähr folgender Zusammenhang:

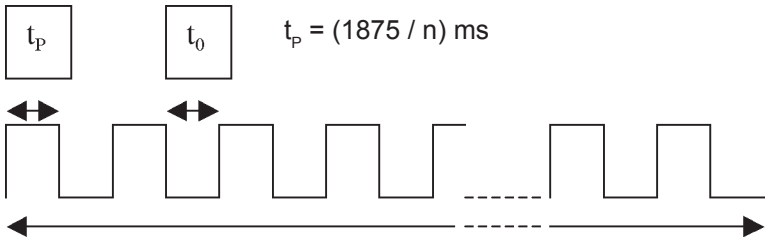

16 Impulse entspricht 1 Motorumdrehung

16 pulses comply with 1 motor rotation

The output is performed as PNP-transistor 24 V plus switching, with a max. permitted current strain of 10 mA.

Der Ausgang ist als PNP-Transistor 24 V-plusschaltend mit einer max. zulässigen Strombebelastung von 10 mA ausgeführt.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.7 Protection function and fault output OUT3

The protection function serves for protecting the motor against destruction e.g. at external strain. Confirmable protection functions turn off the output stage when achieving a marginal value. This is announced by the fault-output OUT3. The output is performed as a PNP-transistor 24 V-pulse switching, with a max. permissible current strain of 12 mA. Thereby, following logic is essential:

/fault	Description
0	fault
1	no fault

For confirmation of a fault message, the motor must be set into status “OFF” (IN1, 2 = 0). If the cause of fault is debugged (e.g. switch-on voltage threshold achieved, temperature o.k.), this is shown via OUT3 = 1, and the motor can be started again.

Protection function	Type	Range	Confirmation?	Available?
Over-temperature of the electronic	Software	85 °C off, 70 °C on	Yes	Yes
Undervoltage	Software	10 V off, 11 V on	Yes	Yes
Current limitation	Hardware	15 A / 25 A standard		Yes
Blocking protection in controlled operation	Software		Yes	Yes

8.7 Schutzfunktionen und Meldeausgang OUT3

Die Schutzfunktionen dienen dem Schutz des Motors vor Zerstörung z.B. bei extremer Belastung. Quittierbare Schutzfunktionen schalten die Endstufe bei Erreichen eines Schwellwertes ab. Dies wird durch den fault-Meldeausgang OUT3 angezeigt. Der Ausgang ist als PNP-Transistor 24 V-plusschaltend mit einer max. zulässigen Strombelastung von 12 mA ausgeführt. Dabei gilt folgende Logik:

/fault	Bedeutung
0	Störung
1	Keine Störung

Zur Quittierung einer Störmeldung muss der Motor in den Zustand „AUS“ (IN1, 2 = 0) versetzt werden.
Ist die Fehlerursache beseitigt (z.B. Einschaltspannungsschwelle erreicht, Temperatur o.k.), wird dies durch OUT3 = 1 angezeigt und der Motor kann wieder gestartet werden.

Schutzfunktion	Art	Bereich	Quittierung?	Vorhanden?
Übertemperatur der Elektronik	Software	85 °C aus, 70 °C ein	Ja	Ja
Unterspannung	Software	10 V aus, 11 V ein	Ja	Ja
Strombegrenzung	Hardware	15 A / 25 A Standard		Ja
Blockierschutz in geregeltem Betrieb	Software		Ja	Ja

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

8.8 Function of the analogue input AI+/AI-

The input circuit of the analogue input is designed as differential amplifier with an input resistance of 100 kOhm. In the set value voltage range of 0 ... +10 V, the motor speed is changed by 0 rpm to the rated speed. The rated speed depends on motor type and rated voltage.

In operation with rated voltage, the maximum speed may be achieved with less than the maximum set value voltage (10V). The maximum speed (4096 rpm) can be achieved by increase of the supply voltage. Set value voltages over +10 V are allowed, but do not effect any increase of motor speed.

Note:
A not connected analogue input equals 0 rpm.

8.8 Funktion des Analogeinganges AI+/AI-

Die Eingangsschaltung des Analogeingangs ist als Differenzverstärker mit einem Eingangswiderstand von 100 kOhm ausgelegt. Im Sollwertspannungsbereich von 0 ... +10 V wird die Drehzahl von 50 rpm bis Nenndrehzahl verändert. Die Nenndrehzahl ist abhängig von Motortyp und der Nennspannung.
Die höchstmögliche Drehzahl im Betrieb mit Nennspannung kann bereits vor der max. Sollwertvorgabe (10V) erreicht werden. Die Ausnutzung der maximal regelbaren Drehzahl von 4096 rpm kann durch eine Erhöhung der Versorgungsspannung erfolgen.
Sollwertspannungen über +10 V sind zulässig, bewirken aber keine weitere Erhöhung der Drehzahl.

Hinweis:
Ein nicht angeschlossener Analogeingang entspricht einer Drehzahl von 0.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

9 Maintenance & Service

9.1 Motor operation in Q mode

Prior to delivery to the customer, every motor is tested in what is known as quality mode (Q mode). In this mode, when connected to the supply voltage, the motor runs clockwise at its no-load speed in unregulated mode, even if the two control inputs IN1 and IN2 are not connected. Digital input OUT3 flashes to indicate that Q mode is active and the speed of the motor is indicated at output OUT1 by square-wave pulses (16 pulses per revolution). As soon as one of the four digital inputs IN1, IN2, IN3 or IN4 is set to high (+24 V), the motor switches to anti-clockwise rotation.
Prior to delivery, the motor is reset from Q mode to customer mode. IN1 is set to +24V and IN2 is toggled 5 times (switched to and from +24 V and 0 V 5 times). Once toggling is complete, the motor switches to customer mode immediately (a voltage reset is not required).

9.2 Maintenance, taking out of service and disposal

Maintenance:
This drive does not require maintenance. The gearbox is lubricated for life. In the event of a fault, please contact us and only have the drive repaired by Dunkermotoren.

Taking out of service:



Attention:
The safety instructions MUST be read and observed prior to taking the unit out of service!

Disposal:
Take the drive out of service (see above). Dismantle the drive ready for disposal and break it up into its individual components. Sort the individual parts according to material and forward for disposal. Adherence to the requirements of legislation governing disposal and environmental guidelines in the country of use must be ensured when disposing of electronic components and gear lubricant.

9 Wartung & Service

9.1 Motorbetrieb im Q-Modus

Vor Auslieferung des Motors an den Kunden wird jeder Motor im sogenannten Qualitäts-Modus (Q-Modus) geprüft. Dabei dreht der Motor beim Anlegen der Versorgungsspannung immer im Rechtslauf mit seiner Leerlaufdrehzahl im ungeregelten Betrieb, auch wenn die beiden Steuereingänge IN1 und IN2 nicht beschaltet sind. Der Q-Modus wird durch Blinken des Digitalausgangs OUT3 angezeigt, an Ausgang OUT1 wird die Geschwindigkeit des Motors durch Rechteck-impulse (16 Impulse pro Umdrehung) angezeigt. Sobald einer der vier Digitaleingänge IN1, IN2, IN3 oder IN4 auf high (+24V) gesetzt wird, dreht der Motor im Linkslauf.
Vor Auslieferung des Motors wird der Q-Modus in den Kundenmodus zurückgesetzt. Dazu wird IN1=+24V gesetzt und IN2 wird 5 mal getoggelt (5 mal zwischen +24V und 0V hin- und herschalten). Nach dem Toggeln befindet sich der Motor sofort im Kundenmodus, es ist kein Spannungsreset erforderlich.

9.2 Wartung, Ausserbetriebsetzung und Entsorgung

Wartung:
Dieser Antrieb benötigt keine Wartung. Die Getriebe sind lebensdauergeschmiert. Wenden Sie sich im Störfall direkt an uns und lassen Sie Reparaturen am Antrieb nur von Dunkermotoren durchführen.

Ausserbetriebsetzung:



Achtung:
Vor der Ausserbetriebnahme sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!

Entsorgung:
Setzen Sie den Antrieb ausser Betrieb (s.o.). Demontieren Sie den Antrieb für die Entsorgung und zerlegen Sie den Antrieb in die Einzelkomponenten. Sortieren Sie die Einzelteile nach Material und führen Sie diese der Entsorgung zu. Bei der Entsorgung von Elektronik und Getriebefett sind die spezifischen Entsorgungs-vorschriften und Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes zu beachten.

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

9.3 Service & Support

Should you have any questions or problems, please contact:

- Your local Dunkermotoren sales outlet
- Your local Dunkermotoren key account manager
- Our hardware support department
- Our software support department

You can also visit our online support portal at www.dunkermotoren.de/support.

You can download this operating manual in PDF format and obtain more information by visiting us on the Internet at www.dunkermotoren.de/downloads.

Dunkermotoren GmbH
Allmendstrasse 11
D-79848 Bonndorf
Telephone: +49 7703/930-0
Fax: +49 7703/930-210
E-Mail: info@dunkermotoren.de

9.4 Scope of delivery and accessories

As quoted

9.5 Download PDF-Data

www.dunkermotoren.de

9.3 Service & Support

Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

- Ihre zuständige Vertretung
- Ihr zuständiger Dunkermotoren Key Account Manager
- Unsere Supportabteilung für Hardware
- Unsere Supportabteilung für Software

Besuchen Sie auch unser Support-Onlineportal unter www.dunkermotoren.de/support.

Die PDF-Datei dieser Betriebsanleitung und weitere Informationenen stehen für Sie im Internet unter www.dunkermotoren.de/downloads bereit.

Dunkermotoren GmbH
Allmendstrasse 11
D-79848 Bonndorf
Telefon: 0 77 03/930-0
Fax: 0 77 03/930-210
E-Mail: info@dunkermotoren.de

9.4 Lieferumfang und Zubehör

Wie angeboten

9.5 Download PDF-Daten

www.dunkermotoren.de

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

10 Appendix

This chapter contains supplementary documents, provided by Dunkermotoren or external suppliers:

A) CE-declaration of the manufacturer

CE - Declaration of Conformity
Manufacturer: Dunkermotoren GmbH
Allmendstraße 11
79848 Bonndorf

Product : GR motors with attached controller

The following Standards are applied :

EN 292	Machine Tools Safety
VDE 0530	Teil 1 Umlaufende elektrische Maschinen Bemessungsdaten und Betriebsweise
EN 61000-6-4	Emission Industrial
EN 61000-6-2	Immunity Industrial
EN 61000-6-3	Emission Residential
EN 61000-6-1	Immunity Residential

According to the EN292 to avoid hazards you have to keep the following warnings:

1) follow the instruction manual

2) the prescribed fuse has to be used. In case of a replacement the fuse has to be of the prescribed type.

3) the normal motor-temperature can reach up to 100°C, so that the hazard of an unintended touch of the motor has to be considered.

4) The products are destined for the installation in a machine or device respectively the assembling with other parts . The operation of our products remains prohibited until notice that the machines or devices in which the products should be installed do comply with the demands of the EC- Machine regulations.

Bonndorf, den 28.11.05 K. Pfendler
(Director Development / Construction))

10 Anhang

Dieses Kapitel enthält folgende ergänzende Unterlagen, die von der Dunkermotoren oder Drittlieferanten bereitgestellt wurden:

A) CE-Herstellererklärung

CE - Konformitätserklärung
Hersteller: Dunkermotoren GmbH
Allmendstraße 11
79848 Bonndorf

Produkt : GR-Motoren mit angebauter Regelelektronik

Folgende Normen sind angewandt:

EN 292	Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe allgemeine Gestaltungsleitsätze
VDE 0530	Teil 1 Umlaufende elektrische Maschinen Bemessungsdaten und Betriebsweise
EN 61000-6-4	Fachgrundnorm Störaussendung für Industriebereich
EN 61000-6-2	Fachgrundnorm Störfestigkeit für Industriebereich
EN 61000-6-3	Fachgrundnorm Störaussendung für Wohnbereich
EN 61000-6-1	Fachgrundnorm Störfestigkeit für Wohnbereich

Um Gefährdungen im Sinne der Maschinen-Richtlinie auszuschließen, sind folgende Richtlinien einzuhalten:

1) Der Betriebsanleitung ist zu folgen.

2) Die vorgeschriebene Schmelzsicherung ist zu verwenden. Bei Ersatz der Schmelzsicherung darf nur der vorgeschriebene Typ verwendet werden.

3) Die Motortemperaturen können auch im Nor malbetrieb im Bereich von 100°C liegen, so dass die Gefahr von unbeabsichtigten Berührungen vom Maschinenbauer berücksichtigt werden muss.

4) Diese Produkte sind zum Einbau in eine Maschine/Anlage bzw. zum Zusammenbau mit anderen Teilen bestimmt. Die Inbetriebnahme unserer Produkte bleibt solange unter sagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine/Anlage, in die unsere Produkte eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG Maschinen-Richtlinie entspricht.

Bonndorf, den 28.11.05 K. Pfendler
(Leiter Entwicklung/Konstruktion)

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Notes

Notizen

© 2009 Dunkermotoren GmbH; D-79848 Bonndorf; Germany

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Representatives and Distributors / Vertretungen und Vertriebsgesellschaften

Germany

Sachsen-Anhalt Nord, Berlin, Brandenburg
Dunkermotoren GmbH
Allmendstraße 11 · 79848 Bonndorf
Tel. (07703) 930-0 · Fax -210/212
www.dunkermotoren.com
info@dunkermotoren.de

Niedersachsen, Hessen Nord, Westfalen Ost
Ingenieurbüro Heinrich Jürgens
Roggenhof 5 · 31787 Hameln
Tel. (05158) 980-98 · Fax 99
ingenieurbuero.juergens@real-net.de

Hamburg/Bremen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen Nord, Mecklenburg Vorpommern
Technisches Büro Kühling/Merten
Redder 1 B · 22393 Hamburg
Tel. (040) 5234098 · Fax (040) 5282476
www.kuehling-merten.de · km@kuehling-merten.de

Ruhrgebiet
Lothar Amborn
Fasanenstrasse 21b · 45134 Essen-Stadtwald
Tel. (0201) 4435-00 · Fax 01
lothar.amborn@t-online.de

Rheinland
ATS Antriebstechnik Schlote
Reisertstrasse 10 · 53773 Hennef
Tel. (02242) 90415-90 · Fax -99
o.schlote@antriebstechnik-nrw.de

Hessen
Antriebstechnik Eberhardt GmbH
Landgrabenstrasse 21 · 61118 Bad Vilbel
Tel. (06101) 98168-0 · Fax -10
www.antriebstechniken.de/eberhardt
info@ategmbh.de

Bayern Nord, Sachsen, Thüringen,
Sachsen-Anhalt Süd
Christleven GmbH
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Preuschwitzerstr. 38 · 95445 Bayreuth
Tel. (0921) 41360 · (0921) 7413684
Fax (0921) 46192
www.christleven.de · info@christleven.de

Bayern Süd
Antriebstechnik Quin GmbH
Herr Ferdinand Quin
Lärchenstrasse 1 · 85604 Zorneding
Tel. (08106) 2471-70 · Fax -71
www.atq.de · info@atq.de

Württemberg
Technisches Büro Späth
Eschenbrünnlestr. 16 · 71065 Sindelfingen
Tel. (07031) 794 34-60 · Fax -70
www.spaeth-technik.de · tb.spaeth@t-online.de

Nordbaden, Rheinland-Pfalz, Saarland
Dunkermotoren GmbH
Andreas Rau
Postfach 11 11 13 · 76061 Karlsruhe
Tel. (0721) 830 1021 · Fax (0721) 830 1035
andreas.rau@dunkermotoren.com

Südbaden
Dunkermotoren GmbH
Allmendstrasse 11 · 79848 Bonndorf
Tel (07703) 930-0 · Fax (07703) 930-210
info@dunkermotoren.com

Europe and Overseas

Austria
Dunkermotoren Division of Alcatel-Lucent
Stefan Rozic Verkaufsleiter Österreich
Raimundstr. 6 · 4053 Haid/ Ansfelden
Tel. +43 7229 91054 · Fax +43 7229 91054
sales.at@dunkermotoren.com

Belgium / Luxembourg
Elmeq B.V.B.A.
Industrial Zone Beveren-Noord
Onledegoedstraat 79 · 8800 Roeselare
Tel. +32 51 25 98-11 · Fax -18
www.elmeq.be · info@elmeq.be

China
Alcatel Vacuum Technology
No. 82, Lane 887 · Zuchongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park · Shanghai 201203
Tel. +86 21 5027 0628-125
Fax +86 21 3895 3815
Sasa.Dobrosavljevic@dunkermotoren.com

Dunkermotoren Taicang Co., Ltd
No. 9 Factory Premises · 55 North · Dongting Road
Taicang Economy Area · Taicang 215400
Jiangsu Province
Tel. +86 512 8889 8889-701 · Fax +86 512 8889 8890
sales.cn@dunkermotoren.com

Czech Republik
Schmachtl CZ s.r.o.
Vestec 185 · 25242 Jesenice
Tel. +42 02 44 00 15 00 · Fax +42 02 44 91 07 00
www.schmachtl.cz · office@schmachtl.cz

Denmark
Compower A/S
Smedeholm 13A · 2730 Herlev
Tel. +45 44 92 66-20 · Fax +45 44 92 66-02
www.compower.dk · info@compower.dk

Finland
Wexon OY
Juhanilantie 4 · 01740 Vantaa
Tel. +358 9 290 440 · Fax +358 9 290 44100
www.wexon.fi · wexon@wexon.fi

France
MDP
21 Porte du Grand Lyon, Neyron
01707 Miribel Cédex
Tel. +33 4 72 01 83 00 · Fax +33 4 72 01 83 09
www.mdp.fr · contact@mdp.fr

Great Britain
Dunkermotoren UK, Division of AVT
Kingfisher House · Suite 2 · Rownhams Lane
North Baddesley · Southampton · Hants · SO52 9LP
Tel. +44 23807 33509 · Fax +44 23807 34237
sales.uk@dunkermotoren.com

Israel
Avi Sasson Representatives
P.O. Box 9270 · 61091 Tel Aviv
Tel. +972 3 5 01 53 22 · Fax +972 3 5 03 19 86
asr@asr.co.il

Italy
Dunkermotoren Italia, Division of AVS
Corso Sempione, 221 · I-20025 Legnano MI
Tel. +39 0331-596165 · Fax +39 0331-455086
sales.it@dunkermotoren.com

Korea
Alcatel Vacuum Technology Korea
#447, Banwol-dong, Hawsung-si,
Kyungki-do, 445-330
Tel. +82 31 206 6277 · Fax +82 31 204 6279
junghoon.myoung@dunkermotoren.com

Netherlands
ERIKS Aandrijftechniek bv
Broeikweg 25 · 2871 RM Schoonhoven
Tel. +31 182 30 34 56 · Fax +31 182 38 69 20
www.eriks-at.nl · info.schoonhoven@eriks-at.nl

Norge
Stork AS
Brynsveien 100 · 1352 Kolsås
Tel. +47 67 17 64-00 · Fax -01
www.stork.no · stork@stork.no

Poland
P.P.H. WOBIT
Witold Ober · ul. Gruszkowa 4
PL 61-474 Poznan
Tel. +48 61 8350-800 · Fax -704
www.wobit.com.pl · witold@wobit.com.pl

Slovakia
Schmachtl SK, s.r.o.
Valchárska 3 · 82109 Bratislava
Tel. +421 2 582756-00 · Fax -01
www.schmachtl.sk · office@schmachtl.sk

Spain
Elmeq S.L.
(Gran Via Center) · C/ Vilamarí 50, 3° A y B
08015 Barcelona
Tel. +34 9422 70 33 · Fax +34 93 432 36 60
www.elmeq.es · contacto@elmeq.es

Sweden
DJ Stork Drives AB
Box 1037 · Vretenvägen 4 A, Solna
SE-172 21 Sundbyberg
Tel. +46 8 635 60-00 · Fax -01
www.storkdrives.se · info@storkdrives.se

Switzerland
PLZ 40-44, 46-49, 5-9
Dunkermotoren Division of HVT
Rolf Leitner Verkaufsleiter Schweiz
Postfach 307 · 8618 Oetwil am See
Tel. +41 44 799 17-71 · Fax -75
sales.ch@dunkermotoren.com

PLZ 1, 2, 3, 45
Dipl. El. Ing. HTL Hans Ruedi Iselin
Haselweg 3 · 2553 Safnern/Biel
Tel. +41 32 355 33 79 · Fax +41 32 355 2729
www.istron.ch · istronag@bluewin.ch

Turkey
Femsan
Harmandere Mah. Tasocak
Yolu No.8 · 81520 Kurtkoy – Pendik · Istanbul
Tel. +90 216 482 48 44 · Fax +90 216 482 50 52
www.femsan.com · info@femsan.com

United States of America
Dunkermotoren – USA

Headquarter
Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760
sales.usa@dunkermotoren.com

Area US Mid West
7105 Virginia Rd, Suite 10 – 14
IL 60014 Crystal Lake
Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760
sales.usa@dunkermotoren.com

Area US Southeast
19408 Makayla Lane
Cornelius, NC 28031
Tel. +1 704 720 9396 · Fax +1 704 720 9397
randy.riessen@dunkermotoren.com

Area US South Central
925 South Main Street, Apt 3439
Grapevine, TX 76051
Tel. +1 817 488 2827 · Fax +1 817 442 9591
steve.bolovschak@dunkermotoren.com

Area US Northeast
18 Columbine Lane
NY 11754 Kings Park
Tel. +1 631 724 1701
kenneth.remis@dunkermotoren.com

Area US Westcoast
2715W 180th Street
CA 90504 Torrance
Tel. +1 310 323 1996 · Fax +1 310 538 9772
dee.chatterjee@dunkermotoren.com

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP