

ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

Artisan Technology Group
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

Full-service, independent repair center
with experienced engineers and technicians on staff.

We buy your excess, underutilized, and idle equipment
along with credit for buybacks and trade-ins.

Custom engineering
so your equipment works exactly as you specify.

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions

Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction

All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.

Visit our website - *Click HERE*

Logitech



User's guide


Logitech®
Wireless Keyboard K350

unifying™

Contents

English	Setup, **4**	Features and troubleshooting, **8**
Svenska	Installation, **4**	Funktioner och felsökning, **15**
Dansk	Installation, **4**	Funktioner og problemløsning, **22**
Norsk	Konfigurering, **4**	Funksjoner og feilsøking, **29**
Suomi	Käyttöönotto, **4**	Toiminnot ja vianmääritys, **36**

www.logitech.com/support, **43**

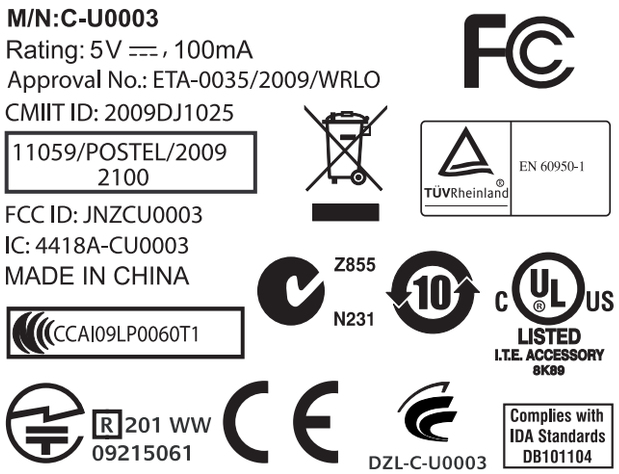

Thank you!

Takk!

Tak!

Kiitos!

Tack!

Logitech® Wireless Keyboard K350











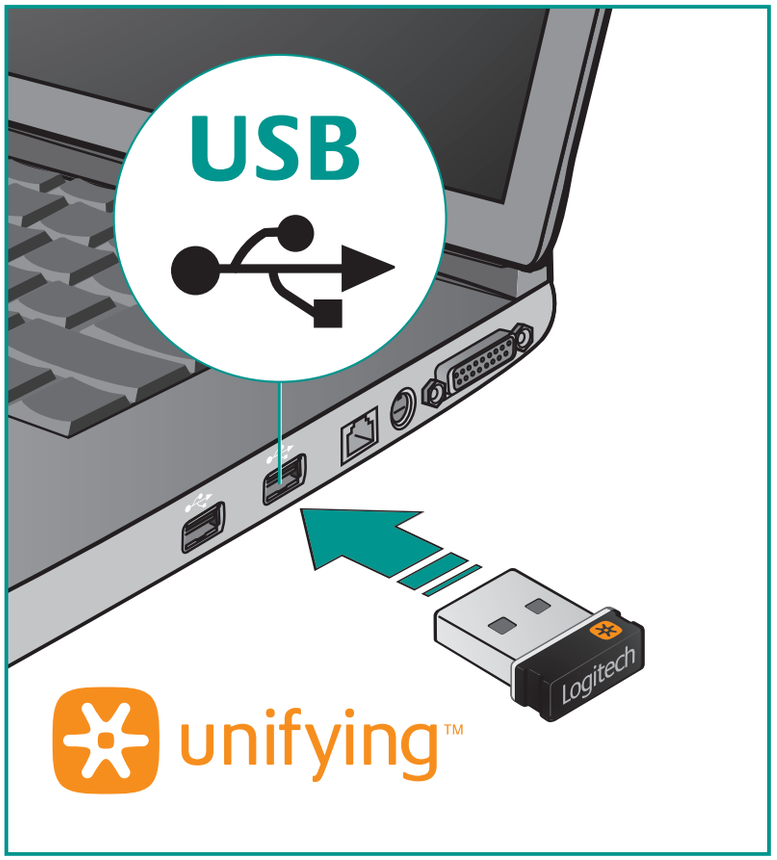


USB
Logitech
unifying™

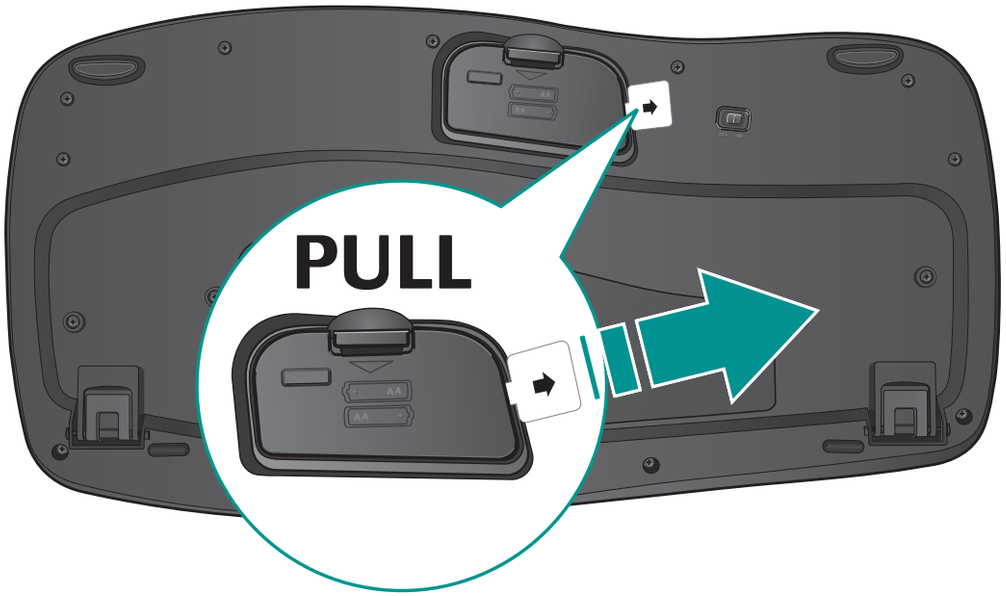

Svenska DRA

Dansk TRÆK

Norsk TREKK

Suomi VEDÄ

English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: To enable and customize the keyboard hotkeys (F-keys and media keys), install the Logitech® SetPoint™ Software.

Svenska

Tangentbordet kan nu användas.

Valfritt: Om du vill aktivera och anpassa tangentbordets snabbknappar (F-tangenter och medieknappar), måste du installera Logitech® SetPoint™-programmet.

Dansk

Tastaturet er klar til brug.

Valgfrit: Hvis du vil bruge tastaturets genvejstaster (F-tasterne og multimedieknapperne), skal du installere Logitech® SetPoint™-softwaren.

Norsk


Tastaturet er klart til bruk.

Valgfritt: Hvis du vil aktivere og tilpasse hurtigtastene på tastaturet (F-tastene og medietastene), må du installere programvaren Logitech® SetPoint™.

Suomi

Näppäimistö on nyt käyttövalmis.

Valinnaisesti: Näppäimistön pikanäppäinten (F- ja media-näppäinten) käyttöönotto ja mukauttaminen edellyttävät Logitech® SetPoint™ -ohjelmiston asentamista.

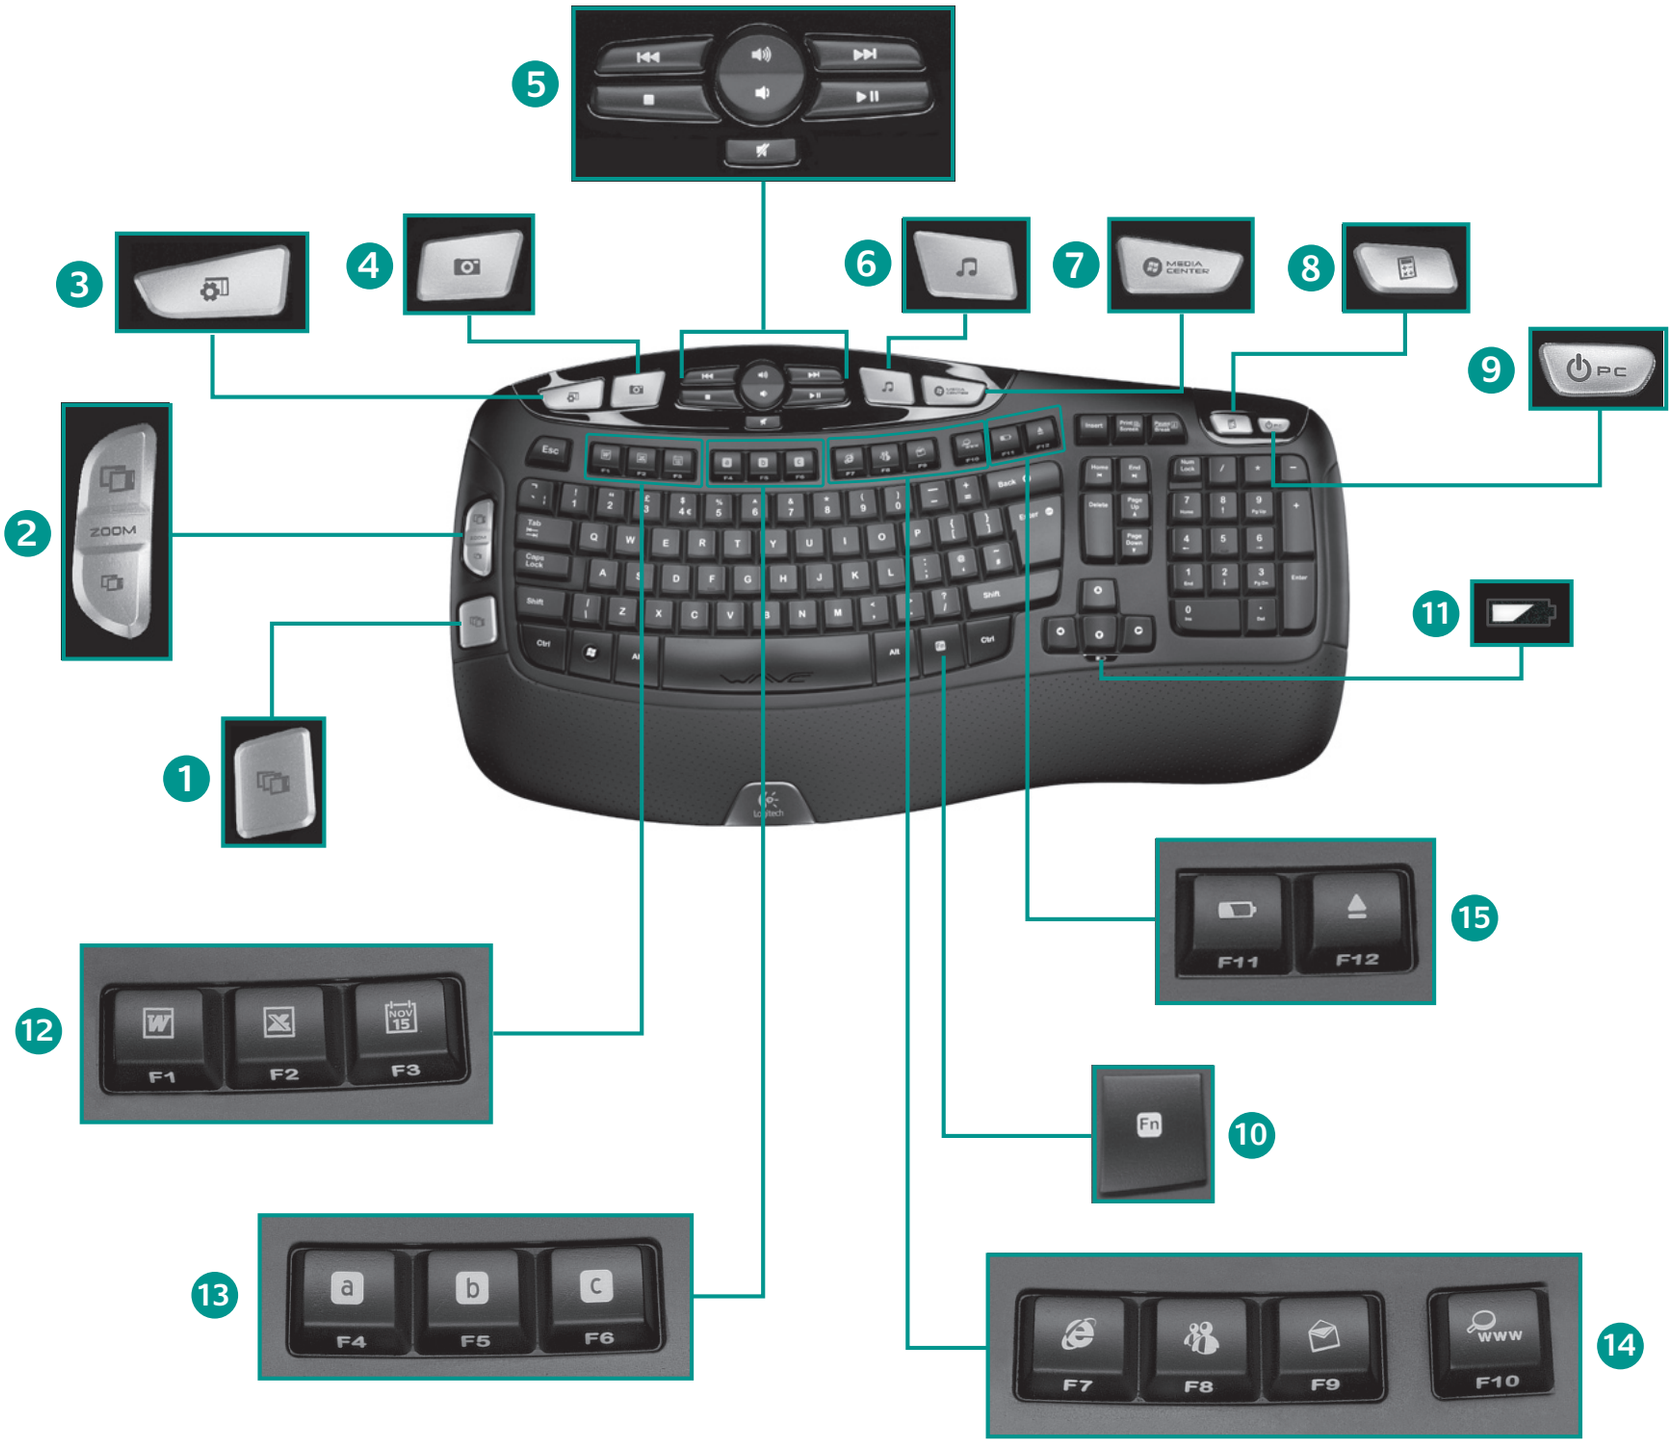
5
3
4
6
7
8
9
2
ZOOM
1
11
15
F11
F12
12
F1
F2
F3
Fn
10
13
a
b
c
F4
F5
F6
14
F7
F8
F9
WWW
F10

Keyboard features

1. Windows Vista® Flip 3D (Application Switcher in Windows® XP)*
2. Zoom in/out documents and images or scroll windows and Flip 3D*
3. Windows Vista® Gadget (Yahoo® Widgets in Windows XP)*
4. Windows Vista® Photo Gallery (My Pictures in Windows XP)*
5. Multimedia navigation
6. Media player
7. Windows Media Center*
8. Windows Calculator
9. PC sleep
10. Fn key (for use with F-keys)
11. Battery status indicator (**Fn+F11**)

12. **Productivity zone**

    Fn+F1 Launches document application*

    Fn+F2 Launches spreadsheet application*

    Fn+F3 Launches calendar*

13. **Favorites zone**

    Fn+F4 to **F6** program your favorite application, folder, or web site with a long, simultaneous press of and the corresponding **F4**, **F5**, or **F6** key (just like the presets of a car radio).*

14. **Internet zone**

    Fn+F7 Launches Internet browser

    Fn+F8 Launches instant message application*

    Fn+F9 Launches e-mail application

    Fn+F10 Launches Windows search

15. **Convenience zone**

    Fn+F11 Battery status check

    Fn+F12 Opens/closes CD-DVD tray*

* Requires SetPoint™ Software.

Keyboard features: F-key usage



User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily.
To use the enhanced functions (blue icons), first press and hold the **Fn** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.*




* Requires SetPoint™ Software.

Customizing the keyboard

1. Double-click the **Mouse and Keyboard Settings** icon on the Windows® desktop to make changes.
2. To customize the keyboard, click the **My Keyboard** tab.
3. A series of tabs is shown on the left.



4. Choose a tab, such as the keyboard **F-key Settings**. A picture of the keyboard is displayed showing F-keys (list 2) to which tasks can be assigned (list 3).
5. In the **2. Select F-key** list, highlight the F-key to be reassigned a task.
6. In the **3. Select Task** list, highlight the new task.
7. When you are done, click **OK** to save the new F-key assignments.

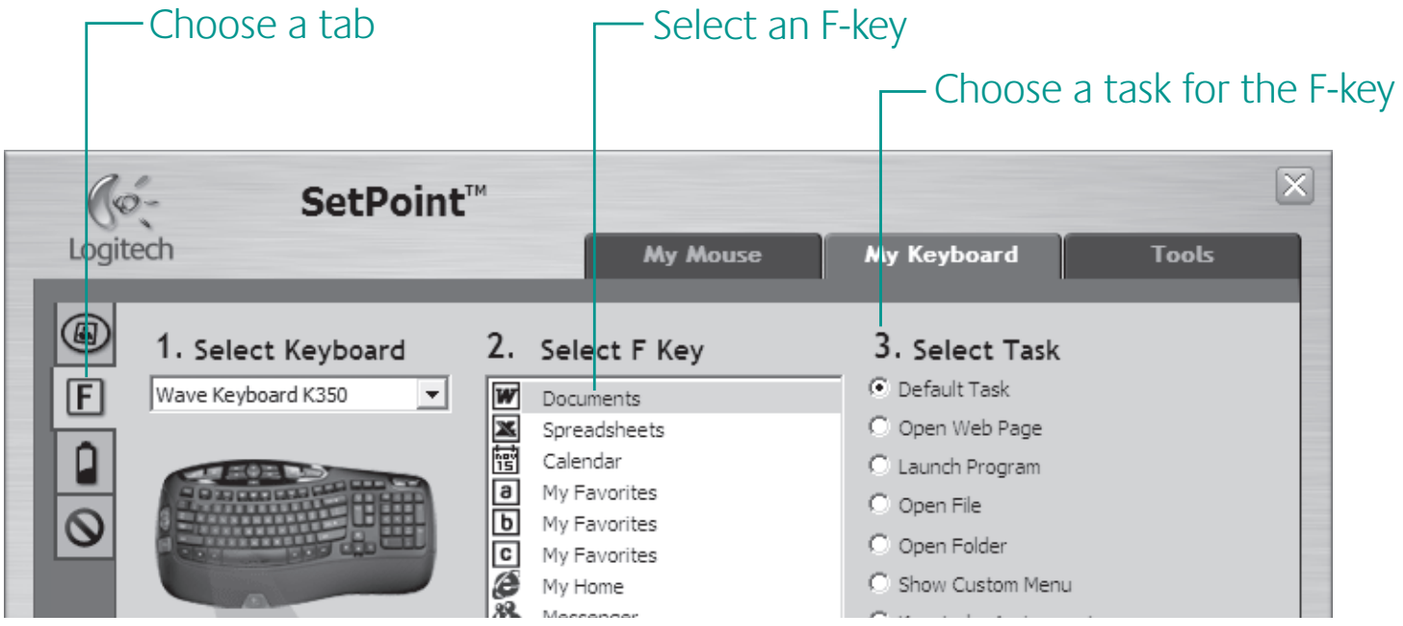

Use the same sequence of steps to specify changes on other keyboard tabs. For the keyboard, you can

- Specify settings for F-keys
- Specify settings for Hot keys
- Check battery level
- Disable keys you don't use often




Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless mouse that uses the same receiver as your keyboard. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit

www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Troubleshooting Keyboard is not working

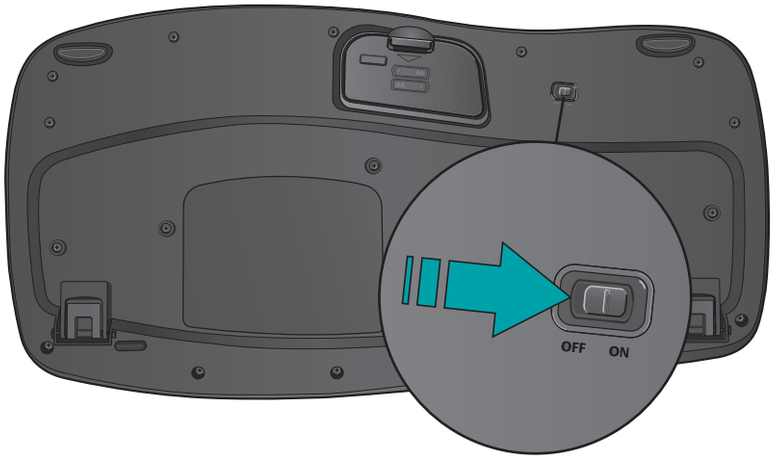


- **Is the Power on?** The power switch for the keyboard must be in the **ON** position. Battery LED should light green.
- **How are the batteries?** Check the keyboard battery installation or replace the batteries. The keyboard uses two AA alkaline batteries.
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- **Install the Logitech SetPoint Software.** To enable and customize the keyboard hotkeys (F-keys, Zoom keys, Vista keys, and media keys), install the Logitech SetPoint Software.



- **Restart the computer.**

Visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.

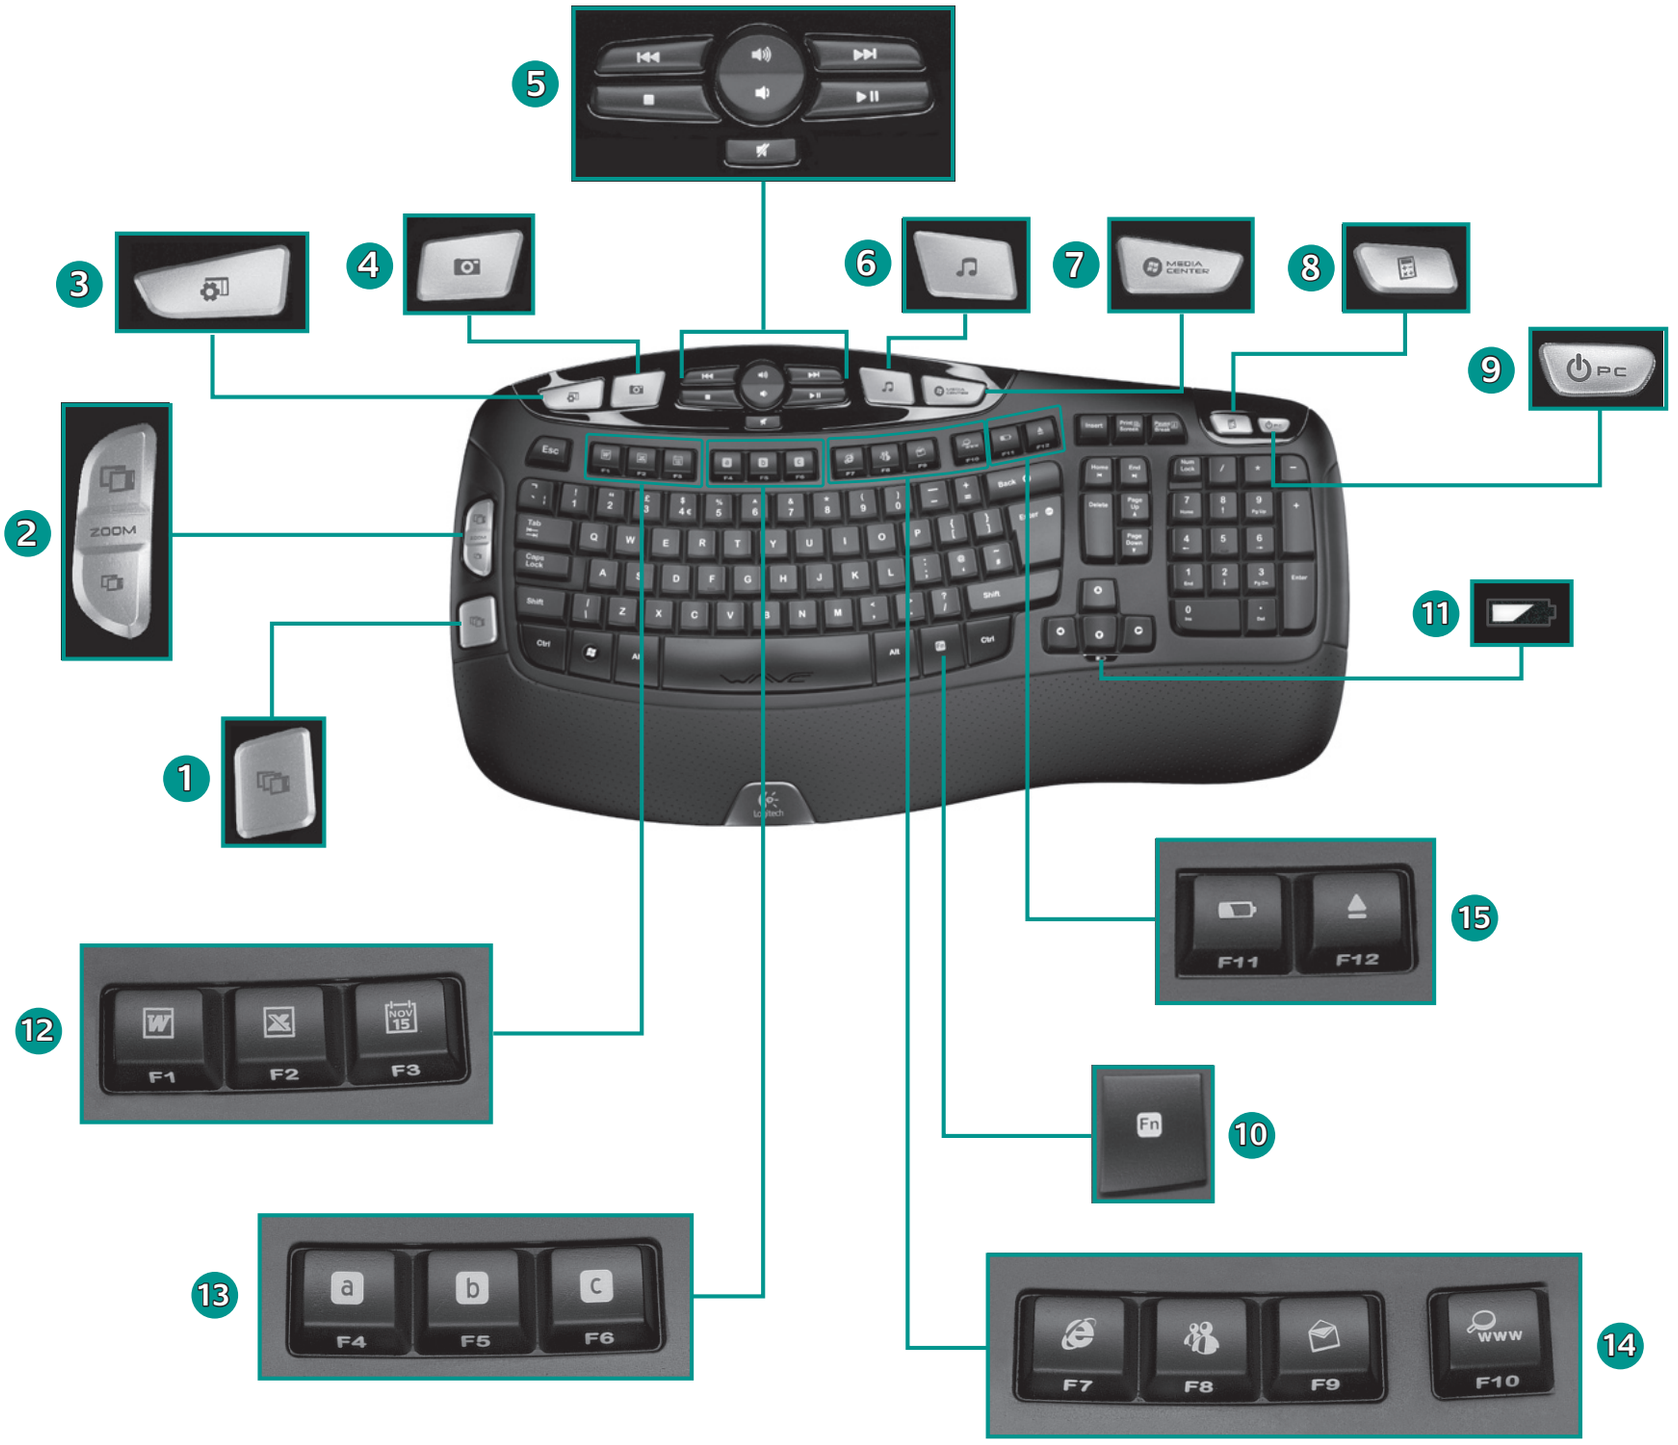
5
3
4
6
7
8
9
2
ZOOM
11
1
15
F11
F12
12
F1
F2
F3
10
Fn
13
F4
F5
F6
14
F7
F8
F9
F10

Tangentbordsfunktioner

1. Windows Vista® Flip 3D (programväxlare i Windows® XP)*
2. Zooma in och ut i dokument och bilder, sökfunktioner och Flip 3D*
3. Windows Vista® Gadget (Yahoo®-widgetar i Windows XP)*
4. Fotogalleriet i Windows Vista® (Mina bilder i Windows XP)*
5. Multimedienavigering
6. Mediespelare
7. Windows Media Center*
8. Windows-kalkylator
9. Viloläge för datorn
10. Fn -tangent (används med F-tangenterna)
11. Batteriindikator (Fn **+F11**)

12. **Produktivitetszon**

Fn **+F1** Öppnar dokumentprogram*

Fn **+F2** Öppnar kalkylprogram*

Fn **+F3** Öppnar kalender*

13. **Favoritzon**

Programmera så att Fn **+F4–F6** öppnar de program, mappar och webbplatser som du använder mest, genom att hålla **Fn** nertryckt och samtidigt trycka på **F4**, **F5** eller **F6** (som när du ställer in kanaler på en bilradio).*

14. **Internetzon**

Fn **+F7** Öppnar webbläsare

Fn **+F8** Öppnar snabbmeddelandeprogram*

Fn **+F9** Öppnar e-postprogram

Fn **+F10** Öppnar sökfunktionen i Windows®

15. **Bekvämlighetszon**

Fn **+F11** Kontrollera batterierna

Fn **+F12** Öppna/stäng cd-/dvd-luckan*

* Kräver SetPoint™-programmet.

Tangentbordsfunktioner: AnvändA F-tangenter



Nu kan du enkelt öppna program med användarvänliga och utökade F-tangenter. Håll ner Fn-tangenten och tryck på önskad F-tangent för att använda de utökade funktionerna (blå ikoner).


Tips! Invertera Fn-läget i programinställningarna för att få direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på Fn-tangenten.




* Kräver SetPoint™-programmet.

Anpassa tangentbordet

1. Dubbelklicka på ikonen för **mus- och tangentbordsinställningar** på skrivbordet.
2. Om du vill anpassa tangentbordet klickar du på fliken **Tangentbord**.
3. Ett uppsättning flikar visas till vänster.

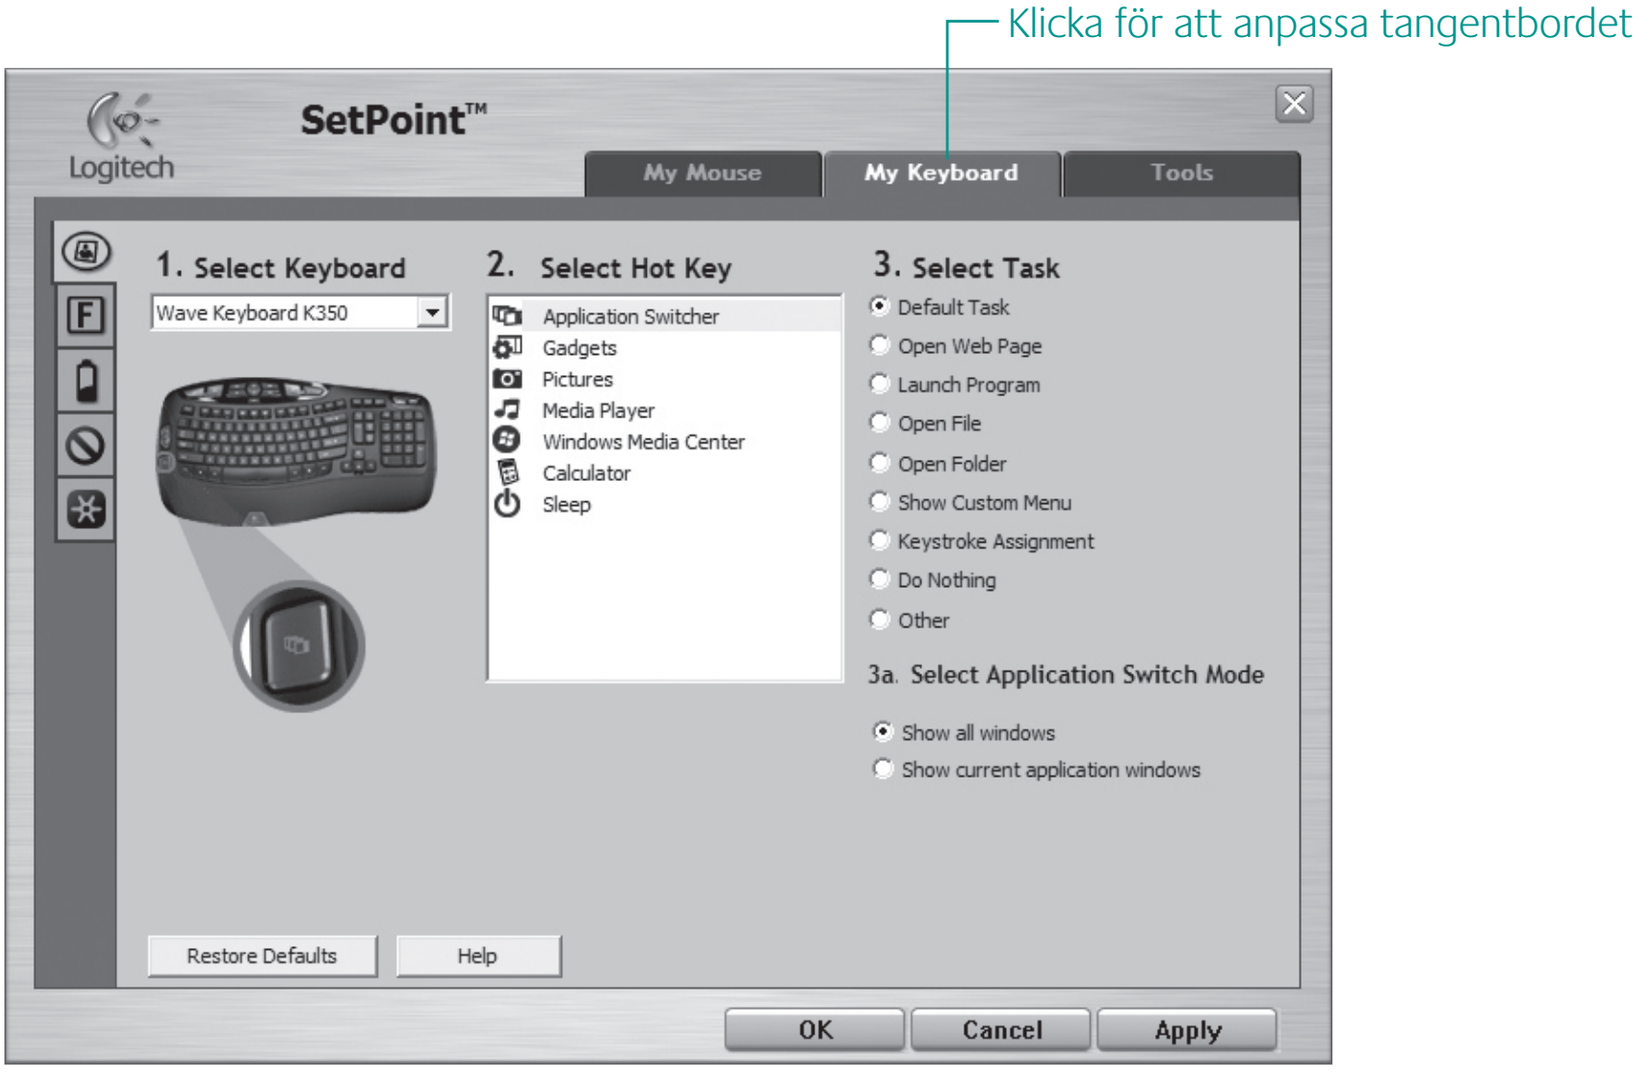

4. Välj en flik, t.ex. **F-tangentinställningar**. Då visas en bild av ett tangentbord samt de F-tangenter (lista 2) som kan kopplas till olika funktioner (lista 3).
5. Markera den F-tangent du vill anpassa i listan **2. Välj F-tangent.**
6. Markera önskad funktion i listan **3. Välj funktion**.
7. När du är klar klickar du på **OK** för att spara F-tangentinställningarna.

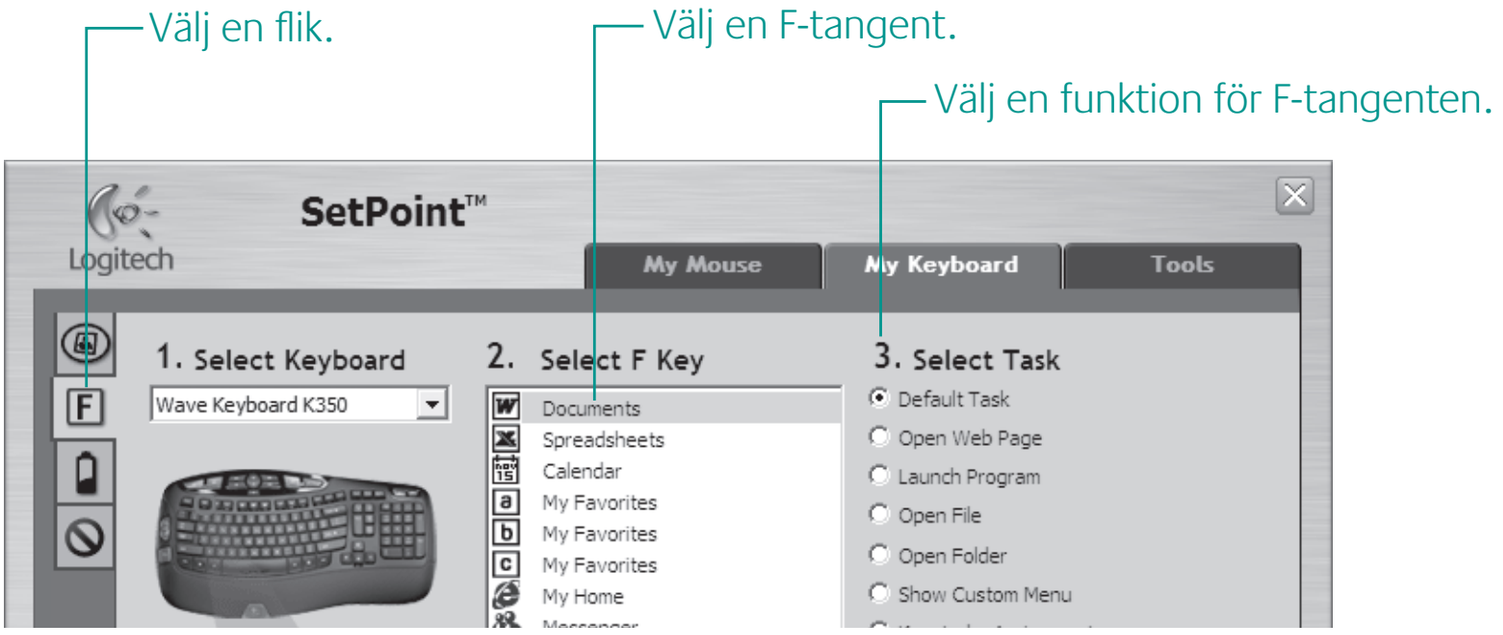

Följ anvisningarna ovan för att ändra inställningar på andra tangentbordsflikar.
Med tangentbordet kan du:

- Ange inställningar för F-tangenter
- Ange inställningar för snabbknappar
- Kontrollera batterinivån
- Avaktivera tangenter du sällan använder.




Anslut. Glöm. Lägg till.

Du har en Logitech® Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta en kompatibel trådlös mus som använder samma mottagare som tangentbordet. Allt du behöver göra är att starta Logitech® Unifying-programmet* och följa anvisningarna på skärmen. Om du vill ladda ner programmet (eller om du vill ha mer information) går du till

www.logitech.com/unifying

*Gå till Start > Alla programs > Logitech > Unifying > Logitech Unifying-programvara

Felsökning tangentbordet fungerar inte

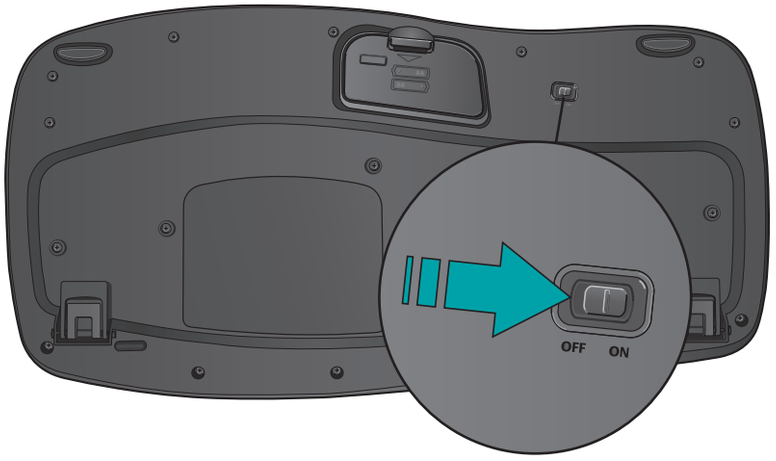


- **Kontrollera att systemet är påslaget.** Strömbrytaren på tangentbordet måste vara i läget **PÅ**. Batteriindikatorn ska lysa grönt.
- **Kontrollera batterierna.** Kontrollera att tangentbordets batterier är rätt isatta och byt ut dem vid behov. Tangentbordet drivs med två alkaliska AA-batterier.
- **Kontrollera Unifying-mottagaren.** Koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port. Se till att det inte finns några metallföremål mellan Unifying-mottagaren och tangentbordet som kan störa signalen.
- **Återupprätta anslutningen.** Återställ anslutningen mellan tangentbordet och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programmet. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i denna guide (sid. 20).
- **Flytta närmare?** Du kan prova att flytta tangentbordet närmare Unifying-mottagaren, eller koppla mottagaren till förlängningssladden så att avståndet till tangentbordet minskar.
- **Installera programmet Logitech SetPoint.** Du måste installera Logitech® SetPoint™-programmet för att kunna aktivera och anpassa tangentbordets snabbknappar (F- och Vista-tangenter/zoomnings- och medieknappar).



- **Starta om datorn.**

Mer information om produkten och ergonomiska tips och råd finns på www.logitech.com/comfort.

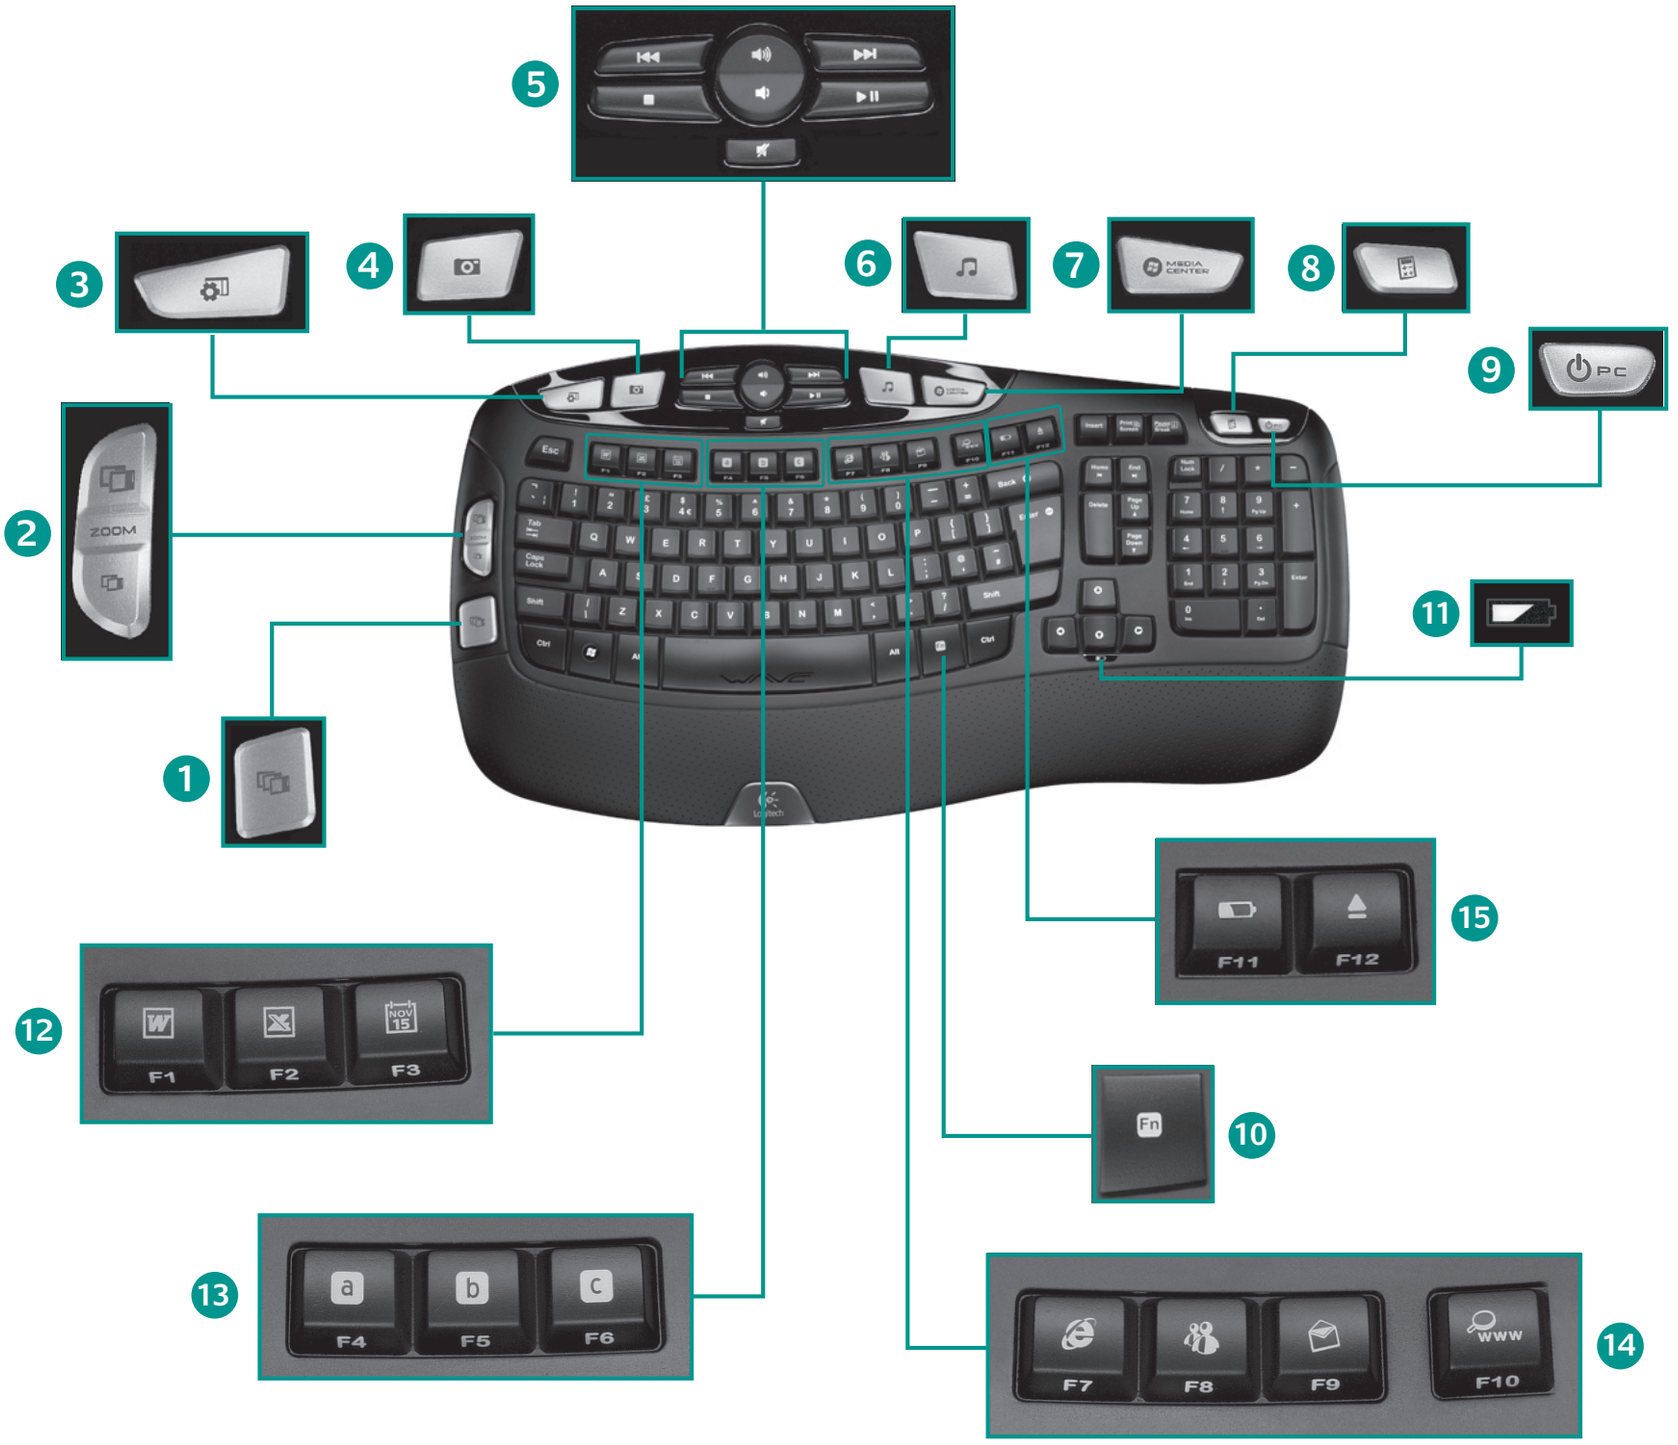
5
3
4
6
7
MEDIA CENTER
8
9
PC
2
ZOOM
11
1
15
F11
F12
12
F1
F2
F3
Fn
10
13
a
b
c
F4
F5
F6
F7
F8
F9
WWW
F10
14

Tastaturets funktioner og finesser

1. Windows Vista® Flip 3D (Programskifter i Windows® XP)*
2. Zoomer ind og ud i dokumenter og billeder eller scroller i vinduer samt Flip 3D*
3. Windows Vista®-gadgets (Yahoo®-widgets i Windows XP)*
4. Windows Vista® Billedgalleri (Billeder in Windows XP)*
5. Multimedienavigation
6. Medieafspiller
7. Windows Media Center*
8. Windows Lommeregner
9. Dvale
10. Fn tast (bruges sammen med F-taster)
11. Batteriindikator (Fn+**F11**)

12. **Kontorzone**

    Fn **+F1** Åbner tekstbehandlingsprogram*

    Fn**+F2** Åbner regnearksprogram*

    Fn**+F3** Åbner kalenderprogram*

13. **Foretrukne-zone**

    Fn**+F4** til **F6** kan programmeres til at åbne et program, en mappe eller en webside når du samtidig trykker på Fn-tasten og **F4**, **F5** eller **F6** (ligesom knapperne på en bilradio).*

14. **Internetzone**

    Fn**+F7** Åbner browseren

    Fn**+F8** Åbner program til onlinemeddelelser*

    Fn**+F9** Åbner e-mail-programmet

    Fn**+F10** Starter Windows®-søgning

15. **Den praktiske zone**

    Fn**+F11** Kontroller batteristatus

    Fn**+F12** Skubber cd/dvd ud/ind*


* SetPoint™-softwaren skal være installeret.

Tastaturfunktioner: Brug af F-taster



Du kan nemt starte programmer med F-tasternes alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (blå ikoner), skal du holde **Fn**-tasten nede og trykke på den pågældende F-tast.


Tip I softwaren kan du bytte om på Fn-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på Fn-tasten.*

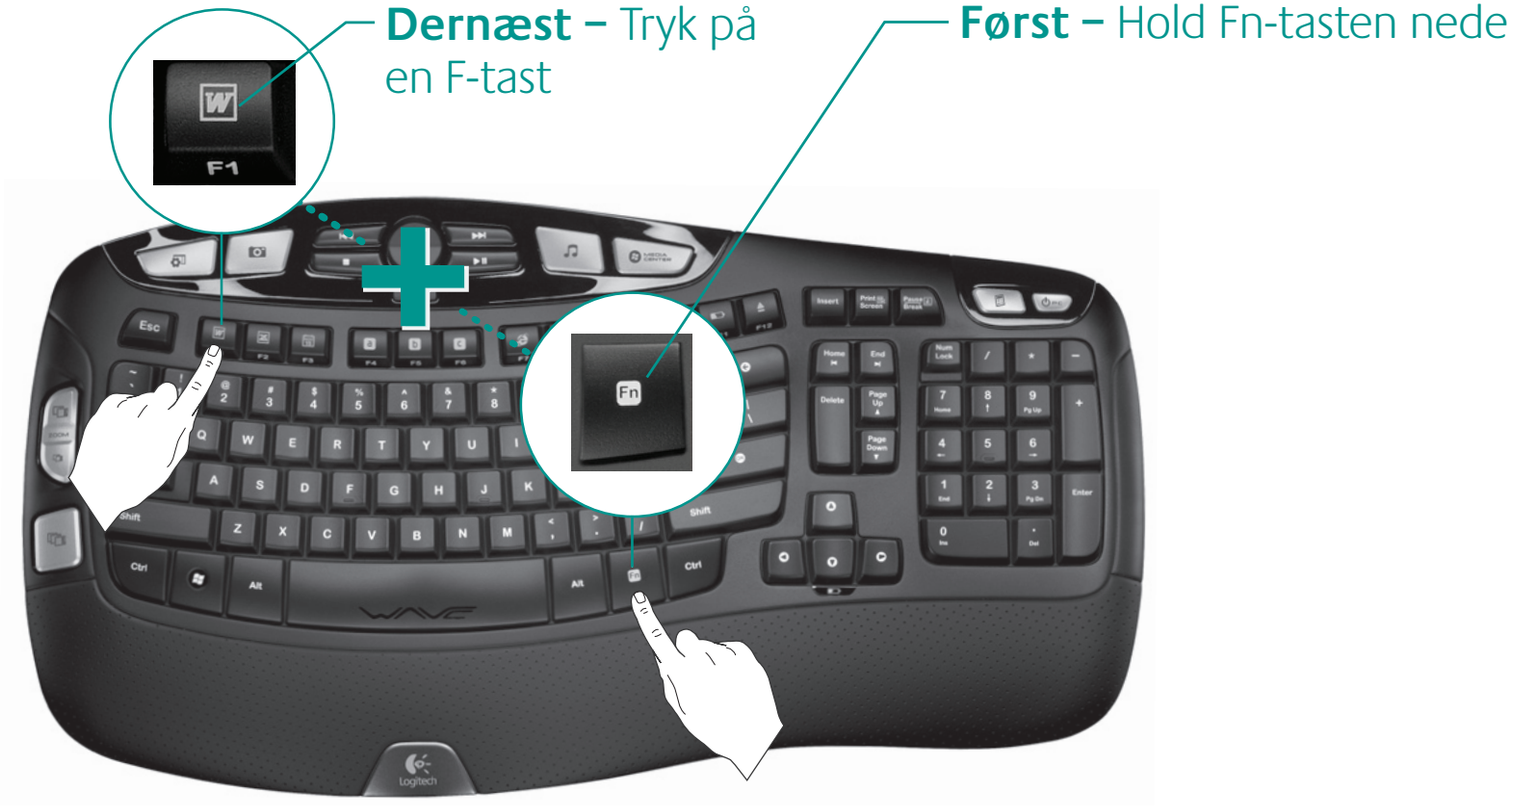


* SetPoint™-softwaren skal være installeret.

Tilpasning af tastaturet

1. Dobbeltklik på ikonet **Muse- og tastaturindstillinger** på skrivebordet i Windows®.
2. Hvis du vil tilpasse tastaturet, skal du klikke på fanen **Tastatur**.
3. Der vises en række faner til venstre.

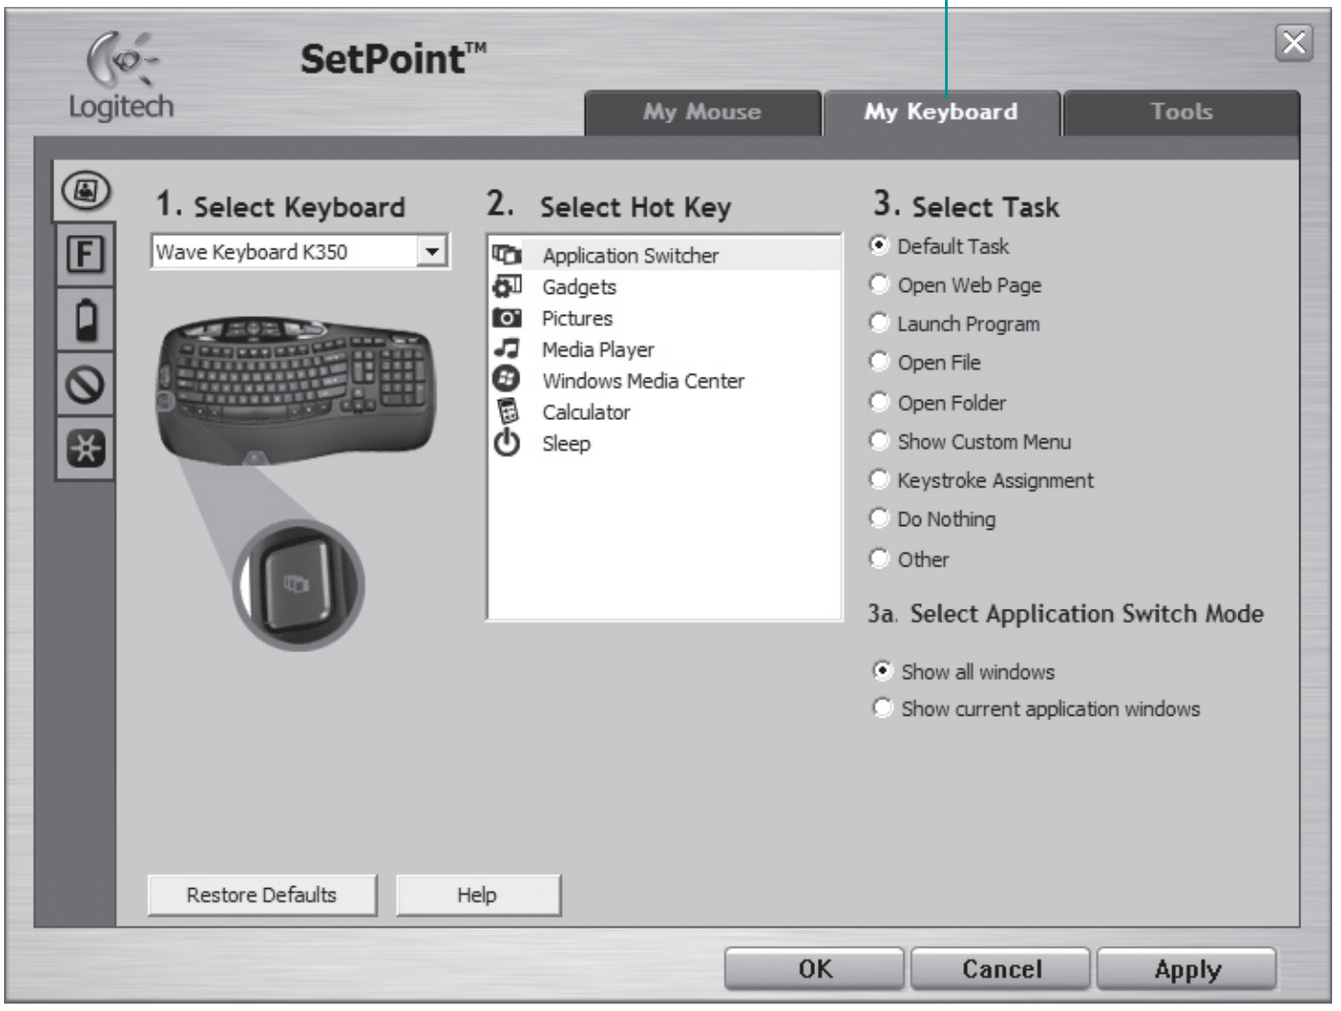

4. Vælg en fane, fx tastaturets **Indstillinger for F-taster**. Der vises et billede af tastaturet med de F-taster (liste 2) der kan tildeles funktioner (liste 3).
5. Vælg den F-tast hvis funktion du vil ændre, i listen **2. Vælg F-tast**.
6. Vælg den nye funktion i listen **3. Vælg funktion**.
7. Når du er færdig, skal du klikke på **OK** for at gemme tildelingen af den nye funktion.

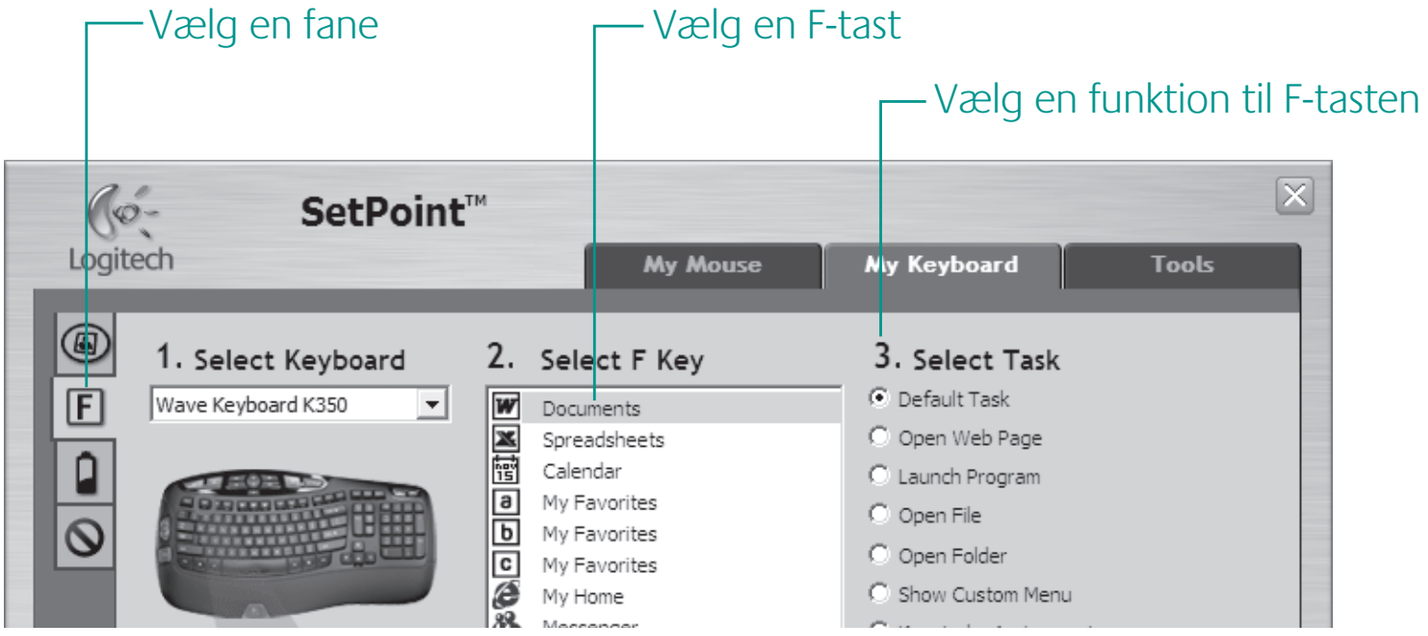

Du skal udføre de samme trin for at ændre indstillinger under de andre faner. For tastaturet kan du

- ændre indstillinger for F-tasterne
- ændre indstillinger for genvejsknapperne
- kontrollere batteriniveauet
- deaktivere taster du ikke bruger så tit.




Slut den til. Glem den. Føj til den.

Du har en Logitech® Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse mus der bruger samme modtager som tastaturet. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech® Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på

www.logitech.com/unifying

*Klik på Start/Alle programmer/Logitech/Unifying/Logitech Unifying-software

Problemløsning Tastaturet virker ikke

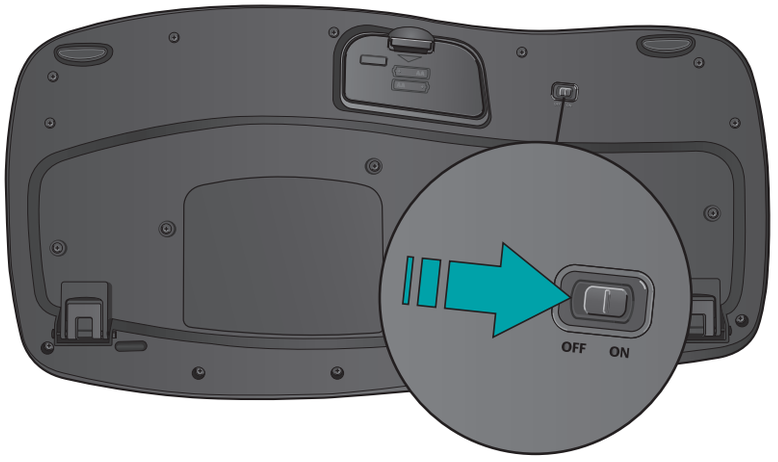


- **Er der tændt for det?** Afbryderen på tastaturet skal stå på **ON**. Batteriindikatoren skal lyse grønt.
- **Hvordan har batterierne det?** Kontroller om batterierne er sat ordentligt i tastaturet, og skift dem om nødvendigt ud. Der skal bruges to alkaliske AA-batterier til tastaturet.
- **Kontroller Unifying-modtageren.** Prøv at slutte Unifying-modtageren til en anden USB-port. Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem Unifying-modtageren og tastaturet, da de kan interferere med modtagelsen.
- **Genopret forbindelsen.** Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem tastaturet og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet Unifying i denne vejledning (s. 27).
- **Ryk dem tættere på hinanden** Prøv at flytte tastaturet tættere på Unifying-modtageren, eller brug forlængerkablet til at flytte Unifying-modtageren tættere på tastaturet.
- **Installer Logitech SetPoint-softwaren.** Hvis du vil bruge tastaturets genvejstaster (F-tasterne, zoom-tasterne, Vista-tasterne og multimedieknapperne), skal du installere Logitech® SetPoint™-softwaren.



- **Genstart computeren.**

Du kan besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om hvordan produktet bruges, og om arbejdsfysiologi.

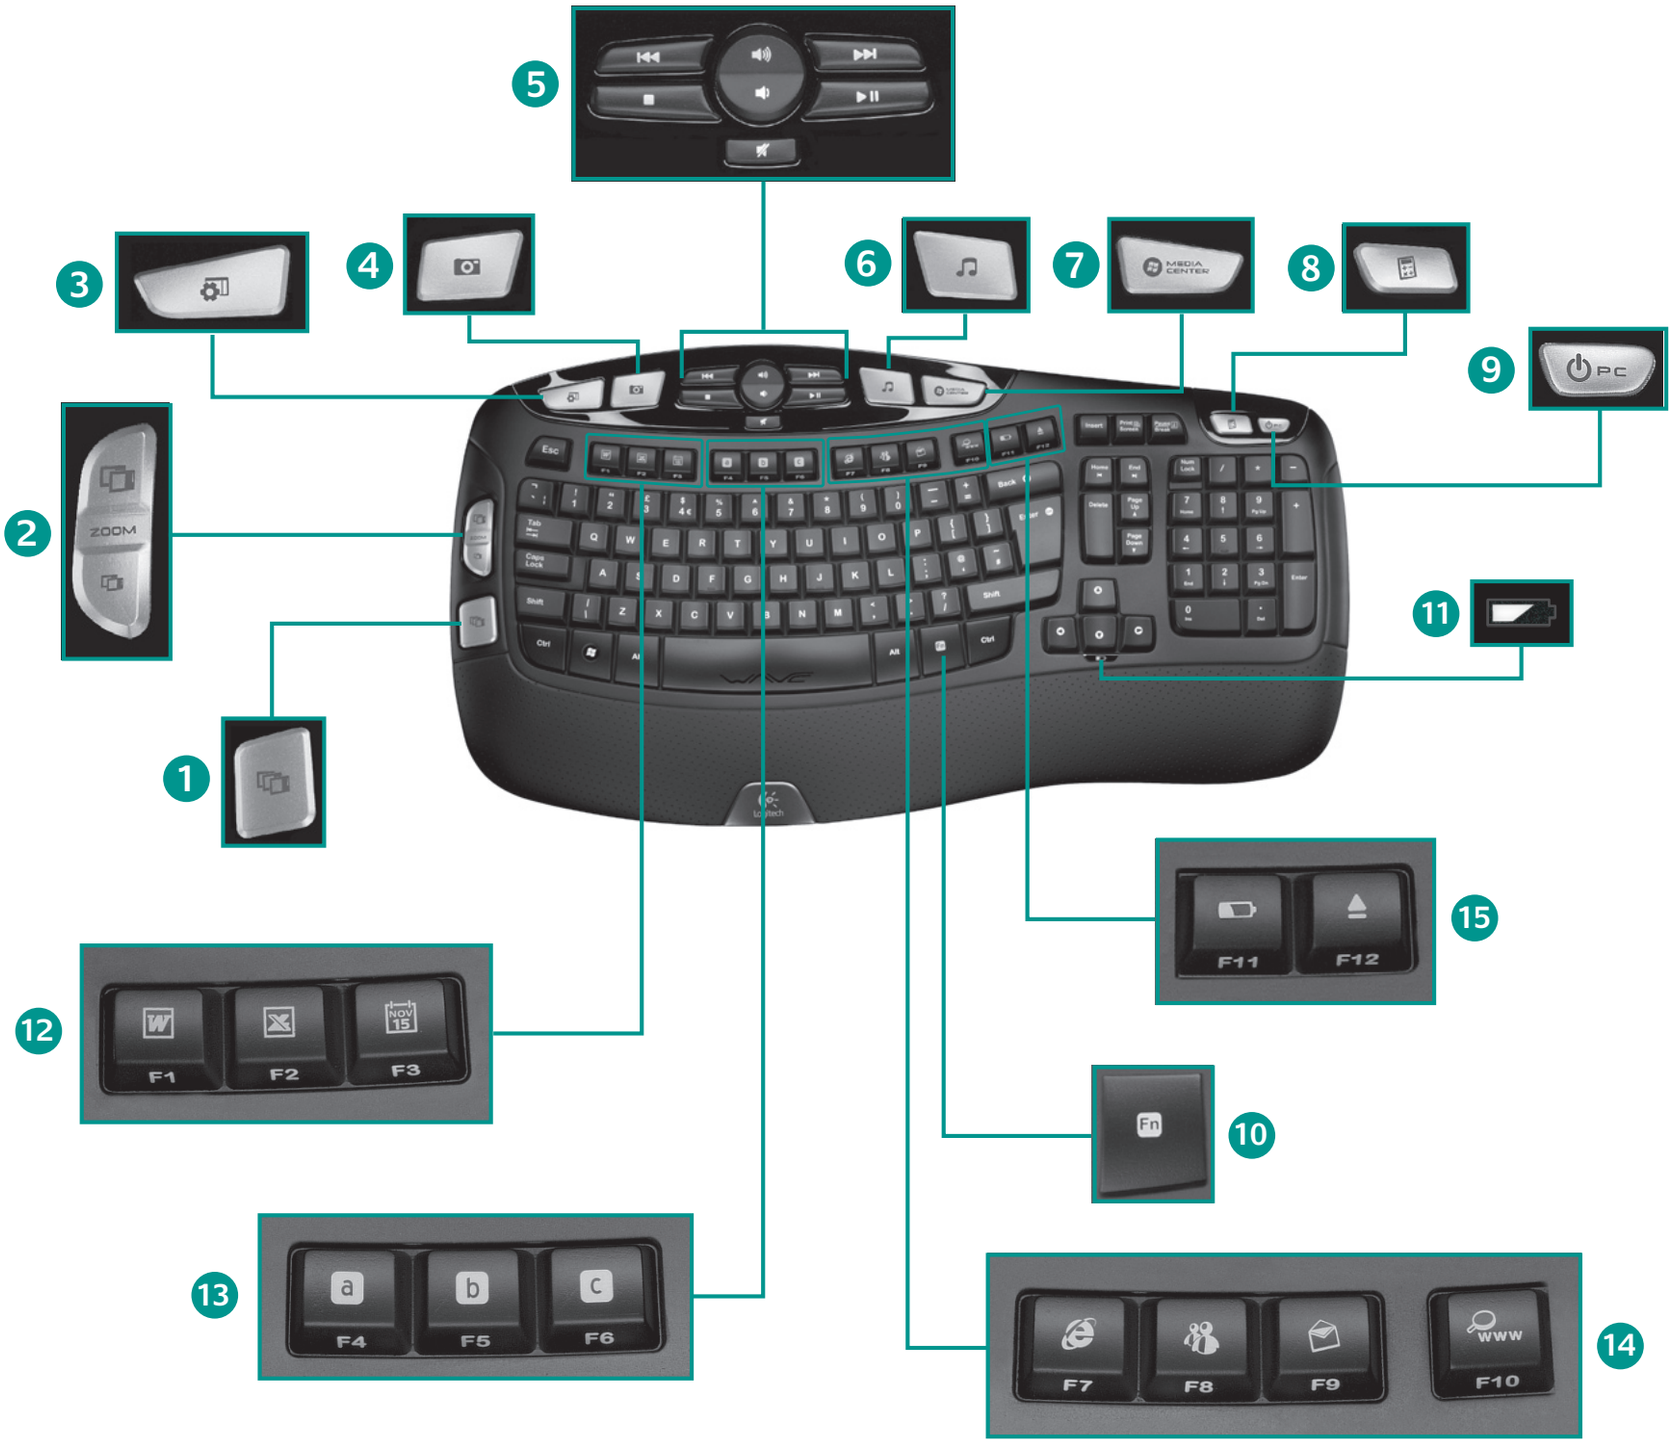
5
3
4
6
7
8
9
2
ZOOM
11
1
15
F11
F12
12
F1
F2
F3
10
Fn
13
F4
F5
F6
14
F7
F8
F9
F10

Tastaturfunksjoner

1. Windows Vista® Flip 3D (Programveksler i Windows® XP)*
2. Zoom inn og ut i bilder og dokumenter, eller rull i vinduer og Flip 3D*
3. Windows Vista® miniprogrammer (Yahoo® Widgets i Windows XP)*
4. Windows Vista® Fotogalleri (Mine bilder i Windows XP)*
5. Navigering i multimedier
6. Mediespiller
7. Windows Media Center*
8. Windows Kalkulator
9. Sette pc-en i hvilemodus
10. Fn -tast (til bruk med F-taster)
11. Batterilampe (**Fn+F11**)

12. **Produktivitetssone**

    Fn+F1 Åpner tekstbehandler*

    Fn+F2 Åpner regneark*

    Fn+F3 Åpner kalender*

13. **Favorittsone**

    Fn+F4 til **F6** velg de programmene, mappene eller nettsidene du liker best ved å holde inne Fn-tasten og **F4**, **F5** eller **F6** samtidig (akkurat som når du programmerer forhåndsinnstilte kanaler på en bilradio).*

14. **Internett-sone**

    Fn+F7 Starter nettleseren

    Fn+F8 Åpner direktemeldingsprogram*

    Fn+F9 Åpner e-postprogram

    Fn+F10 Åpner Windows®-søk

15. **Ekstrafunksjonssone**

    Fn+F11 Sjekk av batteristatus

    Fn+F12 Åpner/lukker CD/DVD-stasjon*

*Krever SetPoint™-programvare

Tastaturfunksjoner: Bruke F-taster



Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (blå ikoner), holder du inne **Fn**-tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke.


Tips Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inn Fn-tasten.*




*Krever SetPoint™-programvare

Tilpasse tastaturet

1. Dobbeltklikk på ikonet **Innstillinger for mus og tastatur** på skrivebordet i Windows® hvis du vil endre innstillinger.
2. Klikk på kategorien **Tastatur** for å tilpasse tastaturet.
3. En rekke kategorier vises til venstre.

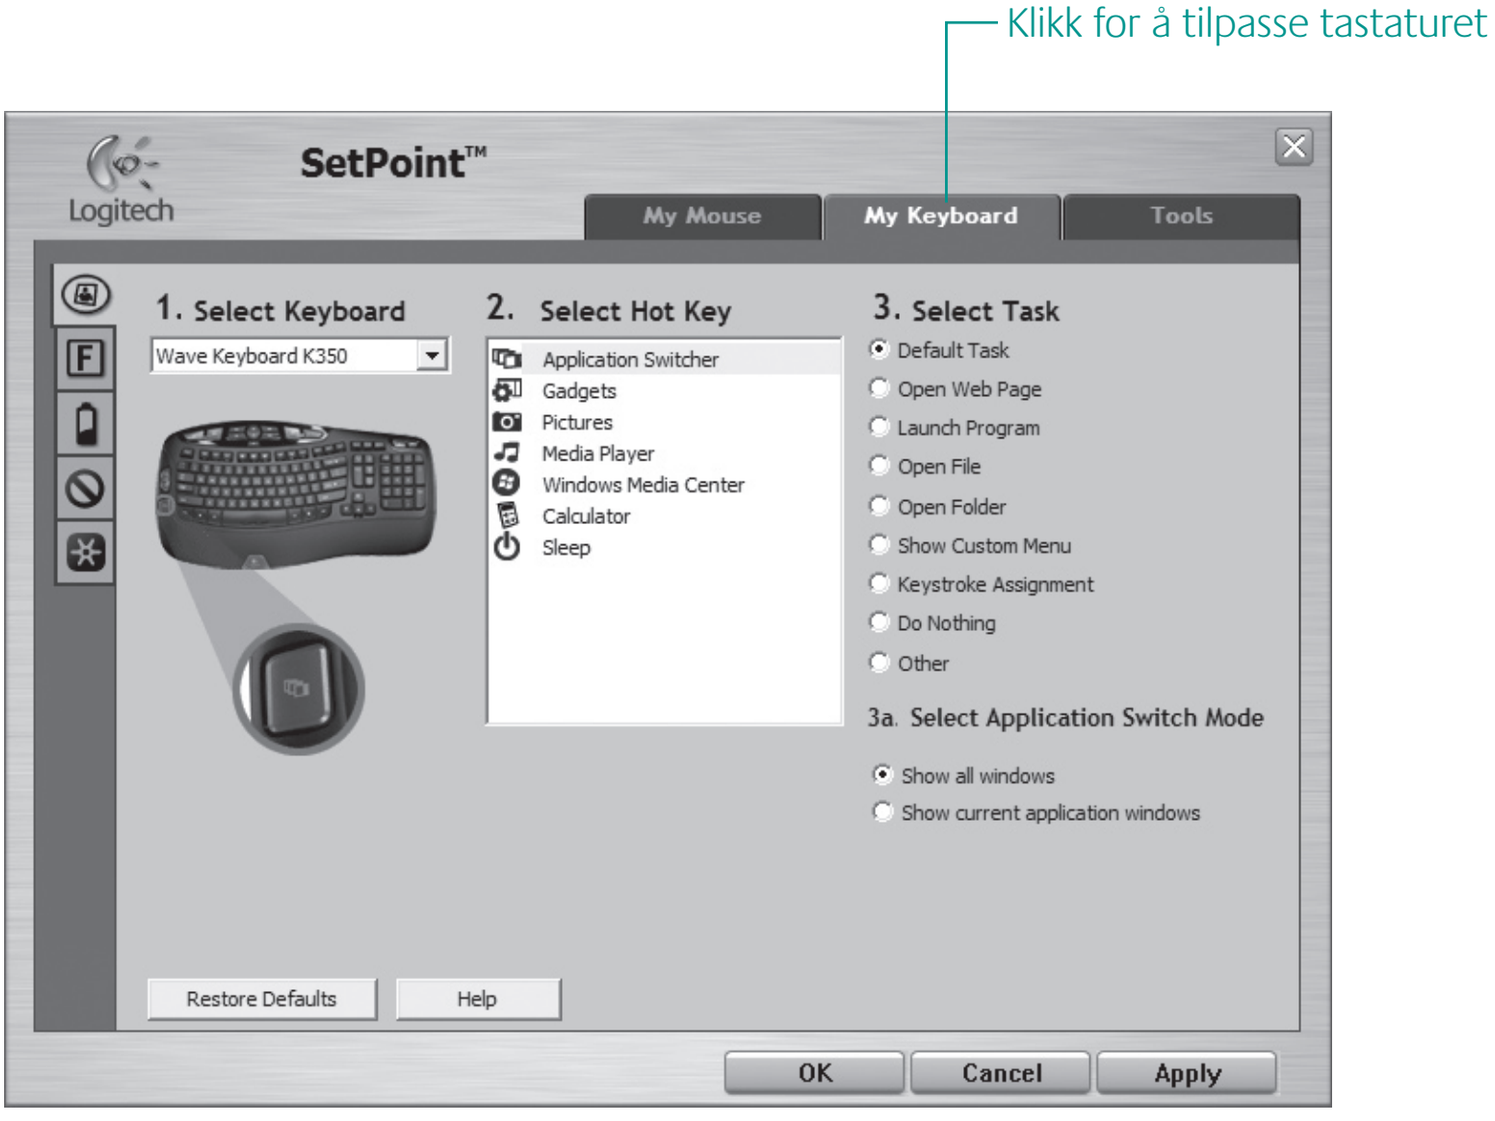

4. Velg en kategori, for eksempel **F-tastinnstillinger** for tastaturet. Nå skal det vises et bilde av tastaturet med en oversikt over de F-tastene (liste 2) som kan tilordnes ulike handlinger (liste 3).
5. I listen **2. Velg F-tast** markerer du F-tasten som skal tildeles en ny oppgave.
6. Velg oppgave i listen **3. Velg en handling**.
7. Når du er ferdig, klikker du på **OK** for å lagre de nye innstillingene for F-tasten(e).

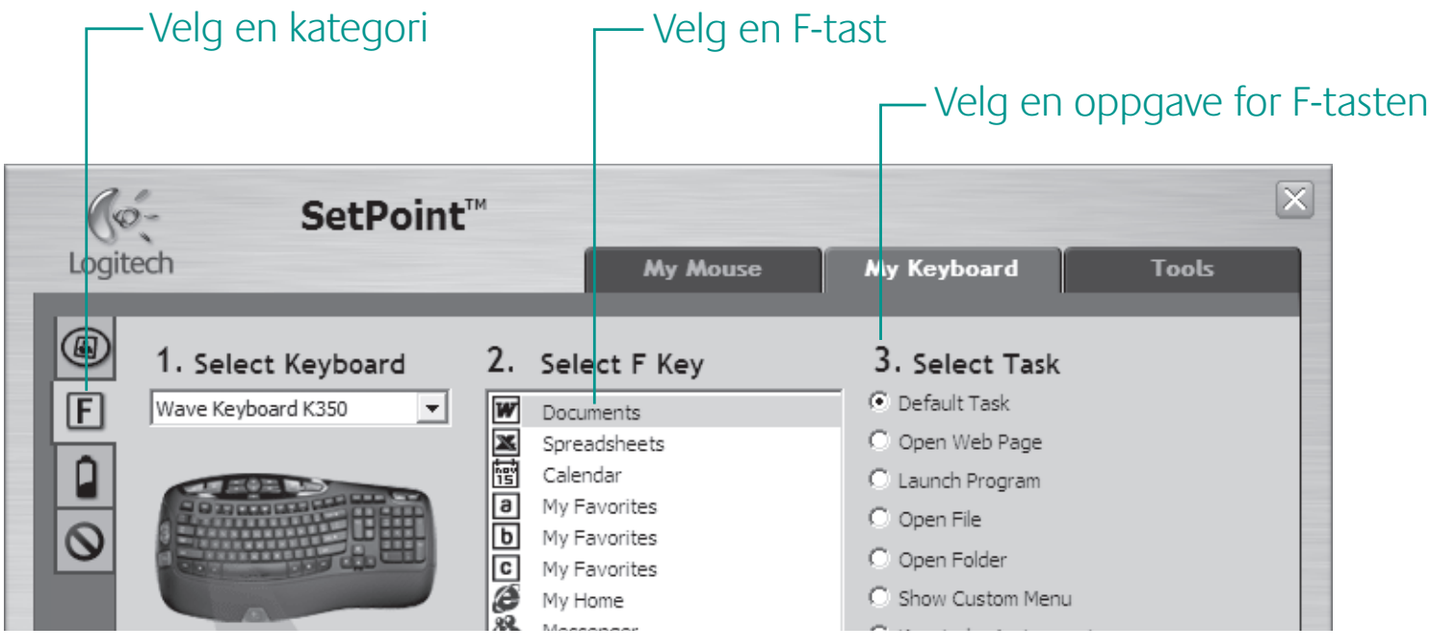

Du kan bruke samme framgangsmåte for å angi endringer i andre tastaturkategorier. Med tastaturet kan du for eksempel:

- angi innstillinger for F-tastene
- angi innstillinger for hurtigtastene
- se batterinivå
- deaktivere taster du ikke bruker så mye




Sett den inn. Glem den. Bruk den til alt.

Du har en Logitech® Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus som bruker samme mottaker som tastaturet. Det er lett. Bare start Logitech® Unifying-programmet* og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil lese mer eller laste ned programvaren, kan du gå til

www.logitech.com/unifying

*Gå til Start / Alle programmer / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Feilsøking Tastaturet fungerer ikke

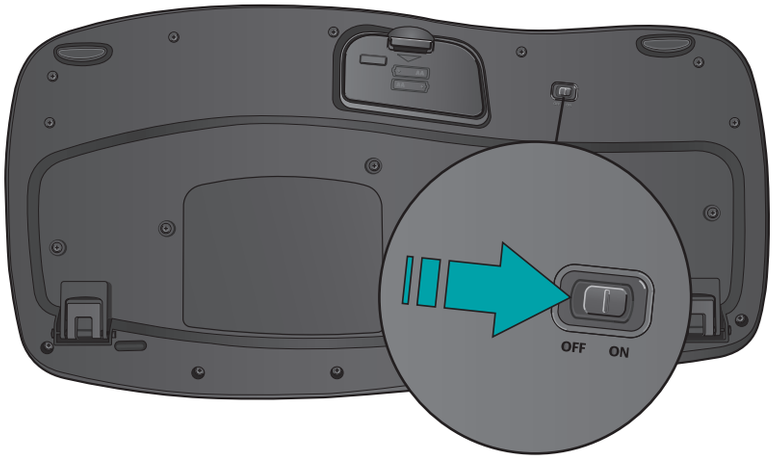


- **Er strømmen på?** Strømbryteren til tastaturet må være satt til **PÅ**. Batterilampen skal lyse grønt.
- **Hva med batteriene?** Kontroller at batteriene er satt riktig i tastaturet, eller skift batteriene. Tastaturet bruker to alkaliske AA-batterier.
- **Kontroller Unifying-mottakeren.** Kople Unifying-mottakeren til en annen usb-port. Fjern eventuelle metallobjekter mellom Unifying-mottakeren og tastaturet. Slike gjenstander kan forstyrre forbindelsen.
- **Gjenopprett forbindelsen.** Bruk Unifying-programmet til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying (s. 34).
- **Avstandsproblem?** Prøv å flytte tastaturet nærmere Unifying-mottakeren, eller kople Unifying-mottakeren til skjøteledningen for å kunne plassere den nærmere tastaturet.
- **Installer Logitech SetPoint-programvaren.** Du må installere programvaren Logitech SetPoint for å kunne aktivere og tilpasse hurtigtastene på tastaturet (F-tastene, zoom-tastene, Vista-tastene og medietastene).



- **Start datamaskinen på nytt.**

Gå til www.logitech.com/comfort hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene.

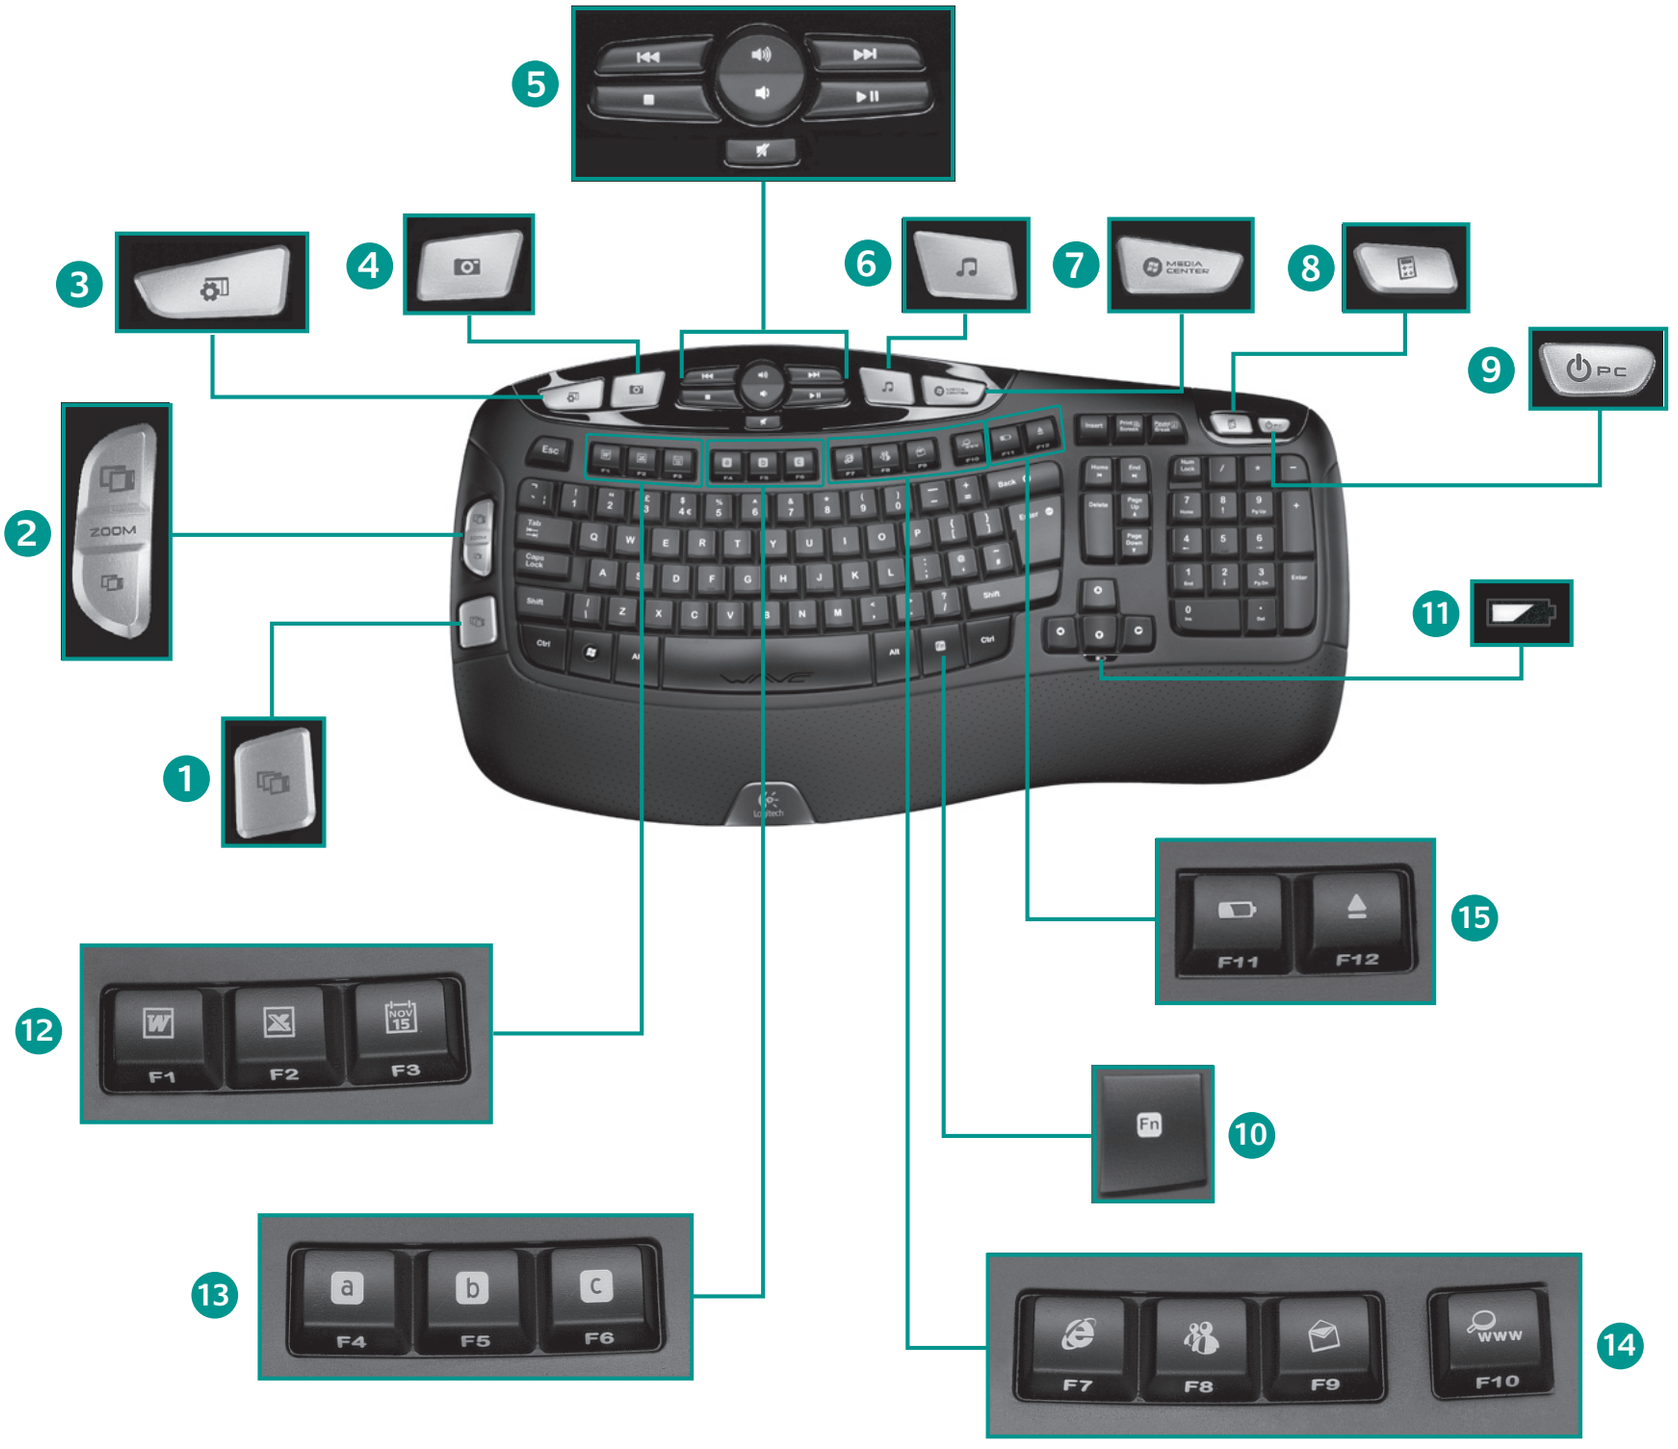
5
3
4
6
7
8
9
2
ZOOM
11
1
15
F11
F12
12
F1
F2
F3
10
Fn
13
F4
F5
F6
14
F7
F8
F9
F10
www

Näppäimistön ominaisuudet

1. Windows Vista® Flip 3D (sovelluksen vaihdin Windows® XP:ssä)*
2. Asiakirjojen ja kuvien loitonnus/lähennys, ikkunoiden vieritys ja Flip 3D*
3. Windows Vistan® pienoisohjelma (Yahoo®-pienoisohjelma Windows XP:ssä)*
4. Windows Vistan® valokuvavalikoima (Omat kuvat Windows XP:ssä)*
5. Multimedianäppäimet
6. Mediasoitin
7. Windows Media Center*
8. Windowsin laskin
9. Tietokoneen lepotila
10. Fn -näppäin (käytetään F-näppäinten kanssa)
11. Paristojen tilanilmaisin (**Fn+F11**)

12. **Tuottavuus**

    Fn+ F1käynnistää tekstinkäsittelyohjelman

    Fn+F2 käynnistää taulukkolaskentaohjelman*

    Fn+F3 käynnistää kalenterin*

13. **Suosikit**

    Fn+F4–F6 ohjelmoi sovelluksen, kansion tai www-sivuston pitkällä yhtäjaksoisella painalluksella vastaavalle **F4**-, **F5**- tai **F6**-näppäimelle (aivan kuten autoradiossa).*

14. **Internet-näppäimet**

    Fn+F7 käynnistää selaimen

    Fn+F8 käynnistää pikaviestiohjelman*

    Fn+F9 käynnistää sähköpostiohjelman

    Fn+F10 Käynnistää Windows® -hakutoiminnon

15. **Toimintonäppäimet**

    Fn+F11 tarkistaa paristojen tilan

    Fn+F12 avaa/sulkee CD-DVD-aseman*


* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston.

Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäimen käyttö



Voit käynnistää sovellukset helposti käyttäjäystävällisten F-näppäinten avulla. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (siniset kuvakkeet), pidä ensin **Fn** -näppäintä painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä.


Vihje Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa FN-näppäintä.*

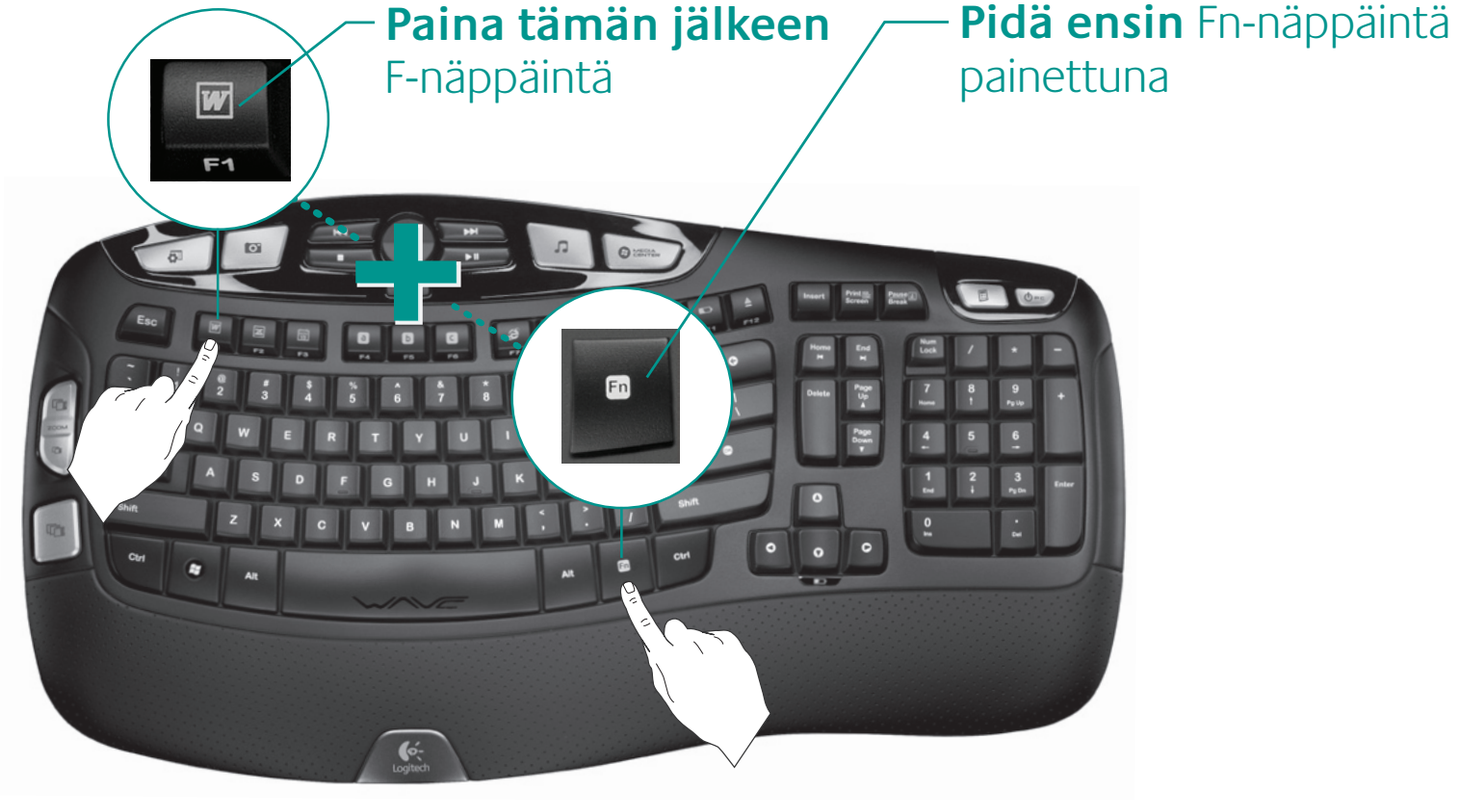


* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston.

Näppäimistön mukauttaminen

1. Voit tehdä muutoksia kaksoisnapsauttamalla **Hiiren ja näppäimistön asetukset** -kuvaketta Windowsin® työpöydällä.
2. Voit mukauttaa näppäimistön asetuksia napsauttamalla **Oma näppäimistö** -välilehteä.
3. Vasemmalla näkyy useita välilehtiä.

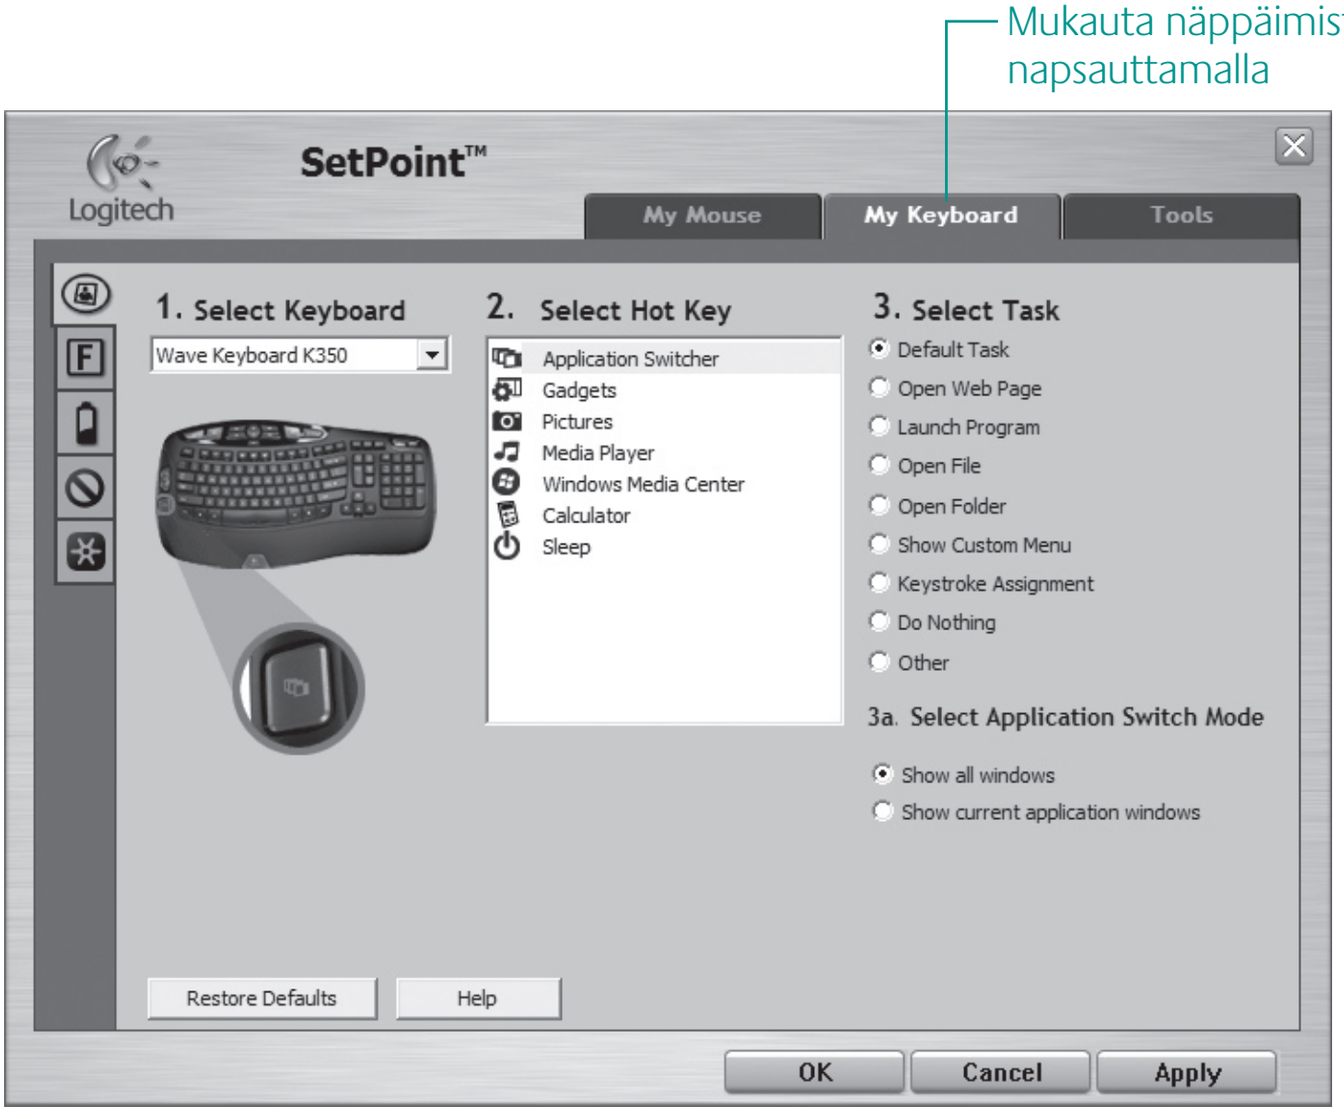

4. Valitse välilehti, esimerkiksi näppäimistön **F-näppäinten asetukset**. Näyttöön tulevassa näppäimistön kuvassa näkyvät F-näppäimet (luettelo 2), joille voidaan määrittää tehtäviä (luettelo 3).
5. Korosta **2. Valitse F-näppäin** -luettelossa F-näppäin, joka määritetään tehtävään.
6. Korosta **3. Valitse tehtävä** -luettelossa uusi tehtävä.
7. Tallenna lopuksi F-näppäinten uudet määritykset valitsemalla **OK**.

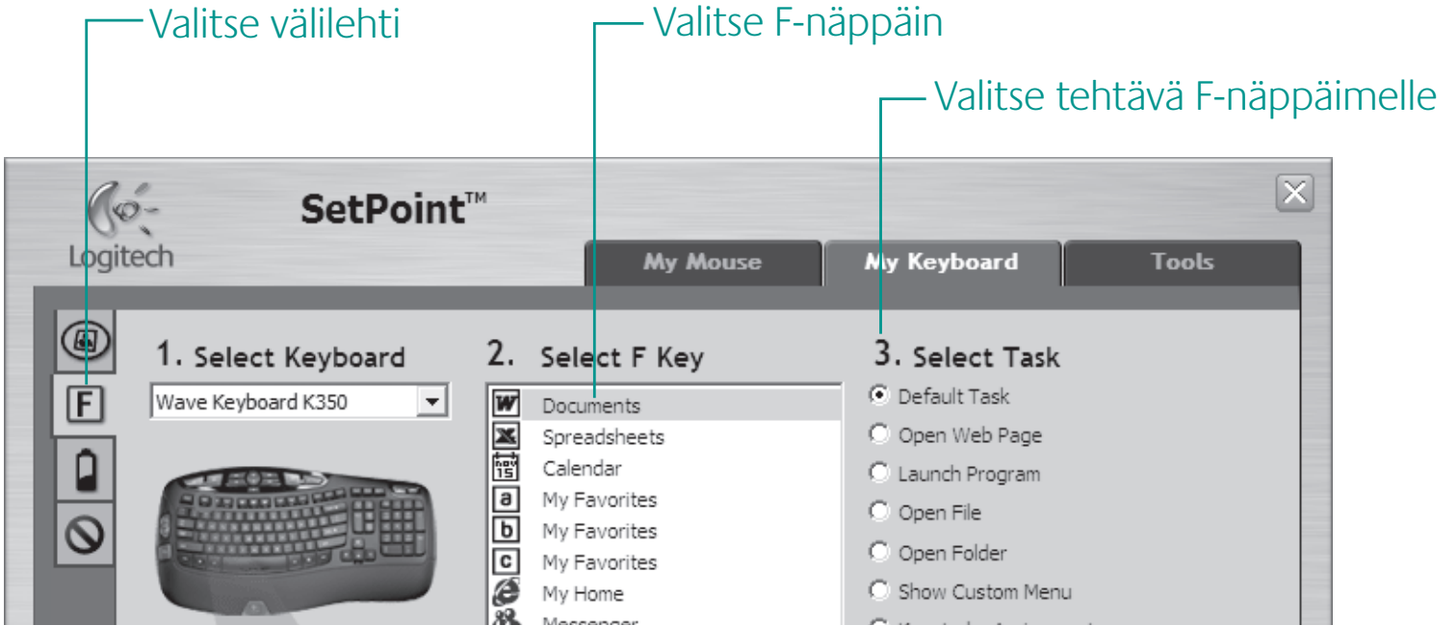

Voit tehdä muutoksia samojen vaiheiden kautta näppäimistön välilehdissä. Näppäimistölle voit esimerkiksi

- Määrittää F-näppäinten asetukset
- Määrittää pikanäppäinten asetukset
- Tarkistaa paristojännitteen
- Poistaa käytöstä näppäimet, joita et käytä usein




Liitä. Unohda. Lisää.

Sinulla on Logitech® Unifying -vastaanotin.
Lisää nyt yhteensopiva langaton hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta kuin näppäimistö. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech® Unifying -ohjelmisto* ja seurata näyttöön tulevia ohjeita.
Voit hakea lisätietoja ja ladata ohjelmiston osoitteesta

www.logitech.com/unifying

*Siirry kohtaan Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Logitech / Unifying / Logitech Unifying -ohjelmisto

Vianetsintä Näppäimistö ei toimi

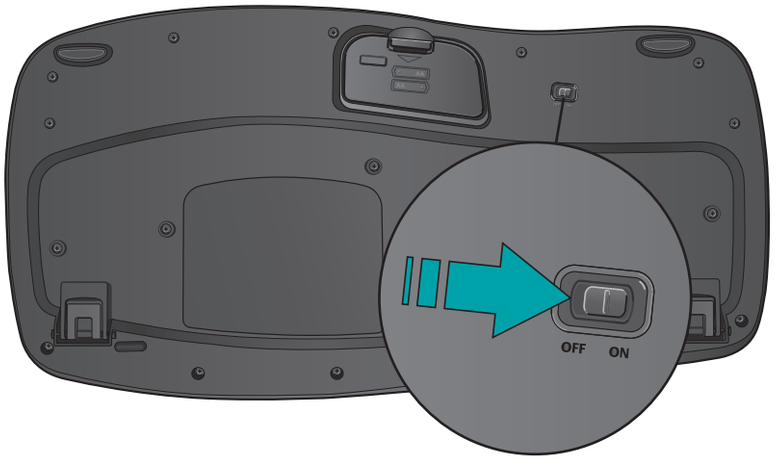

- **Onko virta kytketty?**
  Näppäimistön virtakytkimen täytyy olla päällä (**ON**-asennossa). Pariston merkkivalon pitäisi palaa vihreänä.
- **Miten paristot voivat?** Tarkista, että näppäimistön paristot on asennettu oikein. Vaihda paristot tarvittaessa. Näppäimistössä käytetään kahta AA-alkaliparistoa.
- **Tarkista Unifying-vastaanotin.**
  Liitä Unifying-vastaanotin toiseen USB-porttiin. Poista kaikki metalliesineet Unifying-vastaanottimen ja näppäimistön väliltä, sillä ne saattavat häiritä yhteyttä.
- **Muodosta yhteys uudelleen.** Palauta yhteys näppäimistön ja Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying (s. 41).
- **Siirry lähemmäksi** Kokeile siirtää näppäimistöä lähemmäksi Unifying-vastaanotinta tai siirrä vastaanotin lähemmäksi näppäimistöä jatkokaapelin avulla.
- **Asenna Logitech SetPoint -ohjelmisto.**
  Näppäimistön pikanäppäinten (F-, zoomaus-, Vista- ja medianäppäinten) käyttöönotto ja mukauttaminen edellyttävät Logitech SetPoint -ohjelmiston asentamista.



- **Käynnistä tietokone uudelleen.**

Käy myös www.logitech.com/comfort-sivustolla, mistä saat lisätietoja tuotteen käytöstä ja ergonomiasta.

www.logitech.com/support

België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34 -91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36-177-74 853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Russija	+7(495) 641 34 60
Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-001949.005

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP