ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

**Artisan Technology Group**
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

**Full-service, independent repair center**
with experienced engineers and technicians on staff.

**We buy your excess, underutilized, and idle equipment**
along with credit for buybacks and trade-ins.

**Custom engineering**
so your equipment works exactly as you specify.

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions

**Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction**

All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.

Find the *Nikon AF Nikkor 24mm f/2.8D* at our website: *Click HERE*

# AF Nikkor 24mm f/2.8D

Nikon

使用説明書
Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
使用说明书
使用說明書

| 付属アクセサリー |
|---|
| 52mmスプリング式レンズキャップ<br>裏ぶた LF-1 |

| Accesorios estándar |
|---|
| Tapa frontal a presión de 52 mm<br>Tapa trasera de objetivo LF-1 |

| Standard accessories |
|---|
| 52mm snap-on front lens cap<br>Rear lens cap LF-1 |

| Accessori in dotazione |
|---|
| Tappo anteriore da 52mm dia.<br>Tappo posteriore LF-1 |

| Serienmäßiges Zubehör |
|---|
| Aufsteckbarer Frontdeckel 52mmφ<br>Objektivrückdeckel LF-1 |

| 标准配件 |
|---|
| 52mm 扣襟式镜头前盖<br>后镜头盖 LF-1 |

| Accessoires fournis |
|---|
| Bouchon avant d'objectif diamètre 52 mm<br>Bouchon arrière LF-1 |

| 標準配件 |
|---|
| 52mm 扣襟式鏡頭前蓋<br>後鏡頭蓋 LF-1 |

Jp En De Fr Es It Ck Ch

Nikon


CE

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください（有料）。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

**NIKON CORPORATION**
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8331, JAPAN

Printed in Japan TT8C17 (80) *8MNJA125-17* ▲

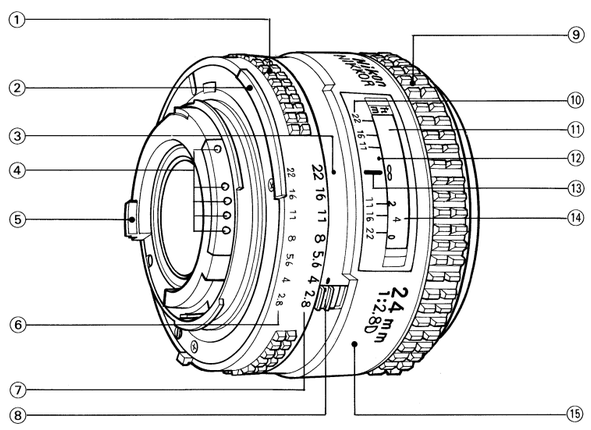

① 絞りリング
Aperture ring
Blendenring
Bague des ouvertures
Anillo de aberturas
Anello delle aperture
**光圈环　光圈環**

② 露出計連動ガイド
Meter coupling ridge
Steuerkurve
Index de couplage photométrique
Protuberancia de acoplamiento al exposímetro
Indice di accoppiamanto dell'esposimetro
**測光指示标记　測光指示標記**

③ 絞り目盛指標（白色）
Aperture scale index (white dot)
Blendenskala Index (weißer Punkt)
Repère d'échelle des ouvertures (point blanc)
Indicador de escala delle aperturas (punto blanco)
Indice di scala delle aperture (punto bianco)
**光圈指示标记(白色)**
**光圈指示標記(白色)**

④ CPU 信号接点
CPU contacts
CPU-Kontakte
Contacts CPU
Contactos del CPU
Contatti della CPU
**CPU信号接点　CPU信號接點**

⑤ 開放 F 値連動ガイド
Aperture indexing post
Lichtstärken-Eingabezapfen
Coupleur de l'ouverture
Pivote indicador de abertura de diafragma
Apertura per misurazione dell'apertura
**光圈指示位**
**光圈指示位**

⑥ ファインダー内直読用絞り目盛
Aperture-direct-readout scale
Skala für direkte Blendenablesung
Echelle de lecture directe d'ouvertures
Escala de lectura directa de abertura
Scala di lettura diretta delle aperture
**光圈直接读取刻度**
**光圈直接讀取刻度**

⑦ 絞り目盛
Aperture scale
Blendenskala
Echelle des ouvertures
Escala de aberturas
Scala delle aperture
**光圈値刻度　光圈値刻度**

⑧ 最小絞りロックレバー
Minimum aperture lock lever
Schieber zur Verriegelung der kleinsten Blende
Levier de verrouillage de l'ouverture minimum
Palanca de bloqueo de abertura mínima
Leva di blocco di apertura minima
**最小光圈固定杆**
**最小光圈固定桿**

⑨ フォーカスリング
Focus ring
Scharfeinstellring
Bague de mise au point
Anillo de enfoque
Anello di massa a fuoco
**对焦环　對焦環**

⑩ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefe-Indices
Echelle de profondeur de champ
Escala de profundidades de campo
Scala profondità di campo
**景深指示器　景深指示器**

⑪ 距離目盛窓
Distance scale window
Entfernungsskalenfenster
Fenêtre d'échelle des distances
Ventanilla de escala de distancias
Finestrella scala delle distanze
**距离刻度窗**
**距離刻度窗**

⑫ 赤外指標（白色）
Infrared compensation index (white dot)
Infrarot-Index (weißer Punkt)
Repère de mise au point en infrarouge (point blanc)
Indicador de enfoque infrarrojo (punto blanco)
Indice di compensazione per infrarossi (punto bianco)
**红外线标记 (白色)**
**紅外線標記 (白色)**

⑬ 距離目盛基準線
Distance index line
Entfernungs-Indexstrich
Ligne de repère des distances
Linea indicadora de distancia
Contrassegno distanza
**距离刻度指示线**
**距離刻度指示線**

⑭ 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle des distances
Escala de distancias
Scale delle distanze
**距离刻度　距離刻度**

⑮ レンズ鏡筒
Lens barrel
Objektivkörper
Barillet d'objectif
Tubo portalentes
Cilindro obiettivo
**镜身筒　鏡身筒**

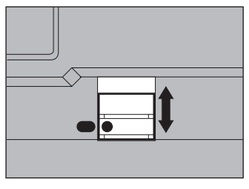


図 A　最小絞りロックレバー
Fig. A　Minimum aperture lock lever
Bild A　Verriegelung der kleinsten Blende
Fig. A　Levier de verrouillage d'ouverture minimum
Fig. A　Palanca de bloqueo de abertura mínima
Fig. A　Leva di blocco di apertura minima
图A　最小光圈固定杆
圖A　最小光圈固定桿

## 日本語

### はじめに

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に以下の「安全上のご注意」及び製品の使用説明書をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。なお、カメラの使用説明書に記載されている「安全上のご注意」も併せてお読みください。

### 「安全上のご注意」

●分解したり修理・改造をしないでください。
●使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光の当たらない所に保管してください。

このレンズは、ニコンのAF[オートフォーカス（D60、D40シリーズ、F3AFを除く）]カメラと組み合わせますと、オートフォーカス撮影が可能です。マニュアル（手動）によるピント合わせも行えます。さらに撮影距離情報を取り入れたカメラとの組み合わせでは、撮影距離情報をカメラに伝達する機能を備えています。広角レンズですので風景写真はもとより、建築写真や狭い室内での撮影、スナップ、旅行の際の記録写真など幅広い用途に適しています。また、遠近感が極端に誇張されますので、特異な効果を狙った迫力のある写真が得られ、近距離補正方式により近写性能も優れています。
●D60、D40シリーズカメラでは、オートフォーカスが使用できません。マニュアルフォーカスで撮影してください。

### 注　記

●下記のアクセサリーはCPU信号接点などを損傷しますので、直接このレンズに取り付けないでください。
オート接写リングPK-1・PK-11、K1リング、オートリングBR-4・BR-2、K2（なお、PK-11リングにはPK-11Aを、また、BR-2リングの代わりにはBR-2Aリングをご使用ください。）
上記以外のアクセサリーにつきましても、カメラとの組み合わせによりご使用できないことがあります。アクセサリーのご使用に際しては、必ず各カメラの使用説明書も併せてご参照ください。
●DX-1ファインダー（ニコンF3AF用）と組み合わせてのご使用はできません。

### 最小絞りロックレバー（図Aイラスト参照）

プログラム撮影時や、シャッター優先時は、絞りリングを最小絞り目盛で固定することができます。ロック方法は絞りリングを回転させ、最小絞り目盛の（22）を絞り目盛指標（白色）に合わせます。最小絞りロックレバーをスライド（白色とオレンジ色を合わせる）させることによりロックすることができます。ロックの解除はロックしたときと反対方向にロックレバーをスライドさせることにより行えます。

### ファインダースクリーンとの組み合わせ（裏面参照）

ニコンF6、F5、F4、F3シリーズカメラには多種類のファインダースクリーンが用意されています。レンズのタイプや撮影条件に合わせて、最適なものを選ぶことができます。このレンズに適したファインダースクリーンは裏の表の通りです。
（なお、ご使用に際しては必ず各カメラの使用説明書を併せてご参照ください。）

### レンズ取り扱い上のご注意

●レンズの清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。万一指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿のふきんに無水アルコール（エタノール）を少量湿らせ、中心から外側へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないよう注意して拭いてください。
●シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
●レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、NCフィルターの使用をおすすめします。レンズの保護には、フードも役立ちますのでご使用ください。
●レンズをご使用にならないときは、レンズの前後に必ず付属のキャップをしておいてください。
●レンズを水に濡らしたり水中に落としたりすると、部品がサビついたりして故障の原因となりますのでご注意ください。
●長期間お使いにならないときや保管の際は、カビあるいはサビを防ぐため、高温多湿、直射日光の当たるところまたは、ナフタリンや樟脳のあるところは避けて、風通しのよい場所に保管してください。
●このレンズの外観の一部には強化プラスチックを使用していますが、極端に温度が高くなると変形する場合があります。ストーブの前など、高熱となる場所は避けてください。

### アクセサリー

| 別売アクセサリー | |
|---|---|
| 52mmネジ込み式フィルター | 52mmネジ込みフードHN-1 |
| ソフトケース CL-0715 | |

### 仕　様

| | |
|---|---|
| 焦点距離： | 24mm |
| 最大口径比： | 1：2.8 |
| レンズ構成： | 9群9枚 |
| 画角： | 84° |
| 撮影距離目盛： | ∞～0.3m、1.25ft（併記） |
| 撮影距離情報： | カメラへの撮影距離情報出力可能 |
| 絞り目盛： | 2.8～22　ファインダー内直読用絞り目盛併記 |
| 最小絞りロック： | ロックレバーによりf／22にロック可能 |
| 絞り方式： | 自動絞り |
| 測光方式： | CPU・AI方式のカメラでは開放測光<br>従来方式のカメラでは絞り込み測光 |
| マウント： | ニコンFマウント |
| アタッチメントサイズ： | 52mm（P＝0.75mm） |
| 大きさ： | 約64.5（最大径）×46mm（長さ：バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで）、全長約55.5mm |
| 質量： | 約270g |

● 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

## English

Thank you for purchasing the AF Nikkor 24mm f/2.8D lens. Before using your new lens, read the following information carefully so you can get the most out of your lens now and for years to come. Object distance information can be transferred to the camera body when the lens is used with any Nikon model with 3D Matrix Metering capability.

●Autofocus is not possible with Nikon's D60 and D40-Series cameras. When using the lens with these models, set camera focus mode to M.

### Important!

●Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the lens CPU contacts: Auto Extension Ring PK-1, PK-11 (use PK-11A), K1 Ring, Auto Ring BR-4, Auto Ring BR-2 (use BR-2A) and K2 Ring.
●This lens cannot be used with the AF Finder DX-1 attached to the Nikon F3AF camera.

### Minimum aperture lock lever (Fig. A)

For programmed auto or shutter-priority auto shooting, use the minimum aperture lock lever to lock the lens aperture at f/22.
1. Set the lens to its minimum aperture (f/22).
2. Slide the lock lever in the direction of the aperture ring so that white dot on the tab aligns with the orange dot.

To release the lock, slide the lever in the reverse direction.

### Recommended Focusing Screens

Various interchangeable focusing screens are available for Nikon F6, F5, F4- and F3-series cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in the table (See the reverse). For details, also refer to the specific camera's instruction manual.

### Lens care

●Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces and not to touch the other lens parts.
●Never use thinner or benzine to clean the lens.
●To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is recommended at all times. The lens hood also helps to protect the lens.
●Attach both the front and rear lens caps when lens is not in use.
●Do not splash water on the lens or drop it in the water because this will cause it to rust and malfunction.
●When not using the lens for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold from growing. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
●Reinforced plastic is used for some parts in the lens unit; to avoid damage, take extra care to never leave the lens in an excessively hot place.

| Optional Accessories |
|---|
| 52mm screw-in filters |
| 52mm screw-in lens hood HN-1 |
| Flexible lens pouch CL-0715 |

### Specifications

| | | |
|---|---|---|
| **Focal length** | : | 24mm |
| **Maximum aperture** | : | f/2.8 |
| **Lens construction** | : | 9 elements in 9 groups |
| **Picture angle** | : | 84° |
| **Distance scale** | : | Graduated in meters and feet from 0.3m (1.25ft) to infinity (∞). |
| **Distance information** | : | Output of object distance information to the camera body is possible. |
| **Aperture scale** | : | f/2.8 to f/22 on both standard and aperture-direct-readout scales |
| **Minimum aperture lock** | : | Provided |
| **Diaphragm** | : | Fully automatic |
| **Exposure measurement** | : | Via full-aperture method for AI cameras or cameras with CPU interface system; via stop-down method for other cameras |
| **Mount** | : | Nikon bayonet mount |
| **Attachment size** | : | 52mm (P=0.75mm) |
| **Dimensions** | : | Approx. 64.5mm dia. ×46mm extension from the camera's lens mounting flange; overall length is approx. 55.5mm |
| **Weight** | : | Approx. 270g (9.5 oz) |

*Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.*

## Deutsch

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Erwerb des AF Nikkor 24mm f/2.8D entgegengebracht haben. Bitte lesen Sie die folgende Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem Objektiv arbeiten, damit Sie viele Jahre ungetrübte Freude daran haben. Informationen zur Aufnahmedistanz werden vom Objektiv an alle Nikon-Kameragehäuse übertragen, die 3D-Matrixmessung unterstützen.

●Autofokusbetrieb ist mit der Nikonkameras D60 und D40-Serie nicht möglich. Bei Verwendung des Objektivs mit diesen Modellen ist an der Kamera Fokussiermodus M zu wählen.

### Wichtig!

●Folgendes Zubehör nicht am Objektiv ansetzen, weil andernfalls die CPU-Kontakte beschädigt werden können: Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (verwenden Sie PK-11A), Ring K1, Automatik-Ring BR-4, Automatik-Ring BR-2 (Verwenden Sie BR-2A) und Ring K2.
●Dieses Objektiv kann nicht zusammen mit dem AF-Sucher DX-1 auf der F3AF verwendet werden.

### Verriegelung der kleinsten Blende (Bild A.)

Verriegeln Sie den Blendenring mit dem Schieber bei f/22, wenn Sie Programm- oder Blendenautomatik verwenden.
1. Stellen Sie das Objektiv auf die kleinste Blende ein (f/22).
2. Drücken Sie den Verriegelungs-Schieber in Richtung des Blendenrings, bis der weiße Punkt auf dem Schieber dem orangefarbenen auf dem Objektivgehäuse gegenübersteht.

Drücken Sie den Schieber in die entgegengesetzte Richtung, um ihn wieder zu entriegeln.

### Empfohlene Einstellscheiben

Für Nikon Kameras der Serien F6, F5, F4 und F3 stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jedem Objectiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objectiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt (siehe Rückseite). Weitere Einzelheiten siehe auch Bedienungsanleitung der Kamera.

### Objektivpflege

●Reinigen Sie die Linsenoberfläche zunächst mit einem Blasepinsel. Benutzen Sie zur weitergehenden Reinigung ein mit reinem Alkohol befeuchtetes weiches und sauberes Baumwolltuch bzw. Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in einer größer werdenden Kreisbewegung von innen nach außen.
●Verwenden Sie keinesfalls Verdünner oder Benzin zum Reinigen des Objektivs.
●Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsätzlich durch den Filter NC geschützt werden. Die Gegenlichtblende bewährt such ebenso als Frontlinsenschutz.
●Schützen Sie das Objektiv bei Nichtgebrauch durch Aufsetzen der Front- und Rückdeckel.
●Schützen Sie das Objektiv unbedingt vor Wasser, das zu Korrosion und Betriebsstörungen führt.
●Bewahren Sie das Objektiv bei längerer Nichtbenutzung an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Fungusbefall zu vermeiden. Setzen Sie es dabei weder direktem Sonnenlicht noch Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin aus.
●Bestimmte Bauteile des Objektivs sind aus verstärkten Kunststoffen gefertigt. Vermeiden Sie es bitte, um Schäden vorzubeugen, das Objektiv extremer Hitze auszusetzen.

| Zubehör |
|---|
| 52mm Einschraubfilter |
| Einschraub Gegenlichtblende 52mm HN-1 |
| Objektivbeutel CL-0715 |

### Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Brennweite** | : | 24mm |
| **Größte Blende** | : | f/2,8 |
| **Optischer Aufbau** | : | 9 Elemente in 9 Gruppen |
| **Bildwinkel** | : | 84° |
| **Entfernungsskala** | : | In Meter und Fuß von 0,3m bis Unendlich (∞). |
| **Dingabstand-information** | : | Ausgabe der Dingabstandinformation zum Kameragehäuse möglich. |
| **Blendenskala** | : | Von f/2,8 bis f/22 auf der Standard- und der Skala für die Innenablesung |
| **Verriegelung der kleinsten Blende** | : | Vorhanden |
| **Blendentyp** | : | Vollautomatisch |
| **Belichtungsmessung** | : | Offenblendenmessung für AI-Kameras und Kameras mit CPU Interface-System, Arbeitsblendenmessung bei allen anderen Kameras ohne AI-Blendenkupplung |
| **Objektivfassung** | : | Nikon Bajonettanschluß |
| **Filtergewinde** | : | 52mm (P=0,75mm) |
| **Abmessungen** | : | ca. 64,5mm Durchmesser ×46mm Länge bis zum Flansch, Gesamtlänge ca. 55,5mm |
| **Gewicht** | : | ca. 270g |

*Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.*

## Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cet objectif AF Nikkor 24mm f/2.8D. Avant de l'utiliser, lire attentivement les informations suivantes de manière à obtenir le maximum de votre objectif immédiatement et dans l'avenir. L'information de distance à l'objet peut être transférée au corps de l'appareil quand l'objectif est utilisé avec les boîtiers Nikon munis du système de mesure matricielle 3D.

●L'autofocus n'est pas possible avec les appareils photo D60 et série D40 de Nikon. Lorsque vous utilisez l'objectif avec ces modèles, réglez le mode de mise au point de l'appareil photo sur M.

### Important!

●Ne pas fixer les accessoires suivants à un objectif, car ils peuvent endommager les contacts CPU de l'objectif: Bague d'autorallonge PK-1 et PK-11 (utiliser la PK-11A), Bague K1, Auto Bague BR-4, Auto Bague BR-2 (utiliser BR-2A) et Bague K2.
●Cet objectif ne peut pas être utilisé avec le viseur AF DX-1 fixé sur l'appareil Nikon F3AF.

### Levier de verrouillage d'ouverture minimum (Fig. A)

Pour les prises de vue automatiques programmées ou à priorité d'obturateur automatique, utiliser le levier de verrouillage d'ouverture minimum pour verrouiller l'ouverture de l'objectif à f/22.
1. Régler l'objectif sur son ouverture minimale (f/22).
2. Coulisser le levier de verrouillage dans la direction de la bague d'ouverture pour que le point blanc sur la languette s'aligne avec le point orange.

Pour relâcher le verrouillage, coulisser le levier dans la direction inverse.

### Verres de visée recommandés

Divers verres de visée interchangeables sont disponibles pour les appareils Nikon des séries F6, F5, F4 et F3 pour convenir à tout type de situation d'objectif ou de prise de vue. Ceux qui sont recommandés pour l'utilisation avec cet objectif sont inscrits dans la liste du tableau (voir le verso). Pour plus de détails, se référrer aussi au mode d'emploi de l'appareil spécifique.

### Soin à apporter à votre objectif

●Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour retirer la saleté ou les tâches, utilisez un chiffon doux legèrement imbibé d'alcool ou de nettoyant pour optique. Nettoyez en effectuant un mouvement en spirale du centre à la périphérie en prenant soin de pas laisser de traces.
●Ne jamais utiliser de diluant ni de benzine pour nettoyer l'objectif.
●Pour protéger la surface de l'objectif contre la poussière ou les endommagements, l'utilisation d'un filtre NC est recommandée en tout temps. Le parasoleil aide aussi à protéger l'objectif.
●Mettre en place les deux capuchons d'objectif avant et arrière quand vous n'utilisez pas l'objectif.
●Ne pas éclabousser d'eau sur l'objectif ni le faire tomber dans l'eau car ceci provoquerait de la rouille et un mauvais fonctionnement.
●Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif pendant longtemps, le ranger dans un endroit frais et sec pour éviter la formation de moisissure. L'entreposer à l'abri des rayons du soleil et de produits chimiques comme le camphre ou la naphtaline.
●Du plastique renforcé est utilisé pour certaines pièces de l'objectif; pour éviter leur endommagement, attention à ne jamais laisser l'objectif dans un endroit très chaud.

| Accessoires optionnels |
|---|
| Filtres vissants de 52mm |
| Parasoleil vissant 52mm HN-1 |
| Pochette souple CL-0715 |

### Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| **Longueur focale** | : | 24mm |
| **Ouverture maximum** | : | f/2,8 |
| **Construction optique** | : | 9 éléments en 9 groupes |
| **Champ angulaire** | : | 84° |
| **Echelle des distances** | : | Graduée en mètres et pieds depuis 0,3m (1,25 pieds) à l'infini (∞). |
| **Information de distance** | : | La sortie de l'information de distance à l'objet au corps de l'appareil est possible. |
| **Echelle des longueurs focales** | : | f/2,8 à f/22 sur les échelles standard et à lecture directe d'ouverture |
| **Verrou de l'ouverture minimum** | : | Pourvu |
| **Diaphragme** | : | Entièrement automatique |
| **Mesure d'exposition** | : | Par la méthode à pleine ouverture pour appareils AI ou les appareils avec système d'interface CPU; par la méthode à ouverture réelle avec les autres appareils |
| **Monture** | : | Monture à baïonnette Nikon |
| **Taille des accessoires** | : | 52mm (P=0,75mm) |
| **Dimensions** | : | Env. 64,5mm de diam. ×46mm rallonge de la bride de montage d'objectif de l'appareil; longueur hors-tout est env. 55,5mm |
| **Poids** | : | Env. 270g |

*Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.*

## Español

Muchas gracias por adquirir el objetivo AF Nikkor 24mm f/2.8D. Antes de utilizar el nuevo objetivo, lea bien la siguiente información para que pueda sacarle el máximo provecho durante largos años. La cámara recibe la información sobre la distancia al objeto cuando el objetivo ha sido instalado en cualquiera de los modelos con Medición Matricial 3D.

●El enfoque automático no es posible con las camaras D60 y Serie D40 de Nikon. Al utilizar el objetivo con estos modelos, ajuste el modo de enfoque de la cámara a M.

### ¡Importante!

●No monte los siguientes accesorios en el objetivo, pues se pueden dañar los contactos CPU del mismo: Automático de extensión PK-1, PK-11 (utilice el PK-11A), Anillo K1, Anillo Automático BR-4, Anillo Automático BR-2 (utilice BR-2A) y Anillo K2.
●Este objetivo no puede ser utilizado con el Visor AF-DX-1 anexo a la cámara F3AF de Nikon.

### Palanca de bloqueo de abertura mínima (Fig. A)

Para operación automática programada o con prioridad al obturador, utilice la palanca de seguro de abertura mínima para bloquear la abertura del objetivo en f/22.
1. Coloque el objetivo a su abertura mínima (f/22).
2. Deslice la palanca de bloqueo en la dirección del anillo de abertura de tal manera que el punto blanco de la palanca se alinee con el punto anaranjado.

Para liberar el bloqueo deslice la palanca en la dirección inversa.

### Pantallas de enfoque recomendadas

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las cámaras de la serie F6, F5, F4 y F3 de Nikon aptas para todo tipo de objetivo o situación fotográfica. Las pantallas que se recomiendan con este objetivo aparecen en la lista de la tabla. Para más detalles, vea asimismo el manual de instrucciones de la cámara de que se trate.

### Cuidados del objetivo

●Limpie la superficie de la lente con una escobilla con soplador. Para retirar la suciedad y las manchas, utilice una tela de algodón suave y limpia o papel de seda humedecido con etanol (alcohol) o limpiador de lente. Frote en un movimiento circular del centro al borde exterior, teniendo cuidado de no dejar huellas ni tocar otras partes de la lente.
●Para limpiar el objetivo, no utilice nunca solvente ni bencina.
●Para proteger la superficie de las lentes de suciedad y de daños, se recomienda utilizar permanentemente un filtro NC. El parasol ayuda asimismo a proteger e objetivo.
●Ponga las tapas de objetivo anterior y posterior cuando no se utilice el objetivo.
●Que no salte agua sobre el objetivo ni lo deje caer en el agua pues esto hará que se oxide y que funcione mal.
●Cuando no utilice el objetivo durante mucho tiempo, póngalo en un lugar fresco y seco para que no críe moho. Tampoco almacene el objetivo al sol ni en contacto con productos químicos como alcanfor ni naftalina.
●Se utiliza plástico reforzado en algunas partes de la unidad del objetivo; para evitar daño, tenga mucho cuidado de no dejar el objetivo en lugares excesivamente calientes.

| Accesorios opcionales |
|---|
| Filtros con rosca de 52mm |
| Parasol de rosca de 52mm HN-1 |
| Bolsa flexible CL-0715 |

### Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| **Distancia focal** | : | 24mm |
| **Abertura máxima** | : | f/2,8 |
| **Construcción del objetivo** | : | 9 elementos en 9 grupos |
| **Angulo fotográfico** | : | 84° |
| **Escala de distancias** | : | Graduada en metros y en pies desde 0,3m (1,25 pies) hasta infinito (∞). |
| **Información de distancia** | : | Es posible pasar la información de distancia al objeto al cuerpo de la cámara. |
| **Escala de abertura** | : | f/2,8 a f/22 tanto en la escala normal como en la de lectura directa de aberturas |
| **Bloqueo de abertura mínima** | : | Se suministra |
| **Diafragma** | : | Totalmente automático |
| **Medición de la exposición** | : | Por medio del método de plena abertura para cámaras AI o cámaras con el sistema de interface CPU; por medio del método de diaframado para otras cámaras. |
| **Montura** | : | Tipo bayoneta de Nikon |
| **Tamaño de los accesorios** | : | 52mm (P=0,75mm) |
| **Dimensiones** | : | Aprox. 64,5mm de diám. ×46mm de extensión desde la pestaña de montaje del objetivo existente en la cámara; la longitud total es de aproximadamente 55,5mm |
| **Peso** | : | Aprox. 270g (9,5 onzas) |

*Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.*

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

## Italiano

Vi ringraziamo per aver acquistato questo obiettivo AF Nikkor da 24mm f/2.8D. Prima di usarlo, leggete per intero le informazioni che seguono in modo da poterlo usare al massimo e per molto tempo. I dati di distanza dell'oggetto possono essere trasferiti al corpo della fotocamera quando l'obiettivo è usato con un qualsiasi modello Nikon con funzione di misurazione a matrce tridimensionale.

- La messa a fuoco automatica non è possibile con le fotocamere D60 e Serie D40 della Nikon. Se si usa la lente con questi modelli, impostare la modalità di messa a fuoco della fotocamera su M.

### Importante!

- Per evitare di danneggiare i contatti CPU, evitare di attaccare i seguenti accessori all'obiettivo: Anello di auto estansione PK-1, PK-11 (usare il PK-11A), Anello K1, Anello auto BR-4, Anello auto BR-2 (usare il BR-2A) e Anello K2.
- Questo obiettivo non può essere usato con il mirino AF DX-1 applicato alla Nikon F3AF.

### Leva di blocco di apertura minima (Fig. A)

Per fotografie eseguite in modo automatico o con precedenza data all'otturatore, usate la leva di blocco dell'apertura minima per bloccare l'apertura dell'obiettivo a f/22.

1. Posizionare la lente alla sua apertura minima (f/22).
2. Spostate la leva di bloccaggio in direzione dell'anello di apertura in modo che il punto bianco della leva si allinei con il punto arancione.

Per disattivare il blocco, fate scivolare la leva nella direzione opposta.

### Schermi di messa fuoco raccomandati

Vari schermi di messa a fuoco sono disponibili per l'uso con le fotocamere delle serie Nikon F6, F5, F4 ed F3, adatti a qualsiasi tipo di obiettivo o situazione. Quelli raccomandati per questo obiettivo sono elencati nella lista. Per maggiori dettagli, consultate il manuale della fotocamere.

### Cura degli obiettivi

- Pulire la superficie della lente con uno spazzolino a soffietto. Per rimuovere lo sporco o le macchie usare un panno di cotone soffice e pulito oppure un foglio di carta velina per lenti inumidito con alcol o usare un preparato per lenti. Pulire con un movimento rotatorio dal centro verso l'esterno cercando di non lasciare tracce e di non toccare le altri parti della lente.
- Non pulite mai la superficie dell'obiettivo con diluente o benzina.
- Per proteggere la superficie dell'obiettivo da sporco e graffi, raccomandiamo l'uso continuo di un filtro NC. Anche il paraluce dell'obiettivo è utile per prevenire danni.
- Quando l'obiettivo non è in uso, applicare alle lenti sia il cappuccio anteriore che quello posteriore.
- Non spruzzare acqua sull'obiettivo e non immergerlo, dato che esso può arrugginire o guastarsi.
- Se si prevede di non dover usare l'obiettivo per molto tempo, conservarlo in un luogo fresco ed asciutto per evitare la formazioni di muffa. Conservarlo inoltre in un luogo al riparo da luce solare diretta e sostanze chimiche come canfora e naftalina.
- Alcune parti dell'obiettivo sono costituite di plastica rinforzata. Per evitare possibili danni, evitate di lasciare l'obiettivo in luoghi esposti ad alte temperature.

| Accessori opzionali |
|---|
| Filtri a vite da 52mm diam |
| Cappuccio HN-1 per obiettivo a vite da 52mm |
| Portaobiettivo morbido CL-0715 |

### Caratteristiche tecniche

| | | |
|---|---|---|
| **Lunghezza focale** | : | 24mm |
| **Apertura massima** | : | f/2,8 |
| **Costruzione obiettivo** | : | 9 elementi in 9 gruppi |
| **Angolo di campo** | : | 84° |
| **Scala distanze** | : | Graduata in metri e piedi da 0,3m (1,25 piedi) all'infinito (∞). |
| **Informazioni sulla distanza** | : | L'invio delle informazioni sulla distanza dell'oggetto al corpo della macchina è possibile. |
| **Scala apertura** | : | f/2,8 a f/22 sia sulla scala normale che sulla scala di lettura diretta dell'apertura. |
| **Blocco apertura minima** | : | Inserible |
| **Diaframma** | : | Completamente automatico |
| **Misurazione dell'esposizione** | : | Con metodo ad adapertura massima per le fotocamere AI o fotocamere con sistema di interfaccia CPU; tramite il metodo Stop-Down con le altre fotocamere |
| **Innesto** | : | Nikon a baionetta |
| **Dimensioni attacco** | : | 52mm (P=0,75mm) |
| **Dimensioni** | : | Ca. 64,5mm diam. ×46mm di estensione dalla flangia di installazione dell'obiettivo della telecamere; lunghezza totale ca. 55,5mm. |
| **Peso** | : | Ca. 270g |

*Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.*

## 中国语

感谢您选购自动对焦尼克尔（AF Nikkor 24mm f/2.8D）镜头。使用此新镜头前，请详阅下列说明，以确保在今后的漫长岁月里发挥此镜头的最佳水准。
当此镜头与具有立体矩阵测光性能的尼康照相机组合使用时，则具有将摄影距离信息传递进照相机内的功能。

- 尼康 D60 和 D40 系列相机不能使用自动对焦。当使用此类机型的镜头时，请把对焦模式设置到M。

**注意！**

- 由于配件会损伤镜头上的CPU接点，所以，镜头不能接装自动近摄环PK-1、PK-11、K1环、自动环BR-4、自动环BR-2（但可以使用PK-11A、BR-2A）和K2环。
- 本镜头不能使用于连接着自动对焦取景器DX-1的尼康F3AF（F3自动对焦）照相机。

**最小光圈固定杆（请看图A）**

使用程序自动摄影或快门先决自动摄影，可将光圈环固定在最小光圈值（f/22）的刻度上。

1. 设定镜头至最小光圈值（f/22）上。
2. 向光圈环方向扳动最小光圈固定杆，使固定杆上的白色标记对准镜身筒上的橙黄色标记。

向固定时的反方向扳动固定杆即可解除固定。

**推荐使用的聚焦屏**

尼康系列照相机F6、F5、F4和F3有各种可互换的聚焦选择屏。根据镜头的种类、拍摄的条件选择最合适的使用。下一页的表格中列出了最佳于此镜头的聚焦屏。
详细情况请参阅该照相机的使用手册。

**使用镜头时的注意事项**

- 使用气刷清洁镜头表面。万一镜面上沾有尘埃污点时，可用柔软清洁的绵布沾上少量的纯酒精（乙醇）或镜面洗净剂，以打圈式由镜头中央向四周轻轻地边转边抹。注意要均匀，不要漏擦，不要留下任何擦抹的痕迹。
- 禁止使用轻油精或稀释剂之类有机溶剂清洁镜头。
- 为避免损伤或污浊镜头，建议使用NC滤镜。遮光罩也能起到保护镜头的作用。
- 不使用镜头时，请务必在镜头前后盖上镜盖。并将镜头的对焦环对在无限（∞）刻度标记上。
- 注意不能溅水到镜头上或将镜头掉入水中，以防止镜头生锈以及发生故障。
- 为防止镜头长霉，长期不使用镜头时，请避开高温、多潮湿、阳光直射处以及樟脑丸或萘等丸化学物品处。应放在通风良好处保管。
- 此镜头有部分外壳使用强化塑料，在极度高温下可能发生变形，请不要放近火炉等高温之处。

| 另售配件 |
|---|
| 52mm 螺旋式滤镜 |
| 52mm 螺旋式遮光罩 HN-1 |
| 软镜套 CL-0715 |

**规格**

| | | |
|---|---|---|
| 焦　　距 | : | 24mm |
| 最大光圈 | : | f/2.8 |
| 镜头构成 | : | 9组9片 |
| 画像角度 | : | 84° |
| 摄影刻度 | : | 以公尺和英尺从0.3m（1.25ft）至无限（∞）级度 |
| 测 距 器 | : | 能够显示主体至照相机的距离信息 |
| 光圈值刻度 | : | 在标准和光圈直接读取刻度上刻有f/2.8~f/22 |
| 最小光圈固定杆 | : | 备有 |
| 光　　圈　率 | : | 全自动 |
| 曝光计测方式 | : | 手动式自动对焦照相机全开光圈测光，其他照相机则采用缩小光圈来测光。 |
| 镜头接环 | : | 尼康接环安装方式 |
| 附件尺寸 | : | 52mm（P=0.75mm） |
| 体　　积 | : | 约64.5mm（直径）×46mm（长度：插刀式接环面到镜头前端），全长约55.5mm。 |
| 重　　量 | : | 约270克（9.5盎司） |

产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。

### 相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

| 环保使用期限 | 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 10 | 1 相机外壳和镜筒（金属制）<br>相机外壳和镜筒（塑料制） | ×<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○ |
| 10 | 2 机械元件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 4 电子表面装配元件（包括电子元件） | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 5 机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：有毒有害物质或元素标识说明
○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
× 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限
此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

## 中國語

感謝您選購自動對焦尼克爾（AF Nikkor 24mm f/2.8D）鏡頭。使用此新鏡頭前，請詳閱下列說明，以確保在今後的漫長歲月裡發揮此鏡頭的最佳水準。
當此鏡頭與具有立體矩陣測光性能的尼康照相機組合使用時，則具有將攝影距離信息傳遞進照相機內的功能。

- 尼康D60和D40系列相機不能使用自動對焦。當使用此類機型的鏡頭時，請把對焦模式設置到M。

**注意！**

- 由於配件會損傷鏡頭上的CPU接點，所以，鏡頭不能接裝自動近攝環PK-1、PK-11、K1環、自動環BR-4、自動環BR-2（但可以使用PK-11A、BR-2A）和K2環。
- 本鏡頭不能使用於連接著自動對焦取景器DX-1的尼康F3AF（F3自動對焦）照相機。

**最小光圈固定桿（請看圖A）**

使用程序自動攝影或快門先決自動攝影，可將光圈環固定在最小光圈值（f/22）的刻度上。

1.設定鏡頭至最小光圈值（f/22）上。
2.向光圈環方向扳動最小光圈固定桿，使固定桿上的白色標記對準鏡身筒上的橙黃色標記。

向固定時的反方向扳動固定桿即可解除固定。

**推荐使用的聚焦屏**

尼康系列照相機F6、F5、F4和F3有各種可互換的聚焦選擇屏。根據鏡頭的種類、拍攝的條件選擇最合適的使用。下一頁的表格中列出了最佳於此鏡頭的聚焦屏。
詳細情況請參閱該照相機的使用手冊。

**使用鏡頭時的注意事項**

- 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾有塵埃污點時，可用柔軟清潔的綿布沾上少量的純酒精（乙醇）或鏡面洗淨劑，以打圈式由鏡頭中央向四周輕輕地邊轉邊抹。注意要均勻，不要漏擦，不要留下任何擦抹的痕跡。
- 禁止使用輕油精或稀釋劑之類有機溶劑清潔鏡頭。
- 為避免損傷或污濁鏡頭，建議使用NC濾鏡。遮光罩也能起到保護鏡頭的作用。
- 不使用鏡頭時，請務必在鏡頭前後蓋上鏡蓋。並將鏡頭的對焦環對在無限（∞）刻度標記上。
- 注意不能濺水到鏡頭上或將鏡頭掉入水中，以防止鏡頭生鏽以及發生故障。
- 為防止鏡頭長霉，長期不使用鏡頭時，請避開高溫、多潮濕、陽光直射處以及樟腦丸或萘等丸化學物品處。應放在通風良好處保管。
- 此鏡頭有部分外殼使用強化塑料，在極度高溫下可能發生變形，請不要放近火爐等高溫之處。

| 另售配件 |
|---|
| 52mm 螺旋式濾鏡 |
| 52mm 螺旋式遮光罩 HN-1 |
| 軟鏡套 CL-0715 |

**規　格**

| | | |
|---|---|---|
| 焦　　距 | : | 24mm |
| 最大光圈 | : | f/2.8 |
| 鏡頭構成 | : | 9組9片 |
| 畫像角度 | : | 84° |
| 攝影刻度 | : | 以公尺和英尺從0.3m（1.25ft）至無限（∞）級度 |
| 測 距 器 | : | 能夠顯示主體至照相機的距離信息 |
| 光圈值刻度 | : | 在標準和光圈直接讀取刻度上刻有f/2.8~f/22 |
| 最小光圈固定桿 | : | 備有 |
| 光　　圈　率 | : | 全自動 |
| 曝光計測方式 | : | 手動式自動對焦照相機全開光圈測光，其他照相機則採用縮小光圈來測光。 |
| 鏡頭接環 | : | 尼康接環安裝方式 |
| 附件尺寸 | : | 52mm（P=0.75mm） |
| 體　　積 | : | 約64.5mm（直徑）×46mm（長度：插刀式接環面到鏡頭前端），全長約55.5mm |
| 重　　量 | : | 約270克（9.5盎司） |

產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

## ■接写表 ■Photographic Range With Close-Up Attachments ■Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehör ■Rapports obtenus en proxiphotographie et photomacrographie ■Rangos fotográficos con accesorios de aceramiento ■Fotografia con dispositivi per riprese Close-Up ■使用特写器具时的摄影范围 ■使用特寫器具時的攝影範圍

(cm)

| 使用器具<br>Close-up attachment<br>Nahaufnahmezubehör<br>Accessoires macro<br>Accesorio de acercamiento<br>Dispositivi Close-Up<br>特写器具<br>特寫器具 | レンズ正方向 Lens in normal position Objektive in Normalstellung Objectif en position normale<br>Objetivo en la posición normal Obiettivo alla posizione normale 在普通位置的透镜 在普通位置的透鏡 | | | レンズ逆向き Lens in reverse position Objektive in Reprostellung Objectif en position retournée<br>Objetivo en posición invertida Obiettivo alla posizione inversa 在反转位置的透镜 在反映轉位置的透鏡 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撮影倍率<br>Reproduction ratio<br>Abbildungs-maßstab<br>Rapport de reproduction<br>Relación de reproducción<br>Rapporto di riproduzione<br>攝影倍率<br>攝影倍率 | 被写界面積<br>Subject field<br>Aufnahmefeld<br>Champ couvert<br>Campo abarcado<br>Campo del soggetto<br>被攝体視界<br>被攝體視界 | 撮影距離<br>Focused distance<br>Eingestellte Entfernung<br>Distance de mise au point<br>Distancia de enfoque<br>Distanza messa a fuoco<br>聚焦距离<br>聚焦距離 | 撮影倍率<br>Reproduction ratio<br>Abbildungs-maßstab<br>Rapport de reproduction<br>Relación de reproducción<br>Rapporto di riproduzione<br>攝影倍率<br>攝影倍率 | 被写界面積<br>Subject field<br>Aufnahmefeld<br>Champ couvert<br>Campo abarcado<br>Campo del soggetto<br>被攝体視界<br>被攝體視界 | 撮影距離<br>Focused distance<br>Eingestellte Entfernung<br>Distance de mise au point<br>Distancia de enfoque<br>Distanza messa a fuoco<br>聚焦距离<br>聚焦距離 |
| クローズアップレンズNo.0<br>Close-up Lens No. 0<br>Nahlinse Nr. 0<br>Lentille additionnelle n° 0<br>Lente de aproximación Nº. 0<br>Obiettivo Close Up N. 0<br>近摄镜头0号　近攝鏡頭0號 | 1/58—1/7.8 | 139×208—18.6×27.9 | 151—27.7 | — | — | — |
| クローズアップレンズNo.1<br>Close-up Lens No. 1<br>Nahlinse Nr. 1<br>Lentille additionnelle n° 1<br>Lente de aproximación Nº. 1<br>Obiettivo Close Up N. 1<br>近摄镜头1号　近攝鏡頭1號 | 1/28—1/6.9 | 66.2×99.3—16.5×24.7 | 77.8—25.8 | — | — | — |
| クローズアップレンズNo.2<br>Close-up Lens No. 2<br>Nahlinse Nr. 2<br>Lentille additionnelle n° 2<br>Lente de aproximación Nº. 2<br>Obiettivo Close Up N. 2<br>近摄镜头2号　近攝鏡頭2號 | 1/14—1/5.6 | 33.3×49.9—13.4×20.2 | 44.1—23.0 | — | — | — |
| * PKリング<br>PK-series Rings<br>Zwischenringe PK<br>Bagues PK<br>Anillo de la Serie PK<br>Anello serie PK<br>PK系列环　PK系列環 | 1/3.0—2.1 | 7.3×11.0—1.1×1.7 | 16.4—14.5 | — | — | — |
| PNリング<br>PN-Ring<br>Zwischenringe PN<br>Bagues PN<br>Anillo de la Serie PN<br>Anello serie PN<br>PN-环　PN-環 | 2.2—2.3 | 1.1×1.7—1.1×1.6 | 14.6—14.8 | — | — | — |
| ベローズアタッチメントPB-4、PB-5<br>Bellows PB-4 or PB-5<br>Balgengerät PB-4, PB-5<br>Soufflet PB-4, PB-5<br>Fuelles PB-4 y PB-5<br>Soffietto PB-4, PB-5<br>皮腔装置PB-4或PB-5<br>皮腔裝置PB-4或PB-5 | 1.8—2.3 | 1.4×2.0—1.1×1.6 | 13.9—14.8 | 4.3—10 | 0.56×0.84—0.24×0.36 | 19.2—33.1 |
| ベローズアタッチメントPB-6<br>Bellows PB-6<br>Balgengerät PB-6<br>Soufflet PB-6<br>Fuelle PB-6<br>Soffietto PB-6<br>皮腔装置PB-6　皮腔裝置PB-6 | 2.0—2.3 | 1.2×1.8—1.1×1.6 | 17.2—14.8 | 3.0—9.0 | 0.62×0.93—0.27×0.40 | 18.2—30.4 |
| ** スライドコピー装置PS-4、PS-5<br>Slide Copying Adapter PS-4 or PS-5<br>Diakopiergerät PS-4, PS-5<br>Reprodia PS-4, PS-5<br>Adaptador para la reproducción de diapositivas-PS-4, PS-5<br>Adattatore duplicazione diapositive PS-4, PS-5<br>幻灯片复制适配器PS-4或PS-5<br>幻燈片復制適配器PS-4或PS-5 | — | — | — | 4.3—9.8 | 0.56×0.84—0.25×0.37 | 19.2—32.2 |
| スライドコピー装置PS-6<br>Slide Copying Adapter PS-6<br>Diakopiergerät PS-6<br>Reprodia PS-6<br>Adaptador para la reproducción de diapositivas PS-6<br>Adattatore duplicazione diapositive PS-6<br>幻灯片复制适配器PS-6<br>幻燈片復制適配器PS-6 | — | — | — | 3.9—7.4 | 0.62×0.93—0.32×0.49 | 18.2—26.6 |
| マクロコピースタンドPB-6M<br>Macro Copy Stand PB-6M<br>Makrokopiereinrichtung PB-6M<br>Statif macro PB-6M<br>Estativo de reproducción macro PB-6M<br>Supporto per copie micro PB-6M<br>宏观复制台PB-6M　宏觀復制臺PB-6M | 2.0—2.3 | 1.2×1.8—1.1×1.6 | 14.2—14.8 | 3.9—7.5 | 0.62×0.93—0.32×0.48 | 18.2—26.9 |
| エクステンションベローズPB-6E<br>Extension Bellows PB-6E<br>Zusatzbalgen PB-6E<br>Soufflet additionnel PB-6E<br>Fuelle de extensión PB-6E<br>Estensione soffietto PB-6E<br>伸长皮腔装置PB-6E　伸長皮腔裝置PB-6E | 2.0—2.3 | 1.2×1.8—1.1×1.6 | 14.2—14.8 | 3.9—18.4 | 0.62×0.93—0.13×0.20 | 18.2—53.2 |
| *** 複写装置PF-2、PF-3、PF-4<br>Reprocopy Outfit PF-2, PF-3 or PF-4<br>Reprogerät PF-2, PF-3 oder PF-4<br>Statif de reproduction PF-2, PF-3 ou PF-4<br>Unidad de repro-copia PF-2, PF-3 o PF-4<br>Corredo per riproduzione/copia PF-2, PF-3 o PF-4<br>再复制工具PF-2、PF-3或PF-4<br>再復制工具PF-2、PF-3或PF-4 | 1/32—1/8.8 | 75.8×114—21.2×31.8 | 85.3—30.0 | — | — | — |

* PKリングのはじめの数値はPK-11Aリング1個使用のとき、あとの数値はPK-11A～PK-13リング、PK-11～PK-13リングまたはPK-1～PK-3リングを連結したときのものです。ただし、PK-11リングおよびPK-1リングは、このレンズに直接取り付けることはできませんのでご注意ください。
** スライド複写装置PS-4、PS-5のレンズ逆向き時の倍率範囲は、BR-3リングまたはBR-6リングを併用したときのものです。
*** 複写装置PF-2、PF-3、PF-4は、レンズ単体で用いたとき、複写台の載物面上の撮影可能範囲を示します。

* The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK-3 rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens.
** The Macro Adapter Ring BR-3 or BR-6 is used to connect the reverse mounted lens to the copying adapter.
*** The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment.

* Die ersten Werte gelten für den Zwischenring PK-11A, wenn dieser allein benutzt wird. Die anderen Werte gelten für die Kombinationen PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13 oder PK-1—PK-3. Die Zwischenringe PK-11 und PK-1 lassen sich nicht direkt am Objektiv anbringen!
** Der Umkehrring BR-3 oder BR-6 ist zum Anschluß des Objektives in Reprostellung an den Kopieransatz.
*** Die Angaben beziehen sich auf die Abstände, die entstehen, wenn das Objekt auf der Grundplatte liegt und das Objektiv nicht mit Nahaufnahmezubehör versehen ist.

* Les premières valeurs sont pour la bague PK-11A utilisée seulement et les autres pour les bagues PK-11A—PK13, PK-11—PK-13 ou PK-1—PK-3 utilsees ensemble. Toutefois, les bagues PK-11 et PK-1 ne peuvent être directement fixées à l'objectif.
** La bague d'adaptateur macro BR-3 ou BR-6 sert à relier l'objectif monté à retourné l'adaptateur de reproduction.
Les chiffres indiqués représentent les rapports obtenus avec le sujet sur le plateau. l'objectif étant utilisé san accessoire macro.
*** Les premieros valores son para el caso en que se utilice el anillo PK-11A solo y los otros valores para el caso en que se utilicen los anillos PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o PK-1—PK-3 juntos. Sin embargo, no es posible montar los anillos PK-11 y PK-1 en el objetivo en forma directa.

** El anillo macro adaptador BR-3 o BR-6 sirve para acoplar el objetivo invertivo al adaptador de reproducción.
*** Las cifras indicadas representan los intervalos obtenidos con los sujetos en la pletina de base, sin emplear ningún accesorio de aproximación en el objetivo.

* I primi valori sono per l'anello PK-11A usato da solo mentre i seguenti sono per gli anelli PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o PK-1—PK-3 usati assieme. Si tenga comunque presente che gli anelli PK-11 e PK-1 non possono essere agganciati direttamente all'obiettivo.
** L'anello adattatore macro BR-3 o BR-6 viene usatao per collegare l'obiettivo montato in modo inverso all'adattatore di duplicazione.
*** I dati indicati in alto rappresentano i valori ottenuti con il soggetto posto sulla base usando l'obiettivo senza l'ausilo di dispositivi close-up.

* 第一个数值是单独使用PK-11A时的数值，其他是使用PK-11A～PK-13、PK-11～PK-13或和PK-1～PK-3一起使用时的数值。
但是，PK-11和PK-1环不可直接安装在镜头上。
** 宏观适配器环BR-3/BR-6 是用来连接反转镜头和复制适配器的。
*** 这里所示的数字表示使用不带近摄镜头附件的镜头，被摄体在底座板时所得的范围。

* 第一個數值是單獨使用PK-11A時的數值，其他是使用PK-11A～PK-13、PK-11～PK-13或和PK-1～PK-3一起使用時的數值。
但是，PK-11和PK-1環不可直接安裝在鏡頭上。
** 宏觀適配器環BR-3/BR-6 是用來連接反轉鏡頭和復制適配器的。
*** 這里所示的數字表示使用不帶近攝鏡頭附件的鏡頭，被攝體在底座板時所得的範圍。

## ■被写界深度表 ■Depth of field ■Schärfentiefentabelle ■Profondeur de champ ■Profundidad de campo ■Profondità di campo ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表

(m)

| 撮影距離<br>Focused distance<br>Eingestellte Entfernung<br>Distance de mise au point<br>Distancia enfoque<br>Distanza messa a fuoco<br>聚焦距离　聚焦距離 | 被写界深度<br>Depth of field<br>Schärfentiefe bei Blende<br>Profondeur de champ<br>Profundidad de campo<br>Profondità di campo<br>景深<br>景深 | | | | | | | 撮影倍率<br>Reproduction ratio<br>Abbildungsmaßstab<br>Rapport de reproduction<br>Relación de reproducción<br>Rapporto di riproduzione<br>成像比　成像比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
| 0.3 | 0.292—0.308 | 0.289—0.312 | 0.285—0.318 | 0.279—0.326 | 0.272—0.337 | 0.262—0.359 | 0.251—0.390 | 1/8.8 |
| 0.35 | 0.338—0.363 | 0.334—0.368 | 0.328—0.377 | 0.319—0.390 | 0.310—0.408 | 0.295—0.443 | 0.280—0.498 | 1/11 |
| 0.4 | 0.384—0.418 | 0.378—0.426 | 0.369—0.438 | 0.358—0.457 | 0.345—0.484 | 0.326—0.539 | 0.307—0.629 | 1/13 |
| 0.5 | 0.473—0.531 | 0.463—0.546 | 0.449—0.567 | 0.431—0.603 | 0.411—0.655 | 0.382—0.772 | 0.353—0.996 | 1/17 |
| 0.7 | 0.644—0.769 | 0.622—0.804 | 0.597—0.855 | 0.562—0.949 | 0.525—1.10 | 0.475—1.53 | 0.428—3.02 | 1/25 |
| 1 | 0.882—1.16 | 0.840—1.25 | 0.791—1.38 | 0.728—1.67 | 0.663—2.27 | 0.580—5.95 | 0.507—∞ | 1/38 |
| 2 | 1.55—2.84 | 1.42—3.48 | 1.27—4.99 | 1.11—14.8 | 0.955—∞ | 0.782—∞ | 0.648—∞ | 1/79 |
| ∞ | 6.46—∞ | 4.55—∞ | 3.27—∞ | 2.31—∞ | 1.71—∞ | 1.20—∞ | 0.894—∞ | 1/∞ |

## ■Depth of field

(ft)

| Focused distance | Depth of field | | | | | | | Reproduction ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
| 1 | 11-5/8″—1′5/16″ | 11-1/2″—1′1/2″ | 11-3/8″—1′11-1/16″ | 11-1/18″—1′1-1/16″ | 10-13/18″—1′1-1/2″ | 10-7/16″—1′2-3/8″ | 9-15/18″—1′3-11/16″ | 1/9.0 |
| 1.25 | 1′2-7/16″—1′3-9/16″ | 1′2-3/16″—1′3-7/8″ | 1′1-7/8″—1′4-1/4″ | 1′1-1/2″—1′4-15/16″ | 1′1-1/16″—1′5-7/8″ | 1′3/8″—1′7-11/16″ | 11-5/8″—1′10-5/8″ | 1/12.2 |
| 1.5 | 1′5-1/8″—1′6-15/16″ | 1′4-3/4″—1′7-7/16″ | 1′4-5/16″—1′8-1/16″ | 1′3-3/4″—1′9-3/16″ | 1′3-1/16″—1′10-3/4″ | 1′2-1/8″—2′2-1/8″ | 1′1-1/8″—2′8-1/8″ | 1/15.3 |
| 2 | 1′10-5/16″—2′1-15/16″ | 1′9-11/16″—2′2-7/8″ | 1′8-15/16″—2′4-5/16″ | 1′7-7/8″—2′6-3/4″ | 1′6-11/16″—2′10-5/8″ | 1′5-1/8″—3′8-3/16″ | 1′3-9/16″—5′7-3/4″ | 1/21.6 |
| 3 | 2′8-1/16″—3′5-1/16″ | 2′6-11/16″—3′7-3/4″ | 2′5-1/16″—4′ | 2′2-7/8″—4′8-5/16″ | 2′11/16″—6′1/2″ | 1′9-3/4″—11′11-13/16″ | 1′7-3/16″—∞ | 1/34.1 |
| 5 | 4′1-3/8″—6′4-7/8″ | 3′9-15/16″—7′3-11/16″ | 3′6-1/8″—9′1/4″ | 3′1-1/2″—14′1/2″ | 2′9-1/16″—48′11-3/8″ | 2′3-3/4″—∞ | 1′11-7/16″—∞ | 1/59.1 |
| ∞ | 21′2-3/8″—∞ | 14′11″—∞ | 10′8-3/4″—∞ | 7′7-1/8″—∞ | 5′7-1/8″—∞ | 3′11-1/8″—∞ | 2′11-3/16″—∞ | 1/∞ |

■ ファインダースクリーンとの組み合わせ表
■ Table of Recommended Focusing Screens
■ Tabelle der empfohlenen Einstellscheiben
■ Tableau des verres de visée recommandés
■ Tabla de pantallas de enfoque recomendadas
■ Tabella schermi di messa a fuoco raccomandati
■ 最佳聚焦屏表
■ 最佳聚焦屏表

| | | スクリーン / Screen / Einstellscheibe / Verre / Pantalla / Schermo / 聚焦屏 / 聚焦屏 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EC-B EC-E | A/L | B | C | E | G1 | G2 | G3 G4 | H1 | H2 | H3 H4 | J | K/P | M | R | T | U/F |
| カメラ Camera Kamera Appareil Cámara Fotocamera 相机 相機 | F6 | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | |
| | F5+DP-30 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | ◎ (+0.5) | | | | | ◎ | | | | | |
| | F5+DA-30 | ◎ (+0.5) | ◎ (+0.5) | ◎ (+0.5) | | ◎ (+0.5) | ○ (+0.5) | ○ (+0.5) | | | | | ◎ (+0.5) | | | | | |
| | F4+DP-20 | | | ◎ | | ◎ | | ◎ (-1/2) | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | F4+DA-20 | | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | F3 | | ◎ | ◎ | | ◎ | | ◎ | | ○ | ◎ | | ◎ | ◎ | | △ | ◎ | |

■構図の決定やピント合わせの目的には
◎： 好適です
○： 視野の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。
△： スプリットの合致像は見えますが、ピント合わせは精度上適しません。
( )： 中央部重点測光時の補正値です。F6カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー「b6 スクリーン補正」を「BorE以外」にセットして行います。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量が0でも、「BorE以外」にセットしてください。

F5カメラの場合は、カスタムセッティングNo.18の設定で測光値の補正を行います。F4シリーズカメラの場合は、ファインダースクリーン露出補正ダイヤルを回して補正を行います。
詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
空欄：使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りではありません。
※ 上記以外のカメラでB2/B3、E2/E3、K2/K3スクリーンをご使用の場合は、それぞれB、E、Kスクリーンの欄をご覧ください。

◎： Excellent focusing
○： Acceptable focusing
Slight vignetting affects the screen image. The image on the film, however, shows no trace of this.
△： Acceptable focusing
The in-focus image in the central spot may prove to be slightly out of focus on film. Focus on the surrounding matte area.
( )： Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation value is "0" (no compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure Compensation Dial for the focusing screen.
See instruction manual of the camera body for more details.
Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a 1:1 magnification ratio and for photomicrography, it has different applications than other screens.

- When using the B2/B3, E2/E3 and K2/K3 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B, E and K screens.

◎： Ausgezeichnete Scharfeinstellung
○： Brauchbare Scharfeinstellung
Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.
△： Brauchbare Scharfeinstellung.
Das im mittleren Kreis scharf eingestellte Bild könnte auf dem Film leicht unscharf abgebildet werden. Stellen Sie auf dem umliegenden Mattfeld scharf.
( )： Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei F6-Kameras korrigieren Sie durch Wahl von "Andere" in der Individualfunktion "b6: Einstellscheibe" und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen –2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist "Andere" auch dann zu wählen, wenn der erforderliche Korrekturwert "0" beträgt (keine Korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5 Kameragehäuse dient die Individualfunktion Nr. 18. Mit den F4-Serien-Geräten durch den Belichtung-Kompensationsanzeiger für Visiermattscheiben kompensieren.
Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehäuses.
Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Maktrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 als auch Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von dem anderer Einstellscheiben.

- Bei Verwendung der Scheiben B2/B3, E2/E3 und K2/K3 in anderen als den obengenannten Kameras gelten die Spalten für die Scheiben B, E und K.

◎： Mise au point excellente
○： Mise au point passable
Un vignetage affecte l'image du verre. L'image sur la pellicule ne porte cependant aucune trace de ceci.
△： Mise au point passable
L'image mise au point dans le cercle central pourrait s'avérer légèrement floue sur la pellicule.
La mise au point doit donc être faite sur la couronne dépolie entourant le cercle central duverre de visée.
( )： Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage personnalisé "b6: Plage visée" et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par pas de 0,5 IL.
Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner "Activ.: autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur l'appareil. Pour les appareils de la série F4, compenser en utilisant le cadran de compensation de l'exposition prévu pour les filtres de mise au point.
Voyez le manuel d'instructions de l'appareil photo pour plus de détails.
Un blanc indique aucune application. Du fait que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agradissement 1:1 et pour la photomicrographie, il a des applications diffèrentes de celles des autres verres.

- Lors de l'utilisation de verres

**Artisan Technology Group** is an independent supplier of quality pre-owned equipment

## Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

## We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

## Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP